

KOALA

2.2 Techniniai duomenys


yra būtina eksploataavimo ir techninės
struktūromis. Vadovas arba jo kopija, turi
esnės informacijos, atsarginių dalių ar

priežastis, kurios gali sukelti pavojų

į situacijas ir problemas, susijusias su

masi.

rietoje (pav. 01). Ši lentelė negali būti

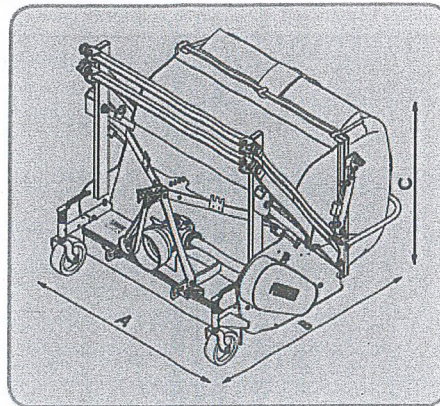

Modelis	Reikšmės			Svoris, kg
	A, mm	B, mm	C, mm	
1000	1300	1500	1100	240
1200	1460	1500	1100	260
1600	1760	1500	1100	310
1200 prof.	1460	1500	1380	360
1600 prof.	1760	1500	1380	400

Modelis	Reikiama galia, kW (AG)	Traktoriaus GTV sūkliai, min ⁻¹	Pavarų dėžės tepalo kiekis, l
1000	11 (15)	540	0,4
1200	15 (20)	540	0,7
1600	19 (25)	540	1
1200 prof.	15 (20)	540	0,7
1600 prof.	19 (25)	540	1


Modelis	Peiliukų skaičius	Rekomenduojama alyva	Rekomenduojami tepalai
1000	32	EP 220	LITEX EP/2
1200	40	EP 220	LITEX EP/2
1600	50	EP 220	LITEX EP/2
1200 prof.	40	EP 220	LITEX EP/2
1600 prof.	50	EP 220	LITEX EP/2

2.3 Eksploatacinės savybės


Modelis	Darbinis plotis, mm	Pjaunamos žolės aukštis, cm	Iškrovimo aukštis, mm	Bunkerio talpa, l
1000	1000	3 – 8	-	600
1200	1180	3 – 8	-	700
1600	1480	3 – 8	-	900
1200 prof.	1180	3 – 8	1830	700
1600 prof.	1480	3 – 8	1830	900

- Privaloma naudotis tinkamais drabužiais, kaip aprašyta šioje instrukcijoje ir kaip reikalauja šalies, kurioje mašina naudojama, saugos normos; bet kuriuo atveju negalima dėvėti per didelį arba palaidų drabužių, diržų, žiedų ar palaidų karolių.
 - Niekada nepalikite mašinos, kai ji veikia arba kai jungtas variklis.
 - Prieš išlipdami iš traktoriaus ir prieš bet kokius valymo, priežiūros arba reguliavimo darbus įjunkite traktoriaus stovėjimo stabdį, išjunkite traktoriaus variklį, ištraukite raktelį iš prietaisų skydelio, įjunkite pavarą ir atjunkite jėgos perdavimo veleną.
 - Prieš dirbant prie hidraulinės sistemos arba atliekant jos techninę priežiūrą, reikia traktoriaus svirtelėmis sumažinti alyvos slėgį iki atmosferinio.
 - Patikrinkite, ar hidrauliniai vamzdeliai nesusidėvėję; jei jie susidėvėję, pakeiskite naujais, gautais iš PERUZZO.
 - Atidžiai patikrinkite, ar ant lauko paviršiaus, kur ketinate dirbti su mašina, nėra akmenų, metalinių dalių, lynų arba panašių daiktų.
 - Prieš pradėdami pjovimo darbus, patikrinkite žolės drėgmę; ji negali viršyti 50%.
 - Važiudami su žoliapjove, pritvirtinta prie 3 taškų pakabinimo mechanizmo, venkite didelių lenkimo kampų ties 3 taškų pakabinimo mechanizmu – tokie kampai gali susidaryti, kai žemės paviršius neilygus, taip pat pjaunamo lauko krašte, kur žoliapjovė reikia pakelti, norint pjauti priešingoje pusėje. Jei norite sudaryti didelį lenkimo kampą nepakelę žoliapjovės, ji turi būti pritvirtinta tinkama traukimo sija.
 - Važiudami kalvoto reljefo sąlygomis, neleiskite mašinai pakrypti daugiau kaip 30 laipsnių – tokia būdu išvengsite mašinos apvrtimo ir nesugadinsite žemės paviršiaus.
 - Darbinį greitį pasirinkite pagal žemės ir žolės sąlygas, tačiau jis turi būti ne didesnis kaip 7 km/val.
 - Jei žolė aukšta, patikrinkite, ar pjovimo zonoje nėra žmonių, gyvūnų, mašinų dalių.
 - Prieš važiuojant su mašina keliu, reikia žinoti šalies, kurioje mašina naudojama, eismo taisykles ir jų laikytis.
 - Jei dirbant su mašina, atsiranda vibracija arba keltasi garsai, reikia iš karto nutraukti darbą ir išsiaiškinti priežastis. Jei mašina nepaliaujamai vibruoja, reikia liautis dirbti su mašina.
 - Dirbant su mašina, gali kilti dulkės. Patarina patikrinti traktoriaus kabinos filtrus; juos nuolat reikia valyti arba reikia naudotis tinkamomis apsaugos nuo dulkių kaukėmis.
- Prieš važiuodami keliu patikrinkite, ar traktoriaus 3 taškų pakabinimo mechanizmas gerai užfiksuotas grandinėmis, kurios neleistų mašinai sūptis. Jei mašina uždengia traktoriaus šviesas, naudokites papildomų šviesų juostele.

4. MAŠINOS APRAŠYMAS

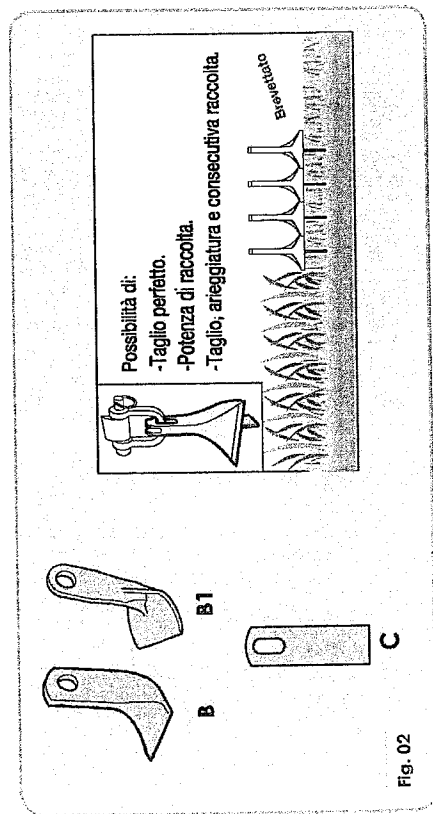

02 pav.

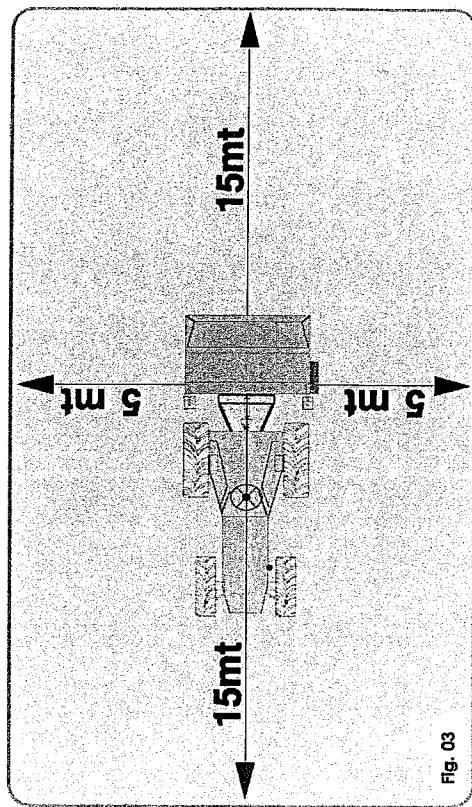

03 pav.

Ši žoliapjovė skirta pjauti ir vakuoliniu būdu surinkti žolę, lapus, samaną bei šiaudus iš parkų, sodų, sporto aikštelių, golfo aikštynų, viešųjų apželdintų teritorijų ir t.t.

Jos tvirtumas ir techninės savybės leidžia greitai atlikti pjovimo ir surinkimo darbus, užtikrinant gerą valandinį našumą (nuo 2 iki 5 km/val. (maks.)).



Mašina gali būti sumontuota prie bet kokio tinkamos galios traktoriaus:

Mod. „1000“: 11 kW (15 AG)

Mod. „1200“ – „1200 profesional“: 15 kW (20 AG)

Mod. „1600“ – „1600 profesional“: 19 kW (25 AG)

Ji taip pat gali būti tiekama su universaliu 3 taškų pakabinimo mechanizmu.

Šioje žoliapjovėje gali būti įrengti trijų rūšių peiliukai (žr. 2 pav.):

B/B1 tipo peiliukai žolės pjovimui ir surinkimui.

C tipo peiliukai „verticut“

B/B1/C tipo peiliukai gali būti naudojami pjauti žolynams, kur nėra akmenų arba krūmų, o C tipo (vertikalus peilis) turi tik liesti žemės paviršių. (Žr. 02 pav., mašina su B tipo peiliukais).

Nenaudokite mašinos žolynuose, kur yra žvyro, nes kyla pavojus, kad akmenys (žvyras) bus metami į operatorių ir gabutį netoliese esančius žmones. Išlaikykite saugų atstumą, kaip parodyta 03 pav.

Draudžiama mašiną naudoti masiniam augalinės masės smulkinimui.

PASTABA. Jei mašinoje įrengtas „verticut“ (C) tipo peilis, prieš įjungdami jėgos perdavimo veleną patikrinkite, ar peilis negali liestis su žoliapjovės rėmo dalimis.

⚠ Jei mašinoje atliekami kokie nors savavališki pakeitimai, gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos.