

Naudojimo instrukcija

Plastikiniai atliekų konteineriai

MGB 660 / 770 / 1100 FD (B)

pagal DIN EN 840-2

Statusas: 2015-023-25 (įskaitant vėlesnius techninio
pobūdžio papildymus)



Turinys

	Lapas
1 BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA	3
2 „MGB“ APRAŠYMAS	3
2.1 Pagrindiniai išmatavimai	3
2.1.1 MGB 660	3
2.1.2 MGB 770	4
2.1.3 MGB 1100 FD	4
2.2 Nominali talpa	5
2.3 Leistinas bendrasis svoris	5
2.4 Kėlimo sistemos	5
2.5 Lygsvaros taškas „MGB“	5
2.6 Rankenos konteinerio perstūmimui ir manevravimui	6
2.7 Kėlimo rankenos	6
2.8 Ratukai ir krypties fiksatorius	6
2.9 Stabdžių sistema	6
2.9.1 Stabdžių pedalas	6
2.9.2 Centrinė stabdžių sistema (ZF)	7
2.10 Tempimo jėgos pagal DIN EN 840-5	7
2.11 Dangtis	7
2.12 Valymas	7
2.13 Papildomi duomenys	7
3 SAUGOS REIKALAVIMAI	8

1 BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama konteinerių naudotojui naudinga informacija. Į šią informaciją rekomenduojama atsižvelgti norint užtikrinti tinkamą konteinerio naudojimą. Papildoma informacija apie konteinerius pateikiama „MGB 660 / 770 / 1100“ konteinerių „SULO“ surinkimo instrukcijoje ir DIN EN 840-2, 840-5 bei 840-6. standartuose


Saugumo užtikrinimo tikslais kelkite konteinerį ir šalinkite jo turinį prieš tai uždarę dangtį.

Konteineriai nėra skirti pavojingoms atliekoms, tokioms, kaip lakų likučiai, dažai, vaistai ir kt. atliekoms, kurių gabenimui yra taikomos specialiosios sąlygos, rinkti (žiūrėkite GGVS, GGVE, GGV Vokietijoje; ADR-reglamentą Europoje).


2 „MGB“ APRAŠYMAS

2.1 Pagrindiniai išmatavimai


2.1.1 „MGB 660“

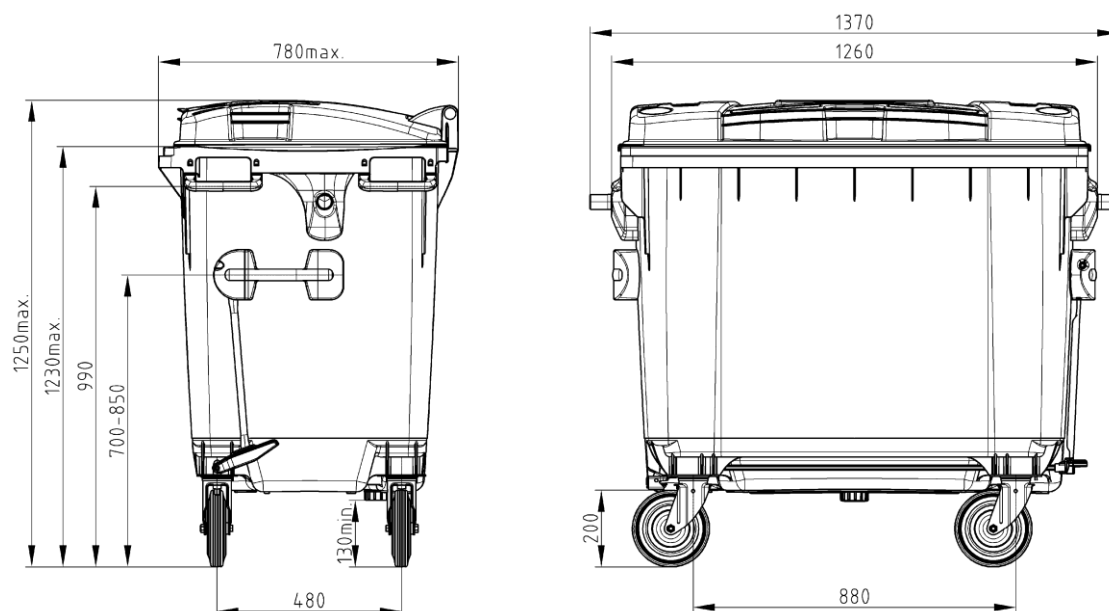

2.1.2 „MGB 770“

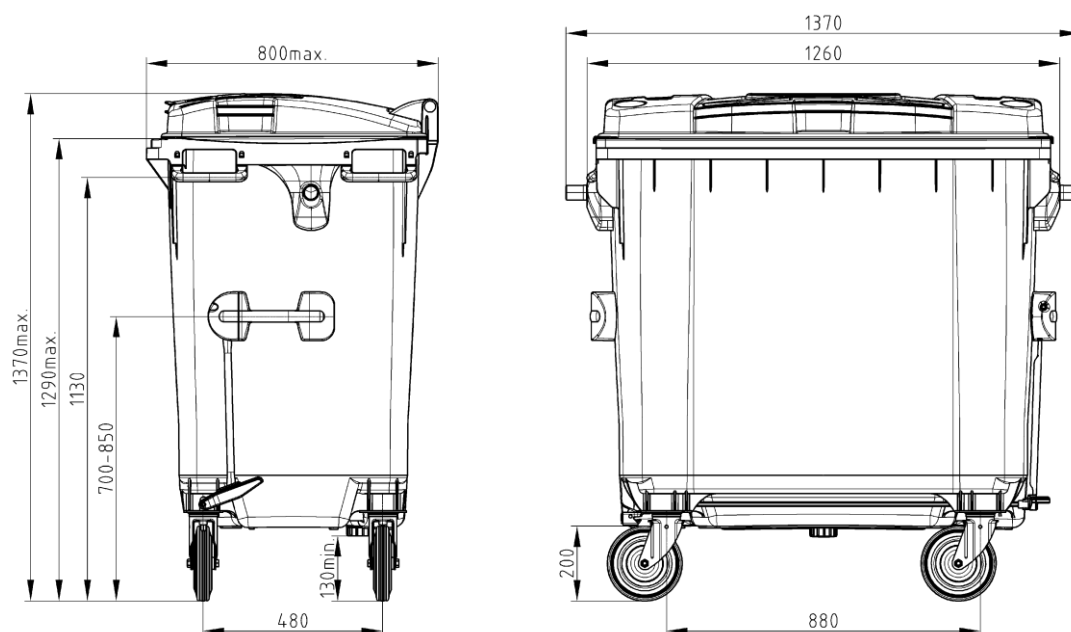

2.1.3 „MGB 1100 FD“

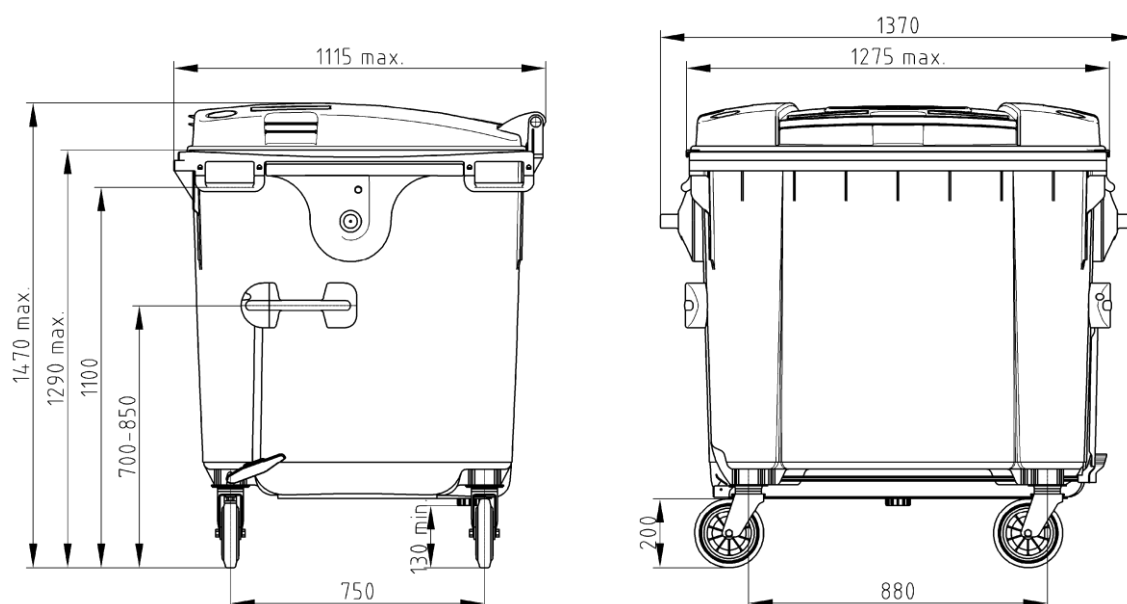

2.2 Nominali talpa

Nominali konteinerių (atsižvelgiant į jų tipą) talpa:

$$\text{MGB 660} = 660 \text{ l} \pm 5\%$$

$$\text{MGB 770} = 770 \text{ l} \pm 5\%$$

$$\text{MGB 1100} = 1100 \text{ l} \pm 5\%$$

2.3 Leistinas bendrasis svoris

Leistinas konteinerių (atsižvelgiant į jų tipą) bendrasis svoris:

$$\text{MGB 660} = 310 \text{ kg}$$

$$\text{MGB 770} = 360 \text{ kg}$$

$$\text{MGB 1100} = 510 \text{ kg}$$

2.4 Kėlimo sistemos

„MGB“ standartinė kėlimo įranga – kilpa konteinerio priekyje ir pasukami ritinėliai iš abiejų šonų. Kėlimo įranga automatiškai užsifiksuoja kėlimo įrenginyje, jeigu konteineriams ištuštinti naudojami patikimi ir tinkami kėlimo įrenginiai.

Saugumo tikslais konteinerio dangtis turi būti uždarytas kėlimo ir ištuštinimo metu.

2.5 Lygsvaros taškas „MGB“

Konteinerio ir ratukų konstrukcija užtikrina, kad tuščio konteinerio ir užpildyto iki leistino pagal DIN EN 840-5 standarto reikalavimus lygio konteinerio lygsvaros taškas išlaikomas tarp ratukų konteinerį pakreipus ne daugiau 10°. Tačiau yra būtina užtikrinti konteinerio stabilumą pagal DIN EN 840-5 standarto reikalavimus.

2.6 Rankenos konteinerio perstūmimui ir manevravimui

Konteineris turi dvi patogias rankenas (kiekviename šone). Dviejų sienelėje esančių kilpų forma primena rankenas.

2.7 Kėlimo rankenos

Konteineris turi po vieną rankeną iš kiekvienos pusės. Rankenos naudojamos konteineriui perkelti virš kelio dangos nelygumų.

2.8 Ratukai ir krypties fiksatoriai

Konteineriai turi standartinius ratukus ir du ratukus su fiksatoriumi (stabdžių pedalu) arba du ratukus su centrine stabdžių sistema. Ratukų skersmuo 200 mm. Ratukuose sumontuotas slydimo guolis. Sukamajame mechanizme yra ritininis guolis. Konteinerių, kuriuose yra sumontuotas krypties fiksatorius (specialioji įranga), ratukai montuojami kairėje pusėje.

2.9 Stabdžių sistema

2.9.1 Stabdžių pedalas

Konteineriai turi du ratukus su stabdžių pedalu priekinėje dalyje. Siekiant apsaugoti konteinerį nuo riedėjimo yra būtina blokuoti abu ratus. Stabdžių aktyvavimas apsaugo konteinerį nuo riedėjimo pastačius jį 10° nuolydyje. Būtina reguliariai tikrinti stabdžių pedalo veikimą.

2.9.2 Centrinė stabdžių sistema (ZF)

Konteineriai turi du ratukus su stabdžių pedalu priekinėje dalyje. Siekiant apsaugoti konteinerį nuo riedėjimo yra būtina blokuoti abu ratus aktyvuojant centrinę stabdžių sistemą. Centrinė stabdžių sistema fiksuojama trikampio formos užraktu, esančiu dešinėsios rankenos viduje.

Centrinė stabdžių sistema apsaugo konteinerį nuo riedėjimo pastačius jį 10° nuolydyje.

Būtina reguliariai tikrinti centrinės stabdžių sistemos veikimą.

2.10 Tempimo jėgos pagal DIN EN 840-5

Didžiausia užpildyto iki leistino pagal EN 840-5 reikalavimus svorio konteinerio tempimo jėga neturi siekti 300 N. Jėga, užtikrinanti konteinerio judėjimą turi būti žemesnė, nei 150 N.

2.11 Dangtis

„MGB“ turi platų dangtį, kuris tvirtinamas prie konteinerio korpuso plastikinėmis kabėmis. Įdėdami atliekas tiesiog pakelkite ir pasukite dangtį 270°.

2.12 Valymas

Lygus „MGB“ paviršius konteinerio viduje ir išorėje užtikrina jo greitą valymą. Konteinerio pagrinde yra vandens išleidimo anga, kuri atidaromą atliekant valymo darbus. Vandens išleidimo kamštis prisukamas naudojant jungiamąjį kaištį ir veržlę.

2.13 Papildomi duomenys

Informacija apie priedus ir papildomą įrangą pateikiama surinkimo instrukcijoje ir „SULO“ produktų informaciniame lapelyje.

3 SAUGOS REIKALAVIMAI

- Nepalikite atidaryto „MGB“ dangčio, pavyzdžiui, atremdami jį į sieną arba tvorą kai dangčio atidarymo kampas viršija 90°. Atidarydami dangtį būtinai imkitės visų saugumo priemonių, nes nukritęs dangtis gali sužaloti ne tik jus, bet ir aplinkinius. Mes rekomenduojame visiškai atidaryti dangtį, įdėti į jį atliekas ir uždaryti konteinerį dangčiu.
- Nemeskite karštų arba degančių atliekų į „MGB“ konteinerį!
- Nestatykite „MGB“ konteinerio prie laužaviečių, židinių, kepsninių arba panašių šilumos šaltinių.
- Nedėkite į „MGB“ konteinerį daugiau atliekų, nei leistina!
- Konteineriui pervežti ir apsukti naudokite rankenas.
- Keldami konteinerį jo tolesniam ištuštinimui įsitikinkite, kad dangtis uždarytas. Jis netus būti praviras, pvz., dėl pernelyg didelio atliekų kiekio konteinerio viduje.
- nenaudokite konteinerio šalia potencialiai sprogių aplinkų dėl galimo elektrostatinio išlydžio pavojaus.
- Konteinerius pastatomas ant tvirto lygaus paviršiaus, paviršiaus nuolydis neturi viršyti 10°.
- Užpildyti konteineriai transportuojami tik tinkamai uždarius dangtį.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant „MGB“ konteinerio.
- Konteinerio kėlimo rėmas turi būti nuolat tikrinamas (apžiūrimas). Pakeiskite konteinerį, jeigu pastebėjote kėlimo rėmo pažeidimų.
- Konteineris netinka degiosioms medžiagoms ir tirpikliams laikyti ir transportuoti.

SULO Umwelttechnik GmbH
Bünder Straße 85
32051 Herford
www.sulo.com