


Spausdintuvai 46 serija


Terminis spausdintuvas FT190 II

Kaip pajungti spausdintuva prie mašinos:

1. Sujunkite komunikacijos kabelį tarp porto X302 porto X24.
2. Pajunkite jėgos kabelį i A07-X1.
3. Nustatykite komunikacijos tipą servo programoje (žiūr meniu "Menu Tree").
Set ComPort 1 = Printer. Baud rate = 9600.

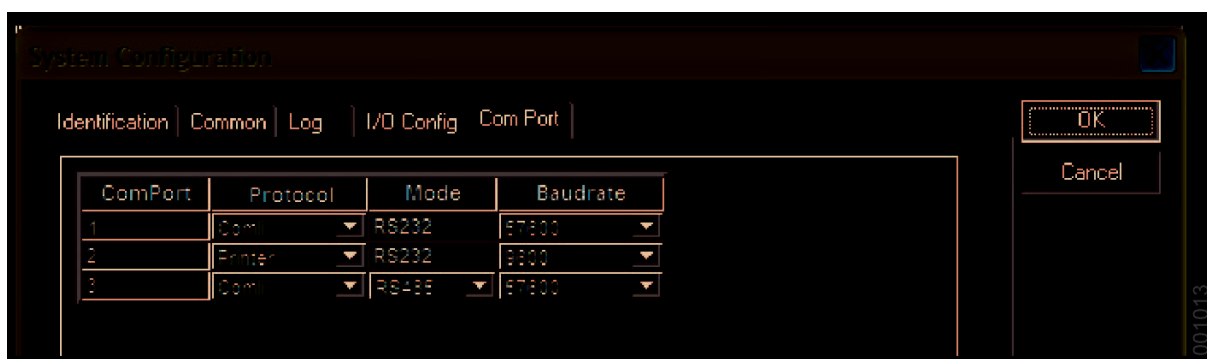

4. SPasirinkite spausdintuvą (galima tik sistemose CS100/1000).
Tipas = 24 CHAR, Būklė = 1 (OGalima ti su 1 pasirinkitimi).

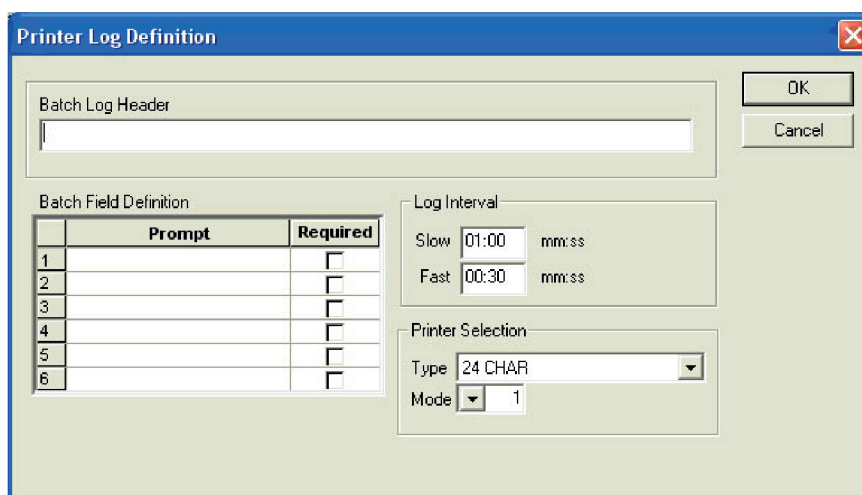

000408