


TECHNINIAI DUOMENYS

| TECHNINIAI DUOMENYS | |
|---|-------------------------|
| Išoriniai matmenys: | A B C |
| Mod. 1000 | 1100 x 800 x 640 mm |
| Mod. 1200 | 1400 x 800 x 640 mm |
| Mod. 1400 | 1600 x 800 x 640 mm |
| Mod. 1600 | 1800 x 800 x 640 mm |
| Mišinos svoris: | |
| Mod. 1000 | 160 kg |
| Mod. 1200 | 175 kg |
| Mod. 1400 | 185 kg |
| Mod. 1600 | 230 kg |
| Reikalinga traktoriaus galia (minimali): | |
| Mod. 1000 | 11 kW (15 AG) |
| Mod. 1200 | 13 kW (18 AG) |
| Mod. 1400 | 15 kW (20 AG) |
| Mod. 1600 | 16 kW (22 AG) |
| Traktoriaus GTV sūkiai: | |
| Mod. 1000/1200/1400/1600 | 540 aps/min |
| Peilių pjovimo skersmuo: | |
| Mod. 1000/1200/1400/1600 | 330 mm |
| Peilių kiekis: | |
| Mod. 1000 | 64 |
| Mod. 1200 | 80 |
| Mod. 1400 | 88 |
| Mod. 1600 | 100 |
| Alyvos kiekis reduktoriuje: | |
| Mod. 1000/1200/1400/1600 | 0,5 l |
| CHARAKTERISTIKOS | |
| Darbinis plotis: | |
| Mod. 1000 | 950 mm |
| Mod. 1200 | 1190 mm |
| Mod. 1400 | 1350 mm |
| Mod. 1600 | 1550 mm |
| Žolės pjovimo aukštis: | |
| Mod. 1000/1200/1400/1600 | 3 - 8 cm - 2 - 4 coliai |
| Rekomenduojama alyva: | SAE 90 |
| Rekomenduojamas tepalas: Ruliten tepalas | 900 2 |
| Mod. 1000/1200/1400/1600 | |

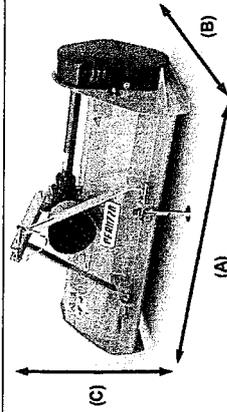

MŠINOS NAUDOJIMO PABAIGA


Pasibaigus mašinos tarnavimo laikui, prieš atiduodant ją perdavimo įmonei, užtikrinkite, kad mašinos reduktoriuje ir hidrauliniame sistemoje nebūtų alyvos, kad išvengti jos ištekėjimo ir aplinkos užteršimo.

ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS

Atsarginių dalių keitimą turi atlikti apmokytas personalas.

➔ Užsakant atsargines dalis pateikite visą informaciją, kuri nurodyta mašinos identifikavimo lentelėje. Naudojant neoriginalias dalis garantija nutraukiama.

| Pavadinimas | Kodas | Pav. |
|---------------------------------------|----------|------|
| „Y“ formos peilis | 05010068 | 23 |
| Vertikalus peilis, normalus, 135 mm | 05010075 | 24 |
| Vertikalus peilis, suvirintas, 135 mm | 05010060 | 25 |
| Tvirtas mentinis peilis | 05030030 | 26 |
| Lengvas mentinis peilis | 07020183 | 27 |
| Varžtas ir veržlė | 05010070 | 28 |
| Diržas XPA 1000 | 36030117 | 29 |
| Priekinio rato šakė | 05009502 | 30 |
| Ratas | 27020045 | 31 |
| Dviejų ratų kompleksas | 05009504 | 32 |
| Hidraulinis cilindras | 37005040 | 33 |

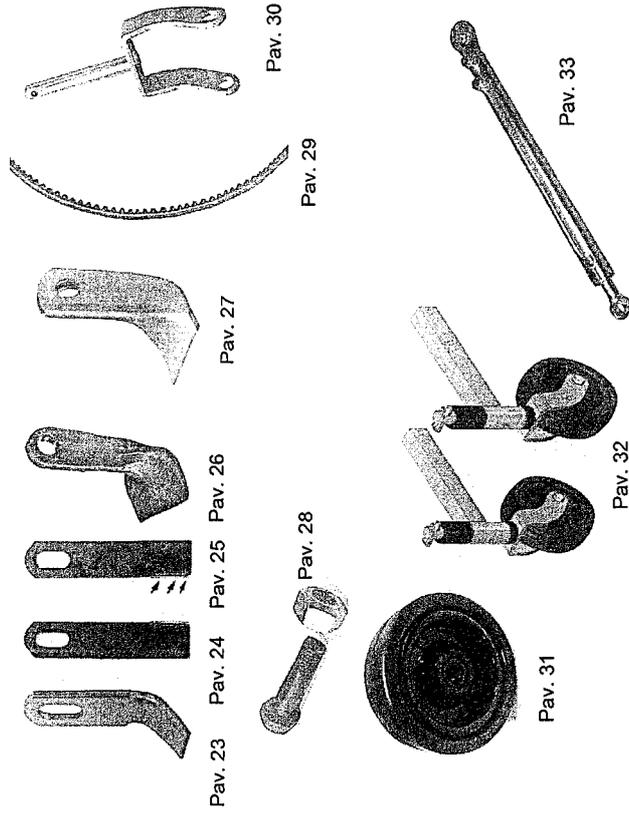

IŽANGA / TURINYS

Mes dėkojame Jums, kad išsigijote PERUZZO pagamintą įrangą. Šiame žinyne pateikiamas naudojimo ir priežiūros instrukcijos, o taip pat ir Jūsų augalų smulkintuvo atsarginių dalių sąrašas.

Jūsų įrangos tinkamas veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo ir priežiūros. Todėl, siekiant išvengti bet kokių problemų, kurios gali kilti dėl geram mašinos veikimui, mes rekomenduojame griežtai laikytis čia pateiktų nurodymų.

Svarbu laikytis šių instrukcijų dar ir todėl, kad dirbant nerūpestingai ir nesilaikant šių taisyklių gamintojas neprisima jokių atsakomybės.

Šį žinyną sudaro:

| | |
|--|-------|
| ◆ Ižanga / Turinys | Psl. |
| ◆ Įrangos naudojimas | 3 |
| ◆ Identifikavimas | 4 |
| ◆ Garantija | 5 |
| ◆ Mašinos naudojimas | 5 |
| ◆ Saugos reikalavimai | 6-7 |
| ◆ Mašinos naudojimas: patarimai ir patikrinimai prieš pradėdam darbą | 8 |
| ◆ Prikabinimas prie traktoriaus | 9 |
| ◆ Plovimo aukščio reguliavimas | 10-11 |
| ◆ Atkabinimas nuo traktoriaus | 12 |
| ◆ Augalų smulkintuvo rankinio pastūmimo į šoną mechanizmas | 13 |
| ◆ Augalų smulkintuvo hidraulinio pastūmimo į šoną mechanizmas | 14 |
| ◆ Gedimai, netinkamas veikimas, sprendimai | 15 |
| ◆ Priežiūra | 16 |
| ◆ Saugos perspėjimai | 17-19 |
| ◆ Pavaros diržo įtempimo reguliavimas | 20-22 |
| ◆ Diržo keitimas | 23 |
| ◆ Skriemulių tvirtinimas | 23 |
| ◆ Peilių keitimas | 24 |
| ◆ Saugojimas žiemos metu | 25 |
| ◆ Mašinos transportavimas | 26 |
| ◆ Techniniai duomenys | 26 |
| ◆ Mašinos naudojimo pabaiga | 27 |
| ◆ Atsarginių dalių sąrašas | 28 |
| ◆ Plovimas vertikaliais peiliais | 28 |
| ◆ Technologijos privalumai | 29 |
| ◆ | 30 |

ĮRANGOS NAUDOJIMAS

Šis žinynas yra neatskiriama mašinos dalis. Jame pateikta darbu ir priežiūrai būtina informacija.

Naudojimo žinynas turi būti saugomas visą mašinos naudojimo laiką ir turi būti perduotas bet kuriam kitam naudotojui ar kitam savininkui.

Būtina jį atidžiai perskaityti ir laikytis pateiktų instrukcijų.

Šis žinynas ar jo kopija visada turi būti saugomas šalia mašinos, kad operatorius galėtų bet kada jį perskaityti.

Dėl bet kokios reikalingos informacijos, atsarginių dalių ar priedų rekomenduojame kreiptis į gamintoją.

NURODYMIŲ PAAIŠKINIMAS

PAVOJUS

Skirtas atkreipti dėmesį į problemas, kurios gali sukelti pavojų žmonių saugumui, kadangi galimi sužalojimai ir mirtis.



ATSARGIAI

Skirtas atkreipti dėmesį į situacijas ir problemas, susijusias su mašinos efektyviu naudojimu ir kurios nekelia pavojaus žmonių saugumui.



Visi saugos reikalavimai yra svarbūs, todėl jų privaloma griežtai laikytis.

Draudžiama vežti žmones.

Pavojus įsijauti.

Pavojus dėl besisukancių diržų.

Pateikiami paveikslėliai ir lentelės yra skirti naudoti išskirtinai tik Peruzzo techniniam personalui, kuris turi teisę atlikti aptarnavimą ir tam tikrus patikrinus. Griežtai draudžiama juos naudoti siekiant modifikuoti mašiną.

SVARBU:

Pjaunant aukštą, storus stiebus turinčią žolę, dirbant lauke nelygiu paviršiumi ir pjaunant vertikaliaje padėtyje važiavimo greitis turi būti 2 - 3 km/h.

Pjaunant neaukštą, plonus stiebus turinčią žolę, dirbant lauke lygiu paviršiumi maksimalus važiavimo greitis 4 - 6 km/h.