

Maisto atliekų požeminio konteinerio ištuštinimo instrukcijos

Ištuštinimo instrukcijos – spyruoklinės grindys

Draudžiama kelti, kai pučia stiprus vėjas (6 balų arba galingesnė vėjo jėga) ir (arba) siaučia audra su perkūnija.

1. Prieš ištuštinimo darbų pradžią patikrinkite, ar nėra defektų

Keliamasis kranas, naudojamas požeminiams atliekų konteineriams ištuštinti ir grąžinti į jų vietą, pagamintas taip, kad iškeltų, pakeltų ar perkeltų sunkius krovinius. Prieš pradėdamas dirbti su šia sistema, vairuotojas visada pirmiausia turi patikrinti, ar nėra matomų defektų. Jeigu aptinkamas defektas, sistemos naudoti negalima ir vairuotojas privalo nedelsdamas savo vadovui pranešti apie defektą. Vairuotojas turi nustatyti, ar dėl saugumo reikia atlikti remontą.

2. Jei naudojamas vidinis konteinerio maišas


Dažniausiai Bwaste požeminiai konteineriai maisto atliekoms yra naudojami be papildomų vidinių maišų. Jei yra apsispręsta naudoti vidinius maišus, Bwaste rekomenduoja naudoti tvirtus armuotus maišus su rankenomis, kurie patogiai būtų užkabinti ir nukabinami nuo magnetinių kablių.

Nusprendus naudoti vidinius maišus, operatorius privalo atlikti papildomus veiksmus, t.y. prieš konteinerio ištuštinimą nuimti magnetinius kablius, o ištuštinus konteinerį magnetinius kablius vėl pritvirtinti prie maisto atliekų konteinerio antžeminės dalies visų keturių vidinių sienelių ir pritvirtinti vidinį maišą.

Prieš pradėdamas naudoti vidinius maišus, operatorius privalo:

- Atsidaryti šone esančias aptarnavimo dureles.
- Prie konteinerio antžeminės dalies vidinės pusės apatinės briaunos (kaip parodyta paveikslėliuose) prikabinti magnetinius kablius. Po 2 (du) kablius ant kiekvienos briaunos.
- Vienam maisto atliekų konteineriui reikia naudoti viso 8 (aštuonis) magnetinius kablius.
- Ant pritvirtintų magnetinių kablių užkabinti vidinį maišą.
- Rekomenduotina, kad maišas turėtų rankenas arba užkabimui skirtas angas.
- Užkabinus vidinius maišus ant visų kablių, uždaryti ir užrakinti aptarnavimo dureles.



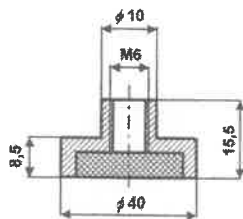

hook M5, hight with thread 46mm,
zinc

Prieš pradėdant maisto atliekų konteinerio ištuštinimo procedūrą, operatorius privalo:

- Atsidaryti šone esančias aptarnavimo dureles.
- Užkabintą vidinį maišą nukabinti nuo visų 8 (aštuonių) magnetinių kablių.
- Nuo konteinerio antžeminės dalies vidinės pusės apatinės briaunos nuimti magnetinius kablius. Po 2 (du) kablius nuo kiekvienos briaunos.
- Nuimtus 8 (aštuonis) magnetinius kablius saugiai pasidėti.
- Uždaryti ir užrakinti aptarnavimo dureles.
- Pradėti konteinerio ištuštinimo operaciją.

Atlikus konteinerio ištuštinimo veiksmus ir ruošiantis toliau naudoti vidinius maišus, operatorius privalo atlikti tuos pačius veiksmus, kurie aprašyti poskyryje aukščiau: **"Prieš pradėdant naudoti vidinius maišus, operatorius privalo"**.

Jei požeminius maisto atliekų konteinerius aptarnaujanti įmonė nusprendžia nenaudoti vidinių maišų, šiame skyriuje aprašyti veiksmai **neatliekami**.

3. Saugumas

- Perskaitykite eksploatavimo instrukcijas.
- Patikrinkite, ar ant keliamojo kranų rėminės atramos nėra kliūčių.
- Kai naudojate keliamuoju kranu, visada įsitikinkite, ar yra užrakintos apsauginės kėlimo kablių sklendės.
- Patikrinkite, ar tinkamai priveržta (-os) pagrindo sklendė (-ės).
- Patikrinkite, ar grandinės nesusipainiojusios.
- Naudodamiesi keliamuoju kranu, laikykitės saugiu (bent 5 metrų) atstumu nuo konteinerio, kad jūsų neprispaustų.

4. Atsižvelkite į aplinką ir pašalinius asmenis

- Dirbkite kontroliuojamu greičiu ir ypač atkreipkite dėmesį į aplinką.
- Kai ištuštinate konteinerį, visada atsižvelkite į kliūtis ir pašalinius asmenis, ypač kai transporto priemonė yra viešojoje vietoje, pvz., šalia prekybos centrų ar mokyklų.
- Prieš pradėdami, visada patikrinkite, ar ant konteinerio nėra žmonių, gyvūnų ar kliūčių.
- Įsitikinkite, kad kai keliate konteinerį, šalia konteinerio arba betoninio bunkerio nėra pašalinių asmenų.
- Visada įsitikinkite, kad kai laikote pakeltą konteinerį, po juo nėra žmonių.
- Neleiskite pašaliniams asmenims patekti į pakrovimo įrangos ir (arba) elementų, naudojamų jai eksploatuoti, veikimo zoną.
- Jeigu matomumas nepakankamas, kad būtų galima įvertinti bendrą situaciją, būtinai įsitikinkite, kad visa aplinka yra aptverta laikantis taisyklių.

5. Požeminio konteinerio kėlimo instrukcijos

- Atliekų surinkimo procedūros metu įjunkite švyturėlius.



- Pastatykite transporto priemonę taip, kad darbinė pusė būtų atsukta į požeminį konteinerį. Įsitikinkite, jog tarp transporto priemonės ir konteinerio yra bent 5 metrų atstumas, kad nebūtumėte prispausti.
- Tinkamai stabilizuokite transporto priemonę – visiškai ištieskite abi atramines kojas. Naudokite paspyrio plokštes didesniai atraminiam pagrindui suformuoti. Taip padidėja stabilumas.
- Prieš pradėdami naudotis keliamačiu kranu, pirmiausia vizualiai patikrinkite, ar vilktis (-ys) yra be mechaninių defektų, dėl kurių gali būti nesaugu pakelti konteinerį.
- Pakėlimo bloko kabliai turi būti su tinkamai veikiančia apsaugine sklende, kad netyčia neatsikabintų.
- Dirbdami su keliamačiu kranu, stovėkite saugiu atstumu nuo jo ir nepamirškite, kad pučiant stipriam vėjui reikia daugiau vietos.
- Sukite kraną su prikabinimo bloku, kol jis atsidurs virš konteinerio, ir tada jį prikabininkite.
- Patikrinkite, ar konteineris tvirtai sukabintas su prikabinimo bloku, kad konteineris tinkamai kybotų.
- Vienu sklandžiu judesiu iškelkite konteinerį vertikaliai iš bunkerio. Šitaip sklendės užsidarys.
- Nuolat tikrinkite horizontalią ir vertikalą ašis, kad vertikaliai iškeltumėte konteinerį iš bunkerio.
- Pakelkite konteinerį 20 centimetrų virš žemės ir patikrinkite, ar su juo išsikėlė apsauginis įtaisas. Jeigu ne, grąžinkite konteinerį į jo vietą, neištuštinkite jo ir susisiekite su savo viršininku arba planavimo skyriumi.
- Pakelkite konteinerį virš atliekų surinkimo konteinerio.
- Vieną po kitos atidarykite pagrindo sklendes ir ištuštinkite konteinerį, pradėkite nuo didžiausio skyriaus. Neištuštinkite visų skyrių vienu metu.
- Ištuštinę konteinerį, uždarykite pagrindo sklendę (-es) ir atsargiai grąžinkite jį į betoninį bunkerį.
- Atjunkite pakėlimo bloką ir grąžinkite keliamąjį kraną su prikabinimo bloku į transportavimo padėtį.
- Įtraukite atramines kojas ir padėkite paspyrio plokštes į vietą.
- Prieš nuvažiuodami, išjunkite švyturėlius.



APTRNAVIMAS

BAGIO

Bag system

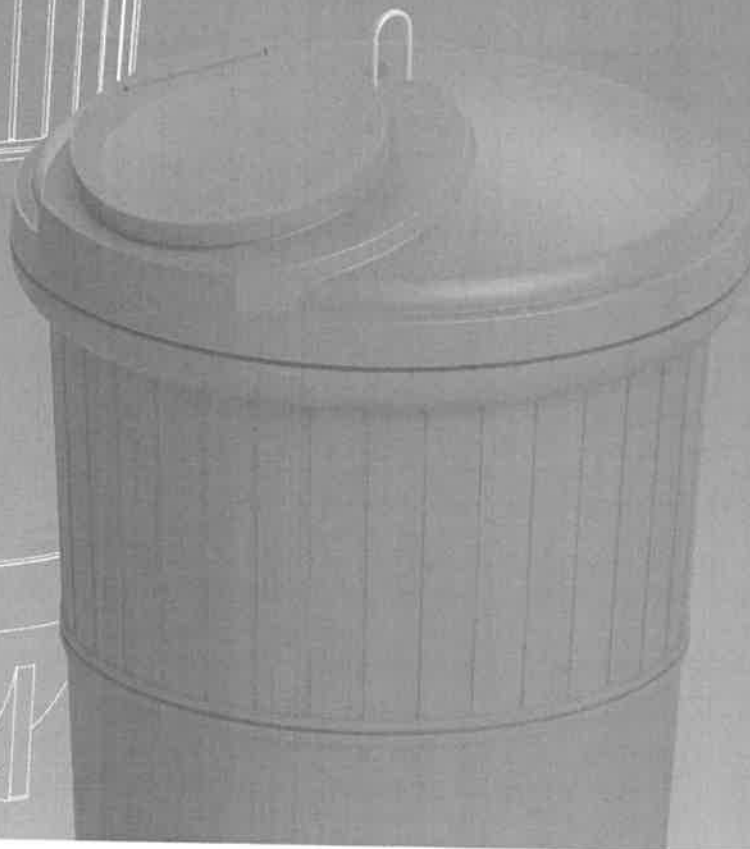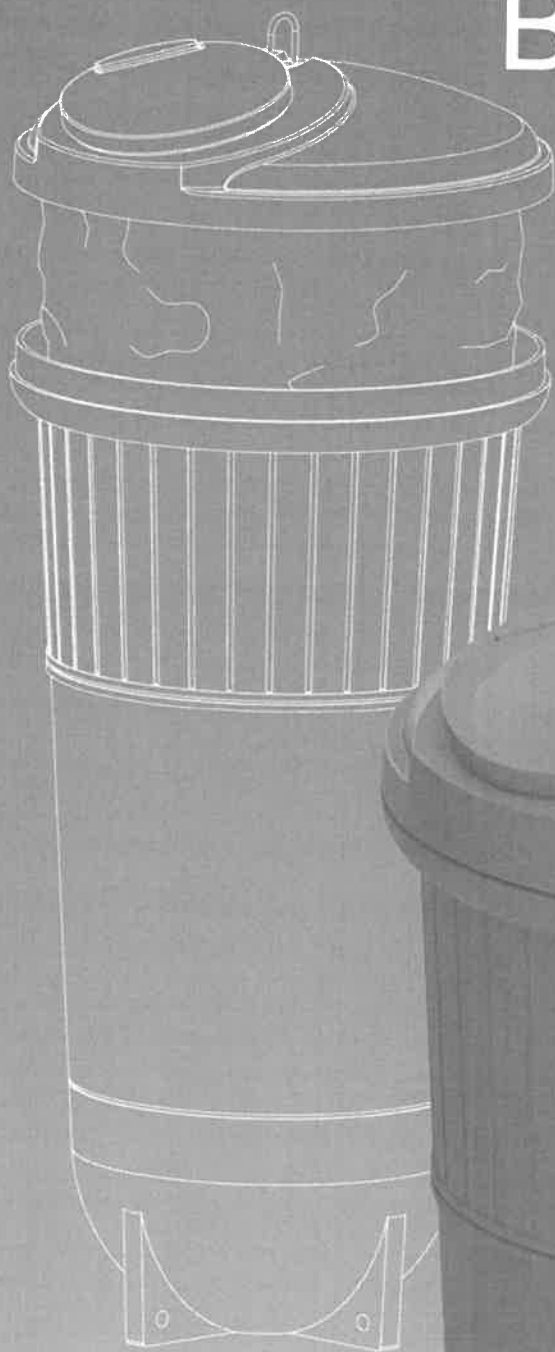

APTARNAVIMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO yra ištuštinami su hidrauline pakėlimo sistema. Bagio konteineriai standartiškai yra aprūpinti vieno kablų kėlimo sistema, kuri užtikrina itin greitą aptarnavimą bei saugumą.

IŠTUŠTINIMO INSTRUKCIJA:

- Kėlimo kablys yra pritvirtinamas už metalinės kilpos esančios gaubto viduryje. Atliekų maišas kartu su kėlimo rėmu bei gaubtu yra sujungti ir keliama vienu metu.



- Maišas su atliekomis yra pakabinamas virš atliekų surinkimo angos. Tuomet maišo dugno užraktas atlaisvinamas užrakto virvės pagalba. Atliekos iškrenta į atliekų surinkimo sunkvežimį.



- Esant maišui tuščiam užrakto virvė vėl įtempiama taip uždarant angą maišo dugne ir užfiksuojama į užraktą esančiame ant maišo šono.
- Atliekų maišas nuleidžiamas atgal į konteinerio korpusą bei įsitikinama kad konteinerio gaubtas tinkamai užsidėjo ant korpuso.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

BAGIO

Bag system



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO turėtų būti prižiūrimi ir valomi atsižvelgiant į vietos įstatymus bei sąlygas. Valymo bei priežiūros dažnumas gali skirtis nuo atliekų srauto bei atliekų tipo ir turėtų būti pritaikomas atitinkamai.

GAUBTAS ĮSKAINTANT PRIEIGOS KONTROLĖS SISTEMĄ BEI UŽPILDYMO LYGIO ĮRANGĄ

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti elektroninėms dalims. Nors visi moduliai bei jungtys yra nepralaidžios vandeniui, reikėtų stebėti, kad jos gautų kuo mažiau vandens. Prieš valant gaubtą visos jungtys turėtų būti patikrintos, įskaitant varžtus. Visi galimi dalių pažeidimai bei metalinės konstrukcijos deformacijos turėtų būti suremontuotos arba prireikus pakeistos.

Atlikus patikrą gaubtas gali būti valomas aukšto slėgio ploviklomis.

DĖMESIO: neplaukite aukšto slėgio srove tiesiogiai jokių elektroninių prietaisų (jeigu įrengti).

Esant sumontuotai prieigos kontrolei baterija turi būti pakeista sistemai rodant nepakankamą baterijos būklę (žiūrėti prieigos kontrolės instrukcijas).

KONTEINERIO KORPUSAS BEI APDAILA

Konteinerio korpusas tiek iš vidaus tiek iš išorės turėtų būti plaunamas aukšto slėgio plovykla bei silpnais plovikliais. Skystis po plovimo turi būti išsiurbtas iš konteinerio vidaus. Surinktu skysčiu turi būti pasirūpinta atsakingai pagal galiojančius įstatymus toje vietoje.

ATLIEKŲ TALPA - MAIŠAS

Atliekų surinkimo talpa (maišas) taip pat gali būti plaunamas su aukšto slėgio plovykla. Taip pat turėtų būti patikrintos visos kėlimo sistemos jungtys bei varžtai ir kėlimo sistemos rėmo būklė. Atliekų maišas turėtų būti apžiūrėtas ar neturi skylių bei įplyšimų bei atitinkamai jeigu reikia pakeistas nauju.

SU KIEKVIENU IŠTUŠTINIMU


Kėlimo kablys bei užrakto sistema su virve maišo dugno užveržimui turėtų būti patikrinta vizualiai ar neturi pažeidimų bei laisvumo.

Dėl papildomos informacijos kreikitės į ESE Ltd. (įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "ESE Baltija")

APTRNAVIMAS

BAGIO

Bag system

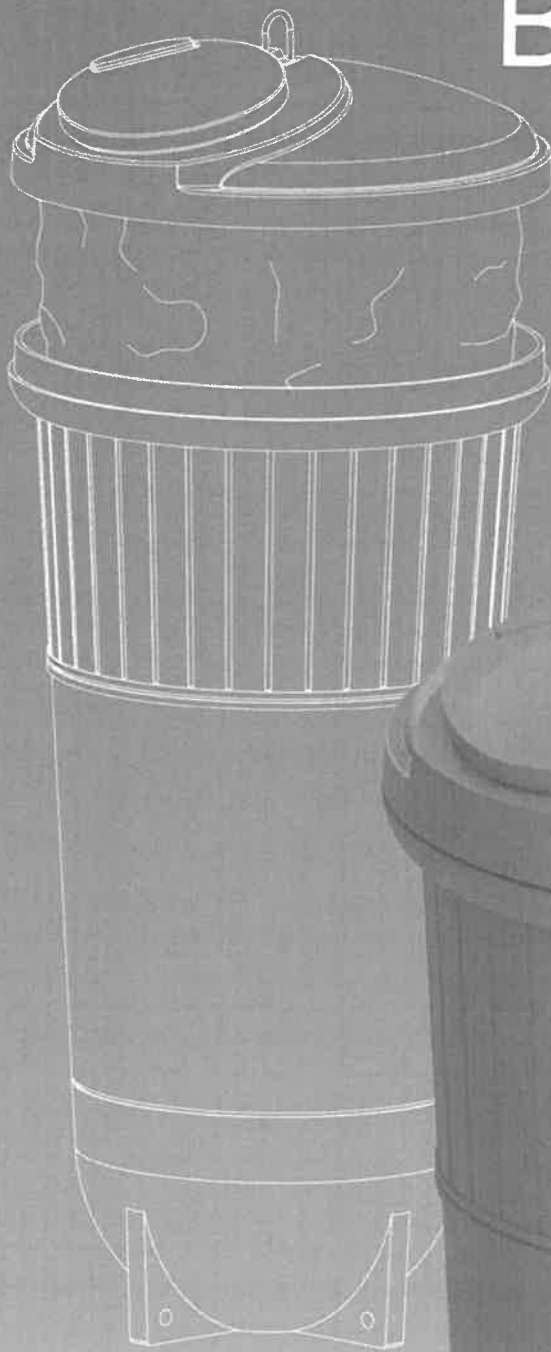

APTARNAVIMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO yra ištuštinami su hidrauline pakėlimo sistema. Bagio konteineriai standartiškai yra aprūpinti vieno kablo kėlimo sistema, kuri užtikrina itin greitą aptarnavimą bei saugumą.

IŠTUŠTINIMO INSTRUKCIJA:

- Kėlimo kablys yra pritvirtinamas už metalinės kilpos esančios gaubto viduryje. Atliekų maišas kartu su kėlimo rėmu bei gaubtu yra sujungti ir keliama vienu metu.



- Maišas su atliekomis yra pakabinamas virš atliekų surinkimo angos. Tuomet maišo dugno užraktas atlaisvinamas užrakto virvės pagalba. Atliekos iškrenta į atliekų surinkimo sunkvežimį.



- Esant maišui tuščiam užrakto virvė vėl įtempiama taip uždarant angą maišo dugne ir užfiksuojama į užraktą esančiame ant maišo šono.
- Atliekų maišas nuleidžiamas atgal į konteinerio korpusą bei įsitikinama kad konteinerio gaubtas tinkamai užsidėjo ant korpuso.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

BAGIO

Bag system



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO turėtų būti prižiūrimi ir valomi atsižvelgiant į vietos įstatymus bei sąlygas. Valymo bei priežiūros dažnumas gali skirtis nuo atliekų srauto bei atliekų tipo ir turėtų būti pritaikomas atitinkamai.

GAUBTAS ĮSKAINTANT PRIEIGOS KONTROLĖS SISTEMĄ BEI UŽPILDYMO LYGIO ĮRANGĄ

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti elektroninėms dalims. Nors visi moduliai bei jungtys yra nepralaidžios vandeniui, reikėtų stebėti, kad jos gautų kuo mažiau vandens. Prieš valant gaubtą visos jungtys turėtų būti patikrintos, įskaitant varžtus. Visi galimi dalių pažeidimai bei metalinės konstrukcijos deformacijos turėtų būti suremontuotos arba prireikus pakeistos.

Atlikus patikrą gaubtas gali būti valomas aukšto slėgio ploviklomis.

DĖMESIO: neplaukite aukšto slėgio srove tiesiogiai jokių elektroninių prietaisų (jeigu įrengti).

Esant sumontuotai prieigos kontrolei baterija turi būti pakeista sistemai rodant nepakankamą baterijos būklę (žiūrėti prieigos kontrolės instrukcijas).

KONTEINERIO KORPUSAS BEI APDAILA

Konteinerio korpusas tiek iš vidaus tiek iš išorės turėtų būti plaunamas aukšto slėgio plovikla bei silpnais plovikliais. Skystis po plovimo turi būti išsiurbtas iš konteinerio vidaus. Surinktu skysčiu turi būti pasirūpinta atsakingai pagal galiojančius įstatymus toje vietoje.

ATLIEKŲ TALPA - MAIŠAS

Atliekų surinkimo talpa (maišas) taip pat gali būti plaunamas su aukšto slėgio plovikla. Taip pat turėtų būti patikrintos visos kėlimo sistemos jungtys bei varžtai ir kėlimo sistemos rėmo būklė. Atliekų maišas turėtų būti apžiūrėtas ar neturi skylių bei įplyšimų bei atitinkamai jeigu reikia pakeistas nauju.

SU KIEKVIENU IŠTUŠTINIMU

Kėlimo kablys bei užrakto sistema su virve maišo dugno užveržimui turėtų būti patikrinta vizualiai ar neturi pažeidimų bei laisvumo.

Dėl papildomos informacijos kreikitės į ESE Ltd. (Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "ESE Baltija")