

VIBRUOJANTI VAIKO STEBĖJIMO KAMERA (MOBILI AUKLĖ) BBC18

Vartotojo gidas



- Prieš pradėdami naudoti mobilią auklę, perskaitykite toliau nurodytas instrukcijas ir saugumo įspėjimus.
- Pasilikite šį vartotojo gidą ateičiai.
- Reikalingi įrankiai: atsuktuvai (pakuotėje nėra), jeigu norėsite tvirtinti kamerą prie sienos.
- Papildomos kameros perkamos atskirai.

Svarbūs saugumo įspėjimai



ĮSPĖJIMAS!

Pasmaugimo pavojus – Vaikai gali pasismaugti įsipainioję į laidus. Laikykite laidus taip, kad vaikai negalėtų jų pasiekti (ne mažiau kaip 3 pėdų (0.9 m) atstumu).



Siekiant išvengti galimo įsipainiojimo laiduose ir pasismaugimo:

- Nelaikykite kameros ar pakrovėjo vaikams pasiekiamose vietose.
- Nelaikykite ir nemontuokite kameros ar pakrovėjo vaiko lovytėje, žaisluose ar prie jų.
- Visada pritvirtinkite kameros pakrovėjo laidus prie sienos.
- Pakrovėjus naudokite be jokių prailginimo laidų. Naudokite tik pakuotėje esančius pakrovėjus.

Svarbios saugumo instrukcijos:

- Surinkti įrenginį gali tik suaugęs asmenys. Smulkias įrenginio detales laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis įrenginys nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Šis įrenginys nėra atsakingos suaugusiųjų priežiūros pakaitalas.
- Prieš pradėdami iš tiesų naudoti prietaisą, atidžiai susipažinkite su jo funkcijomis ir atlikite jų testavimą.
- Kai pakrovėjas yra prijungtas prie elektros tinklo, nelieskite jo laido laisvojo galo.

Atsargiai – šilumos susidarymo, gaisro ar sprogimo rizika.

- Šiame įrenginyje yra įmontuota ličio baterija.
- Kraukite įrenginį taip, kaip nurodyta šiame vartotojo gide.
- Nelaikykite įrenginio arti ugnies šaltinio ar mikrobangų krosnelėje.
- Nelaikykite įrenginio aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 60 C.
- Neardykite įrenginio.
- Saugokite įrenginį nuo smūgių, pvz.: numetimo iš didelio aukščio.
- Laikykite įrenginį sausą.

Nenaudojamą įrenginį išmeskite laikydamiesi aplinkosauginių reikalavimų.

1. Vaizdo monitoriaus naudojimas

Monitoriaus vibracija

Monitoriaus vibracija įsijungia automatiškai, kai vaiko verksmo garsumo indikatorius pasiekia pakankamą lygį (įsijungia raudonos LED).

Kur tiems ir klausos negalia turintiems tėvams Nr. 8

Sis įrenginys gali būti naudojamas kartu su kitais Jenile® siūlomais įspėjamaisiais imtuvais. Apsilankykite: www.jenile.com

Sujungimas su Jenile® šviesą skleidžiančiais ir vibruojančiais imtuvais Nr. 6

Jeigu turite kitus Jenile® imtuvus, galite juos sujungti su šiuo įrenginiu.

Tiesiog aktyvuokite turimame imtuve sujungimo funkciją (kaip nurodyta turimo imtuvo instrukcijoje) ir garsiai sušukite į kamerą, kad aktyvuotumėte monitoriaus vibraciją. Sėkmingo sujungimo atveju imtuvas turi skleisti mėlyną šviesą.

Naktinio matymo funkcija Nr. 5

Aplink kameros objektyvą yra išdėstytos 6 infraraudonųjų spindulių LED lempos, leidžiančios užfiksuoti aiškų vaizdą nakties metu. Kai šviesos sensorius nustato žemą apšvietimo lygį, naktinio matymo funkcija yra aktyvuojama automatiškai ir monitoriuje pradedamas rodyti nespalsvotas vaizdas (juoda ir balta).

Baterijos krovimas

Vaizdo monitoriuje yra įmontuota pakraunama 2350mAh ličio jonų baterija. Bateriją parausite prijungdami monitorių prie elektros tinklo, naudojant pakuotėje esantį pakrovėją.

Vaizdo įjungimas/išjungimas

Ši funkcija leidžia išjungti vaizdo stebėjimą ekrane, paliekant veiksmingą garso stebėjimą. Norėdami vaizdą ekrane įjungti arba išjungti, tiesiog paspauskite vaizdo įjungimo/išjungimo mygtuką.

SVARBU:

Kai monitorius yra energijos taupymo režime, vaizdas ekrane išsijungia automatiškai po 30s, 60s ar 90s, atsižvelgiant į VOX (transliavimo aktyvavimo balsu) funkcijos nustatymus. Ši snaudimo funkcija taupo baterijos energiją. Norėdami įjungti ekraną, tiesiog paspauskite vaizdo įjungimo/išjungimo mygtuką.

2. Pakuotės turinys

Nr. 2



1 X kamera


Nr. 2

Nr. 3




1 X monitorius su 2350mAh
pakraunama ličio baterija
(PL754065, 3.7V, 2350mAh,
8.695WH)

Nr. 2

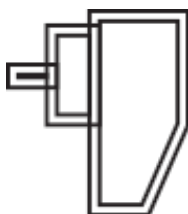

2 X pakrovėjai

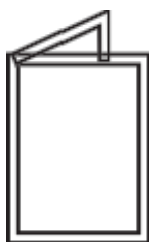

1 X vartotojo gidas

3. Eksploatavimo pradžia

Kamera

1. Prijunkite kamerą prie elektros tinklo.
2. Kamera įsijungs automatiškai.
3. Atjungus kamerą nuo elektros tinklo, ji išsijungs automatiškai.

Kameros sujungimas

Pakuotėje esanti kamera ir monitorius jau yra sujungti, Jums nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, nebent paleidote kamerą iš naujo.

Norėdami iš naujo sujungti kamerą ir monitorių, monitoriaus meniu pasirinkite “CAMERA”, tuomet pasirinkite naują kamerą ir paspauskite kameros “Sujungimo/paleidimo iš naujo mygtuką”.

Arba galite ilgai paspausti ant monitoriaus esantį “Kameros/sujungimo” mygtuką ir paspausti kameros “Sujungimo/paleidimo iš naujo mygtuką”.



Veikimo indikatorius

Veikia - šviečia žalia šviesa;
Jungiasi - mirksi žalia šviesa.


Rekomendacija

Jeigu vaikas kosi, rekomenduojama padidinti sekundžių skaičių, naudojant “Mikrofono jautrumo” mygtuką, esantį ant monitoriaus.

Kamera

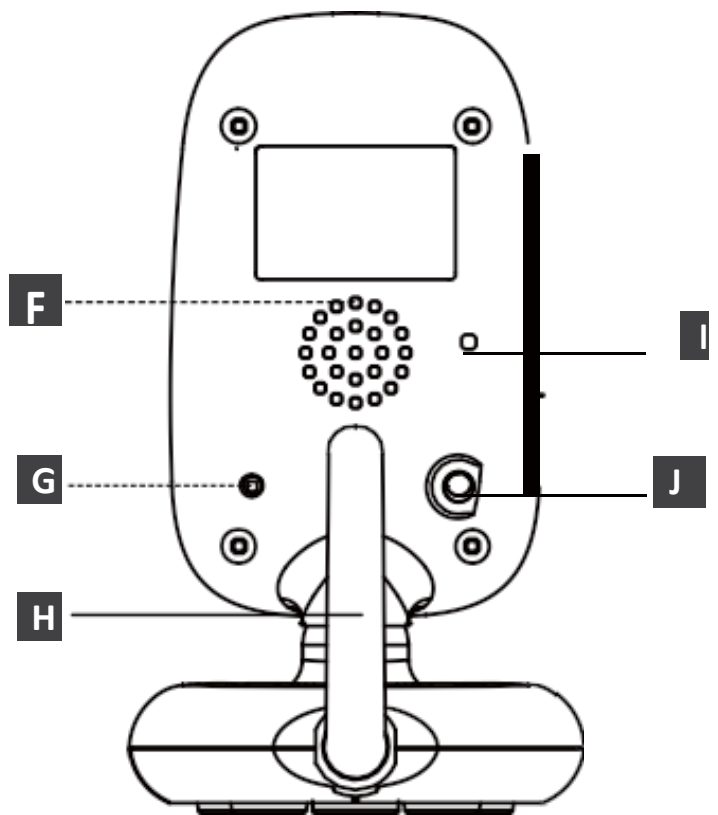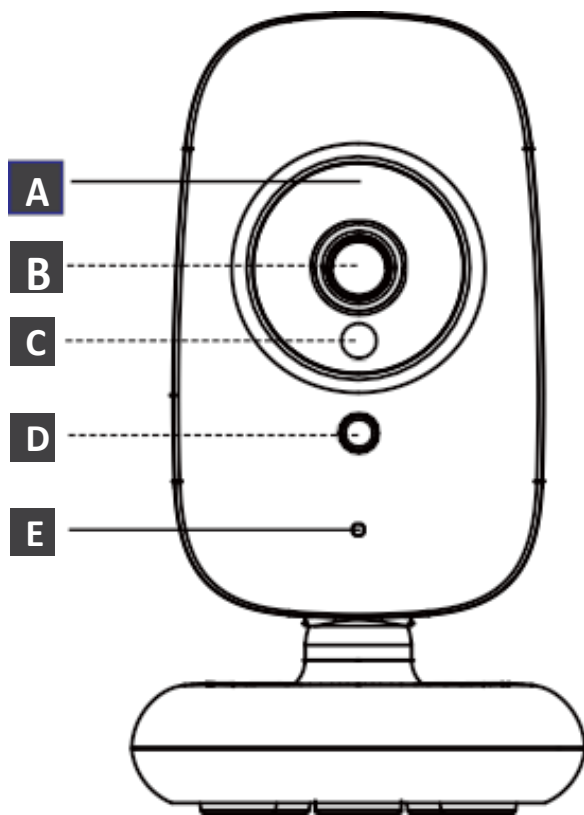

- A Infraraudonųjų spindulių LED lempos
- B Kameros objektyvas
- C Šviesos sensorius
- D Veikimo indikatorius
- E Mikrofonas
- F Garsiakalbis
- G Temperatūros sensorius
- H Antena
- I Sujungimo/Paleidimo iš naujo mygtukas
- J Pakrovėjo jungtis
- K Tvirtinimo prie sienos vieta

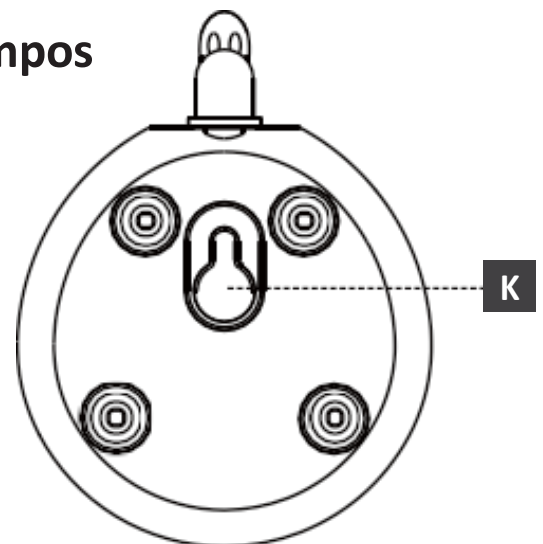

Monitorius



1. Prijunkite monitorių prie elektros tinklo, naudodami pakuotėje esantį pakrovėją.
2. Norėdami įjungti monitorių, ilgai paspauskite 'Grįžimo/Įjungimo' mygtuką.
3. Jeigu kamera ir monitorius yra sujungti ir įjungti, vaizdas, kurį fiksuoja kamera, bus matomas monitoriaus ekrane.
4. Spausdami mygtuką 'OK/Pokalbis' galite kalbėti su vaiku (garsas perduodamas į kamerą). Nustojus spausti mygtuką 'OK/Pokalbis', vėl girdimas kameros aplinkos garsas.


6. Veikimo indikatorius:

Baterija kraunasi – šviečia raudonai;
Baterija pakrauta – šviečia žaliai;
Baterija senka – lėtai raudonai mirksi.

7. Signalų priėmimo indikatorius:

Signalas priimamas – šviečia žaliai;
Signalas nepriimamas – šviečia raudonai;
Bando susijungti – mirksi žaliai

Monitorius

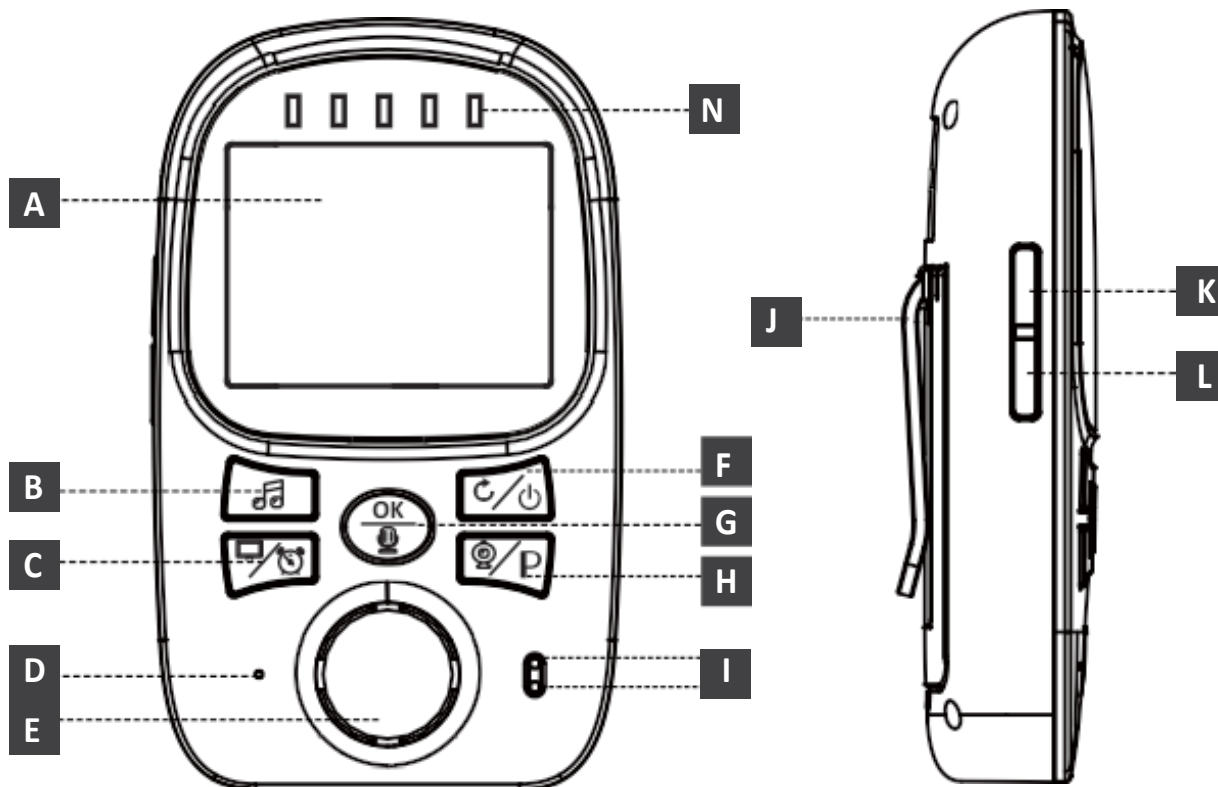

- Nr. 3** A 2.4 colių LCD ekranas
 B Mikrofono jautrumo mygtukas
 C Ekraną įjungimo/išjungimo ir žadintuvo mygtukas
 D Mikrofonas
 E Garsiakalbis
 F Grįžimo/Ijungimo mygtukas
 G OK/Pokalbio mygtukas
 H Kameros/sujungimo mygtukas
 I Veikimo indikatorius
 Signalų priėmimo indikatorius
 J Laikiklis diržui

- Nr. 7** K Garso padidinimo mygtukas/Meniu nav.
 L Garso sumažinimo mygtukas /Menu nav.
 M Jungtis pakrovėjui

- Nr. 4** N Vaiko veiksmo garsumo indikatorius
 www.jenile.com



4. Meniu parinktys

1. Įjungus monitorių, ekrane rodomas įvadinis paveikslėlis.
2. Jeigu monitorius yra sujungtas su kamera ir signalas yra geras, ekrane matomas kameros fiksuojamas vaizdas. Jeigu monitorius nėra sujungtas su kamera arba dėl kitų priežasčių (kamera išjungta ir pan.) signalas nepriimamas, monitorius automatiškai pereis į sujungimo režimą.

3. **Vibracijos jautrumas**

Paspauskite mygtuką, norėdami nustatyti mikrofono jautrumą.

4. **Ekrano įjungimo/išjungimo ir žadintuvo mygtukas**

Trumpai paspauskite mygtuką, norėdami įjungti/išjungti ekraną.

Paspauskite mygtuką 4 sek., norėdami įjungti žadintuvo nustatymus.

5. **OK/Pokalbio mygtukas**

Trumpai paspauskite mygtuką, norėdami įjungti Meniu, taip pat Meniu parinktyse patvirtinti savo pasirinkimą.

Kai ekrane matomas kameros fiksuojamas vaizdas, laikant nuspaustą mygtuką, galima kalbėti su vaiku (garsas perduodamas į kamerą).

6. **Grįžimo/Įjungimo mygtukas**

Meniu parinktyse, norėdami sugrįžti atgal, trumpai paspauskite mygtuką.

Paspauskite mygtuką 4 sek., norėdami įjungti/išjungti monitorių.

H 7. **Kameros/sujungimo mygtukas**

Kai ekrane matomas kameros fiksuojamas vaizdas, trumpai paspaudus mygtuką, bus pakeičiama kamera, iš kurios priimamas ir matomas vaizdas ekrane (tik tuo atveju, jeigu turite daugiau nei 1 kamerą).

Ilgai paspaudus mygtuką, įjungiamas sujungimo režimas.

Svarbu: Norėdami su monitoriumi sujungti daugiau nei 1 kamerą, tą turite daryti per Meniu parinktį. Šio mygtuko pagalba antros ir daugiau kamerų sujungti negalėsite.



Brightness

Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, spauskite "Garso padidinimo/sumažinimo" mygtukus ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "OK/Pokalbis" mygtuką. Jeigu norite sugrįžti į Meniu be jokių pakeitimų, paspauskite "Grįžimo/įjungimo" mygtuką



Vox

Keturi pasirinkimai: 30 sek, 60 sek, .90 sek, NIEKADA

Norėdami pasirinkti nustatymą, spauskite "Garso padidinimo/sumažinimo" mygtukus ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "OK/Pokalbis" mygtuką. Jeigu norite sugrįžti į Meniu be jokių pakeitimų, paspauskite "Grįžimo/įjungimo" mygtuką



Vibracijos jautrumas

Trys pasirinkimai: 0,5 sek., 1,5 sek., 3 sek.

Norėdami pasirinkti nustatymą, spauskite "Garso padidinimo/sumažinimo" mygtukus ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "OK/Pokalbis" mygtuką. Jeigu norite sugrįžti į Meniu be jokių pakeitimų, paspauskite "Grįžimo/įjungimo" mygtuką



Zoom

Vaizdas gali būti priartinamas iki 4 kartų.

Norėdami pasirinkti nustatymą, spauskite "Garso padidinimo/sumažinimo" mygtukus ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "OK/Pokalbis" mygtuką. Jeigu norite sugrįžti į Meniu be jokių pakeitimų, paspauskite "Grįžimo/įjungimo" mygtuką



Camera

Norėdami pasirinkti kamerą, spauskite "Garso padidinimo/sumažinimo" mygtukus ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "OK/Pokalbis" mygtuką – prasidės sujungimo procesas. Jeigu norite sugrįžti į Meniu be pakeitimų, spauskite "Grįžimo/įjungimo" mygtuką



TEMP

Naudodami aukščiau nurodytus mygtukus, galite pasirinkti norimus temperatūros matavimo vienetus (C/F)



Time

Naudodami aukščiau nurodytus mygtukus, galite nustatyti norimą laiką. Iš pradžių nustatykite valandas, patvirtinkite pasirinkimą "OK/Pokalbis" mygtuku, tada nustatykite minutes.



Date

Naudodami aukščiau nurodytus mygtukus, galite nustatyti norimą datą. Iš pradžių nustatykite metus, patvirtinkite pasirinkimą "OK/Pokalbis" mygtuku, tada taip pat nustatykite mėnesį, tada - dieną.



Default

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, naudodami aukščiau nurodytus mygtukus, pasirinkite "Yes"

5. Trikčių šalinimas

Ekране nerodomas kameros fiksuojamas vaizdas

- Ar kamera tikrai įjungta į elektros tinklą?
 - Įsitikinkite, kad visi jungikliai, susiję su elektros tiekimu į lizdą, yra įjungti.
 - Patikrinkite, ar kameros pakrovėjo laidas nėra sulenktas, prispaustas.
- Ar monitorius ir kamera yra tikrai įjungti?
 - Įjunkite monitorių. Jeigu monitorius neįsijungia, pakraukite jį.
 - Prijunkite kamerą prie elektros tinklo.
- Ar monitoriaus ekranas nėra išjungtas?
 - Paspauskite “Ekraną įjungimo/išjungimo ir žadintuvo” mygtuką.

Monitorius prarado signalą

- Jeigu nėra ryšio tarp kameros ir monitoriaus, ekrane bus rašoma “Out of Range” arba rodomas informacinis paveikslėlis, kad ryšio nėra.
- Įsitikinkite, kad kamera yra įjungta – prijungus prie elektros tinklo, veikimo indikatorius turi šviesti žaliai.
- Monitorius gali būti per toli nuo kameros. Atneškite monitorių arčiau.
- Kamera galėjo prarasti ryšį su monitoriumi. Sujunkite monitorių ir kamerą iš naujo.

Įsitikinkite, kad kamera ir monitorius nėra labai arti prie tokių kliūčių kaip sienos, grindys, lubos, Wi-Fi maršrutizatoriai, mikrobangų krosnelės, bevieliai telefonai, Bluetooth prietaisai, kompiuteriai, kiti elektroniniai prietaisai. Rekomenduojama monitorių laikyti bent 5 pėdų / 1.5 m atstumu nuo tokių kliūčių. Jeigu signalas silpnas, pabandykite palikti kamerą ir (ar) monitorių skirtingose patalpos vietose.

Vaizdas ekrane yra juodai baltas

- Kamera yra tamsioje aplinkoje, todėl yra aktyvuotas naktinio matymo režimas. Norėdami matyti spalvotą vaizdą, kamerą laikykite gerai apšviestose patalpose.

Garso dubliavimasis

- Įrenginiai gali būti per arti vienas kito, patraukite monitorių toliau nuo kameros.
- Patikrinkite, ar prie kameros nėra kito garso šaltinio. Patraukite kamerą nuo jo.

Monitorius neveiksnius (vaizdas ekrane nesikeičia)

- Įšjunkite ir įjunkite monitorių iš naujo.

6. Atitiktis FKK taisyklėms

Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalis:

Šis prietaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti pavojingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie lemia nepageidautiną veikimą.

Įspėjimas: be už nurodytą atitiktį atsakingos šalies aiškiai išreikšto sutikimo padaryti šio prietaiso pakeitimai ar modifikacija gali apriboti vartotojo galimybę naudotis prietaisu.

PASTABA: Prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal specifikacijas, pateikiamas FKK taisyklių 15 dalyje. Šios specifikacijos parengtos siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo tokių trikdžių gyvenamosiose vietose.

Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jeigu jis naudojamas netinkamai, t. y. griežtai nesilaikant instrukcijų, gali sukelti trikdžių radijo ir televizijos transliacijoms priimti. Tačiau negarantuojama, kad tokie trikdžiai neatsiras konkrečiuose tinkluose. Galite patikrinti, ar jūsų prietaisas sukelia trikdžius, tiesiog jį išjungę. Jeigu trikdžiai išnyksta, tikriausiai juos sukelia prietaisas. Jeigu prietaisas sukelia trikdžius radijo ir televizijos transliacijoms priimti, pabandykite juos pašalinti šiomis priemonėmis:

- Sukite televizijos ar radijo anteną, kol trikdžiai liausis.
- Perkelkite prietaisą toliau nuo televizoriaus ar radijo.
- Įjunkite prietaisą į lizdą, kuris yra kitoje grandinėje, nei televizorius ar radijas.

- Pasikonsultuokite su įgaliotu paslaugų teikėju arba kvalifikuotu radijo ar televizijos specialistu.

Siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, FKK nustatė radijo dažnių energijos kiekio, kurį vartotojas ar pašalinis asmuo gali saugiai sugerti pagal numatomą produkto naudojimą, kriterijus.

Šis produktas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka FKK kriterijus. Kamera turi būti naudojama tokiu būdu, kad naudotojo kūnas, išskyrus jo rankas, būtų 20 cm ar didesniu atstumu nuo kameros.

Spinduliuotės poveikio deklaracija:

Šis prietaisas atitinka FKK nustatytus spinduliuotės poveikio aplinkai limitus. Šis prietaisas turi būti naudojamas taip, kad atstumas tarp jo ir naudotojo kūno būtų ne mažiau kaip 20 cm.

Kanados atitikties deklaracija:

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Trukdžius sukeliančios įrangos standartą (ICES)-003.

Kanados pramonės ministerijos pareiškimas:

Prietaisas atitinka Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio darbą.

Šis radijo siųstuvas gali veikti tik naudojant anteną, kurios tipas ir maksimalus (arba mažesnis) dydis yra patvirtinti Kanados pramonės ministerijos. Siekiant sumažinti galimus radijo trikdžius kitiems vartotojams, antenos tipas ir dydis turi būti parenkami taip, kad būtų pakankami sėkmingam ryšiui.

www.jenile.com

 **Vertimas geras**

Radio spinduliuotės ir pavojaus deklaracija:

Siekiant užtikrinti atitiktį su Radijo dažnių (RD) poveikio taisyklių RSS-102 reikalavimais, šis prietaisas turi būti naudojamas taip, kad jo antena nuo naudotojo ir kitų asmenų būtų ne mažesniu kaip 20 cm atstumu.

7. Priežiūra

Norėdami nuvalyti monitorių ar kamerą, juos išjunkite ir atjunkite nuo pakrovėjo. Naudokite švelnią šluostę be pūkų.

Nelaikykite monitoriaus ar kameros ten, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai, yra labai karšta ar drėgna. Saugokite monitorių ir kamerą nuo drėgmės.