

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

GT-I9195

Naudotojo vadovas

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis. Jis taip pat gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Norėdami išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite garantijos sąlygas.

Instrukcinės piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2013

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

- 7 Prietaiso išvaizda
- 8 Mygtukai
- 9 Komplekto turinys
- 10 SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas
- 13 Akumulatoriaus krovimas
- 15 Atminties kortelės įdėjimas
- 17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 18 Prietaiso laikymas
- 18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
- 18 Garsumo keitimas
- 18 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

- 19 Indikacinės piktogramos
- 20 Naudojimasis jutikliniu ekranu
- 23 Valdymo judesiai
- 27 Judesiai delnu
- 27 Pranešimų piktogramos
- 28 Greito nustatymo skydelis
- 29 Pradžios ekranas
- 31 Užrakintas ekranas
- 32 Programų naudojimas
- 33 Programų ekranas
- 34 Žinynas
- 35 Teksto įvedimas

- 36 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
- 37 Paskyrų kūrimas
- 38 Failų perkėlimas
- 39 Prietaiso sauga
- 41 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

- 43 Telefonas
- 49 Adresatai
- 52 Pranešimai
- 54 El. paštas
- 55 Google Mail
- 57 Pokalbiai
- 58 Google+
- 58 Messenger
- 59 ChatON

Žiniatinklis ir tinklai

- 60 Internetas
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring
- 64 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 NFC

- 67 S Beam
- 68 WatchON

Medija

- 70 Muzika
- 71 Fotoaparatas
- 78 Galerija
- 81 Story Album
- 83 Vaizdo įrašas
- 85 YouTube
- 86 FM radijas
- 87 Flipboard

Programos ir medijos parduotuvės

- 88 „Google Play“ parduotuvė
- 89 „Samsung Hub“ svetainė
- 89 Samsung Apps
- 90 „Google Play“ muzika

Priemonės

- 91 S Memo
- 94 S Planner
- 96 Dropbox
- 96 „Cloud“
- 97 Laikrodis
- 99 Skaičiuoklė
- 100 S Translator
- 100 Diktofonas
- 102 S Voice

- 103 Google
- 104 Paieška balsu
- 104 Mano failai
- 105 Atsisiuntimai
- 105 TripAdvisor

Kelionės ir vietos nustatymas

- 106 Žemėlapiai
- 107 Vietinis
- 108 Navigacija



Nustatymai

- 109 Apie nustatymus
- 109 Ryšiai
- 113 Mano įrenginys
- 125 Paskyros
- 126 Daugiau

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

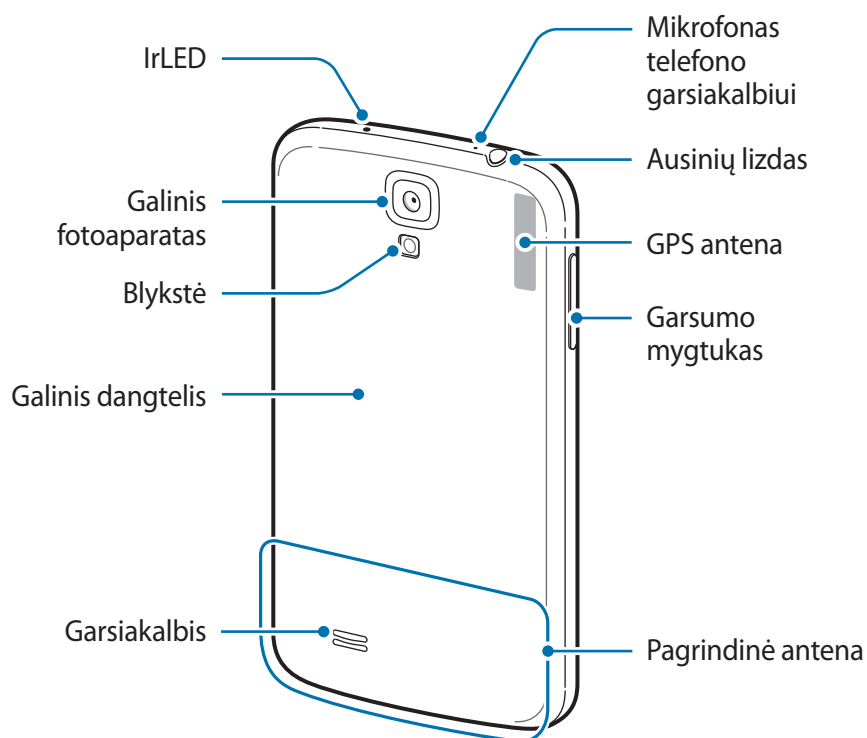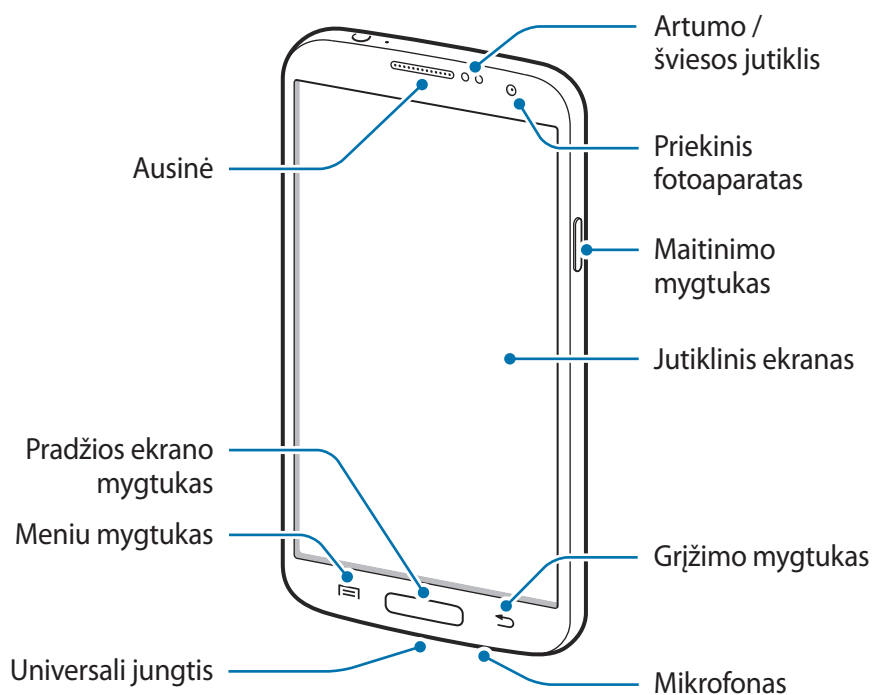

Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojate garsiakalbiu ar filmuojate vaizdo įrašus.



- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių problemas arba išnaudoti daugiau akumulatoriaus.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Ijungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
 Meniu	• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis, palieskite. • Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios ekraną.
 Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite paspaudę.
 Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
 Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumulatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Visi priedai gali būti negalimi. Tai priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.



- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

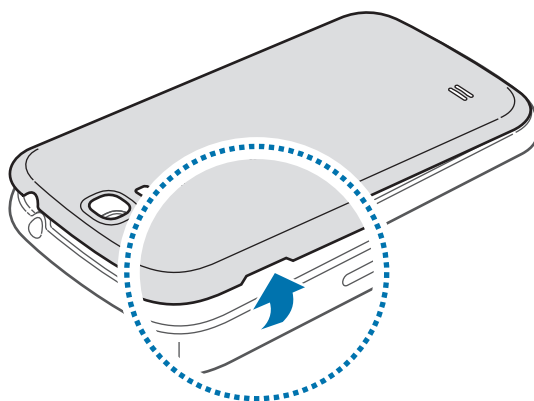


Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.



Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galima apgadinti dangtelį.


2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

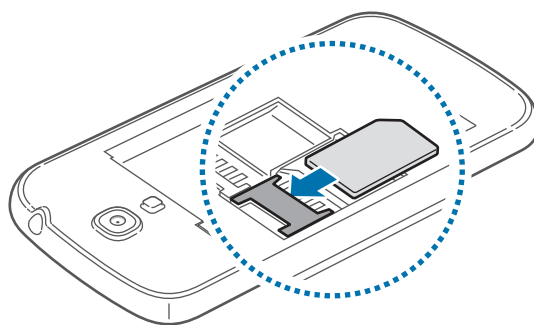




- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

3 Įdėkite akumuliatorių.

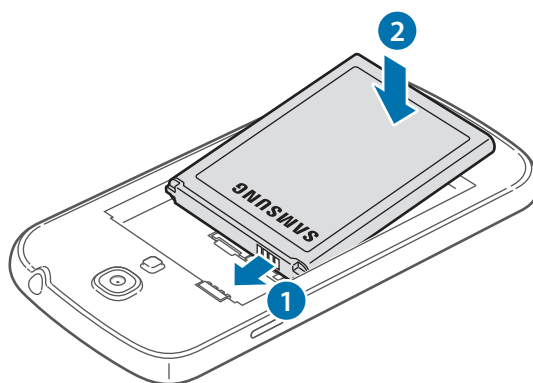


4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

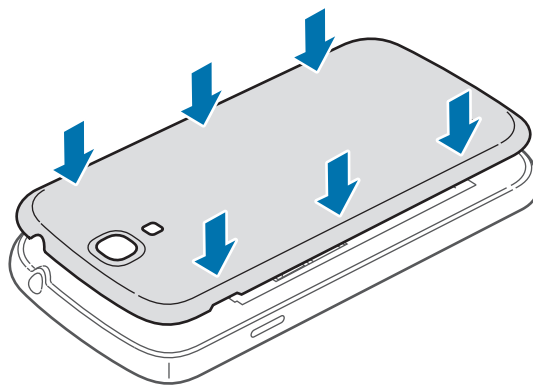


SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

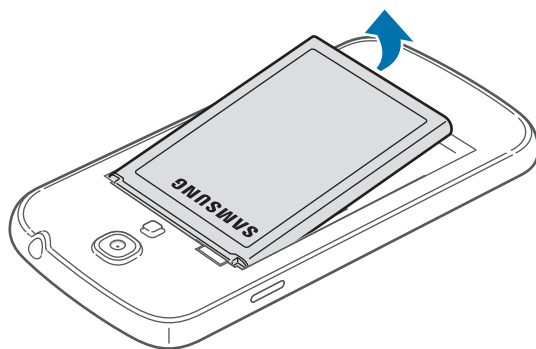

3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

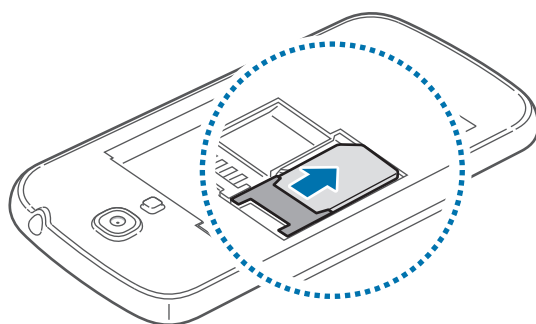

Akumulatoriaus krovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.




Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumulatoriais ir laidais. Naudojantis netinkamais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumulatorius arba galite sugadinti prietaisą.



- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumulatoriaus pranešimas.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

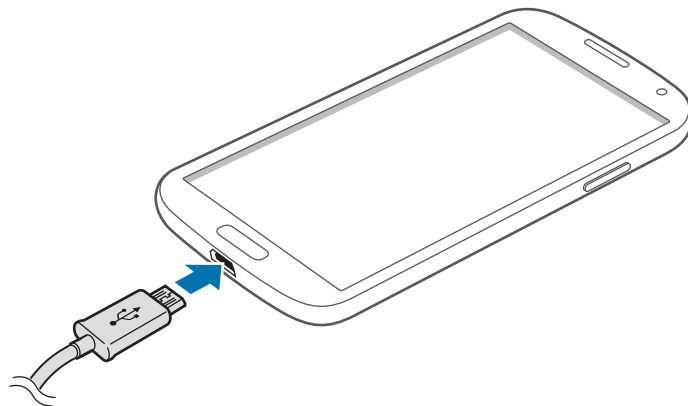

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl netinkamo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.



- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neiekvodami veltui elektros. Įkraunant prietaisą reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraudami akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:



Įkraunama



Visiškai įkrauta

Akumulatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumulatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumulatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.




- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda vidinės atminties **SD atminties kortelė** aplanke.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
- 2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
- 3 Įstumkite atminties kortelę į angą.

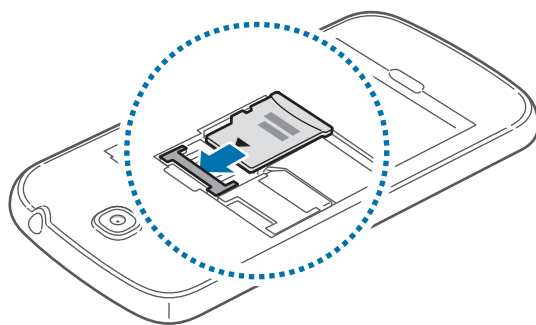


- 4 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustat. → Daugiau → Saugykla → Atjungti SD kortelę**.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
- 2 Patraukite atminties kortelę.

Norėdami pašalinti atminties kortelę, įkiškite piršto galiuką į skylę ir stumkite atminties kortelę iš angos, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

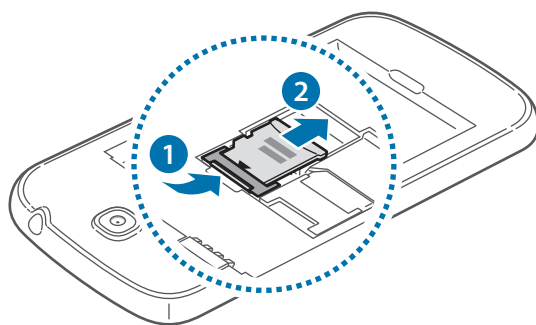

3 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustat.** → **Daugiau** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.




Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

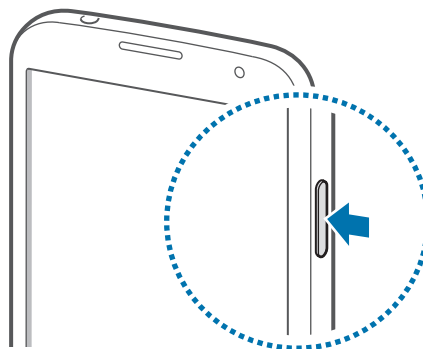

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaidės funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių problemas arba išnaudoti daugiau akumuliatoriaus.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekraną viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalų stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas tylusis režimas
	Įjungtas vibracijos režimas

Piktograma	Reikšmė
	Ijungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.




- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais


Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

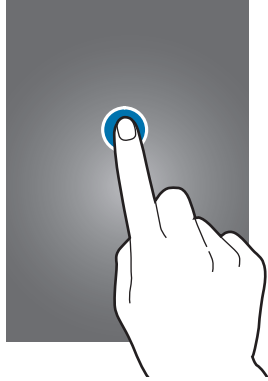


Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

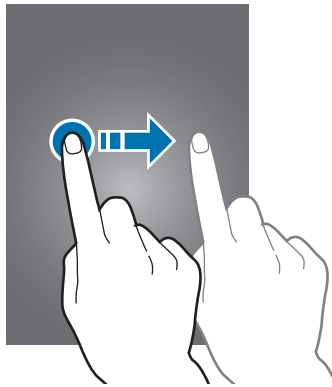


Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį, žemėlapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

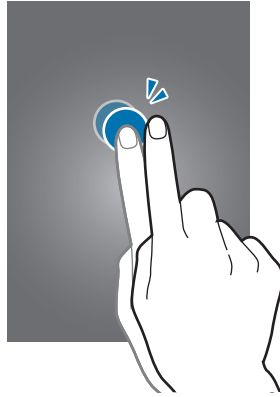


Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašę, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

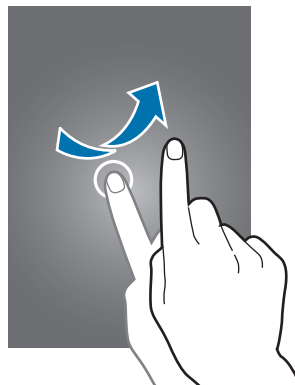

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

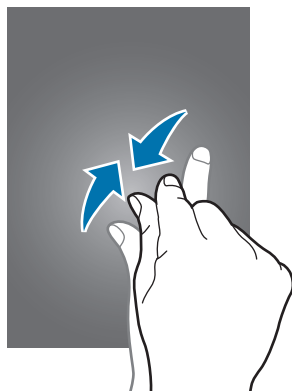

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.


Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Judesiai ir gestai** → **Judesys** ir tada vilkite jungiklį **Judesys** dešinėn.



Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

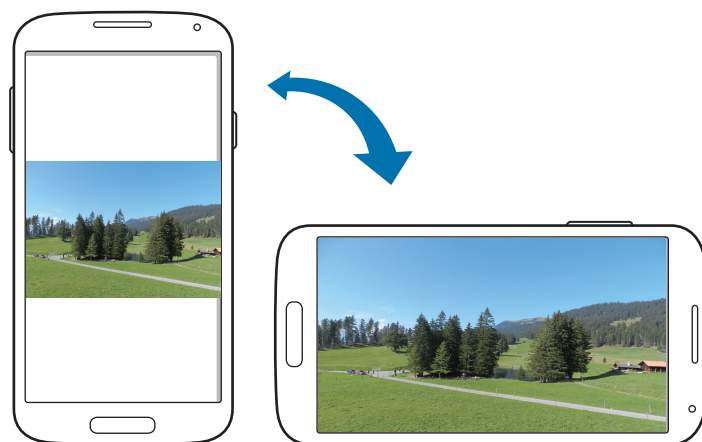

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.



- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa mokslinė.


Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.




Laikymas prie ausies

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

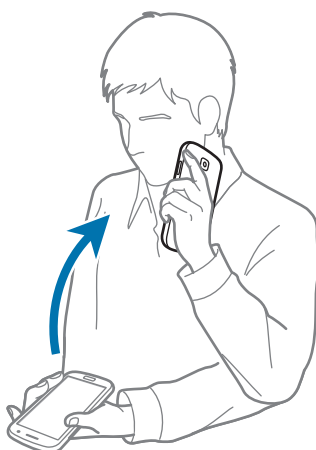


Slinkimas norint perkelti

Jei norite perkelti elementą į kitą Pradžios ar programų ekrano skydelį, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet pajudinkite prietaisą kairėn arba dešinėn.

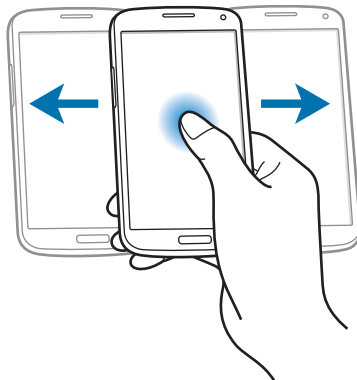


Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

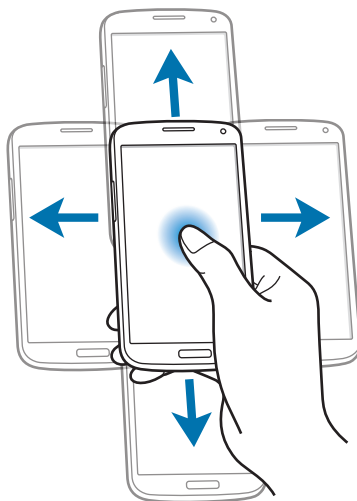


Apvertimas

Jei (naudodamiesi garsiakalbiu) norite nutildyti skambėjimo tonus, pristabdyti medijos leidimą ar nutildyti FM radiją, apverskite prietaisą.

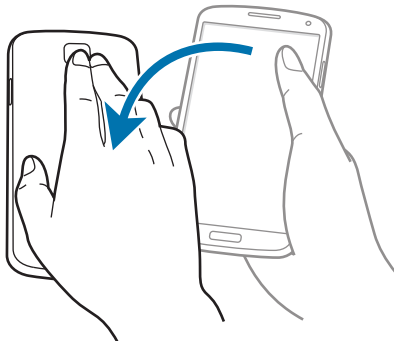

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

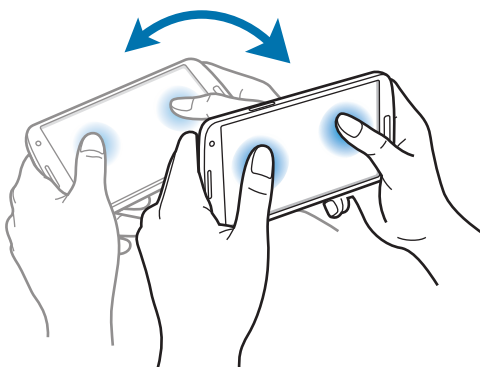

Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Judesiai ir gestai** → **Delno gestas** ir vilkite jungiklį **Delno gestas** dešinėn.

Uždengimas

Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.



Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Greito nustatymo skydelis

Greito nustatymo skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn nuo būsenos juostos, palieskite , norėdami atidaryti greito nustatymo skydelį, ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi:** įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **GPS:** įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas:** įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekranas sukimas:** leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth:** įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys:** įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Blokav. režimas:** įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti, kurie pranešimai bus blokuojami, palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Blokavimo režimas**.
- **Energ. taupymas:** įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
- **Screen Mirroring:** įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
- **„Wi-Fi“ saitv.:** įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **S Beam:** įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
- **NFC:** įjungti arba išjungti NFC funkciją.
- **Vairavimo rež.:** įjungti arba išjungti vairavimo režimą.
- **Išman. laukimas:** įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
- **Sinch.:** įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
- **Skrydžio režim.:** įjungti arba išjungti lėktuvo režimą.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktį greitujų nustatymų srityje, atidarykite greitujų nustatymų sritį, palieskite , tada palieskite ir vilkite elementą į kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite **Progr.**, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento pridėjimas

Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar sričių.

Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Programos ir valdikliai:** pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
- **Aplankas:** sukurkite naują aplanką.
- **Puslapis:** pridėti naują sritį Pradžios ekrane.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti jį į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį → .

Skydelio perkėlimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Skydelio pašalinimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Pradžios ekrane palieskite  → Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Galerija:** matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukos ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai:** matyti animuotus vaizdus.
- **Ekrano fonai:** matyti ekrano fonų vaizdus.

Tuomet pasirinkite vaizdą ir palieskite **Nust. ekrano foną**. Arba pasirinkite vaizdą, keiskite jo dydį vilkdami rėmelį ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.



- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną.

Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Valdikliai**, tuomet norėdami atidaryti nustatymų parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę **Nustatymų trumpinys**. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.


Valdiklių pridėjimas

Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** ir pažymėkite **Keli valdikliai**.



Negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane paprastuoju režimu arba kai yra aktyvinta saugumo funkcija.

Norėdami išplėsti valdiklių skydelį, vilkite jį žemyn. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį, palieskite  ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.

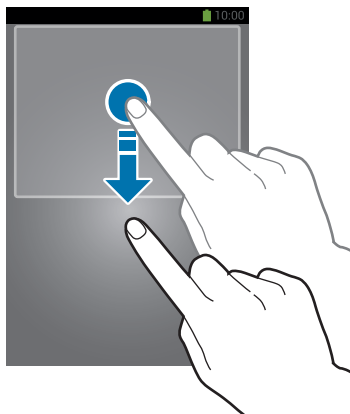

Skydelių pertvarkymas

Skydelio perkėlimas

Vilkite valdiklių skydelį žemyn, slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį ir vilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Vilkite valdiklių skydelį žemyn, slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programų – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite  ir tuomet šalia programos palieskite **Baig.**, kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **B.viską**. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.**

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Įraš.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite  → **Pašalinti**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.



Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų bendrinimas

Bendrinkite atsiųstas programas su kitais el. paštu, „Bluetooth“ ar kitais būdais.

Palieskite  → **Bendrinti programas**, pasirinkite programą, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo metodą. Tolimesni žingsniai priklauso nuo pasirinkto režimo.

Žinynas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.


„Samsung“ klaviatūros naudojimas

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite  → **Stachios klaviatūros tipai**, tada palieskite „Qwerty“ klaviatūra arba 3x4 klaviatūra.



3x4 klaviatūroje klavišas turi tris ar keturis simbolius. Jei norite įvesti simbolį, keletą kartų palieskite atitinkamą klavišą.

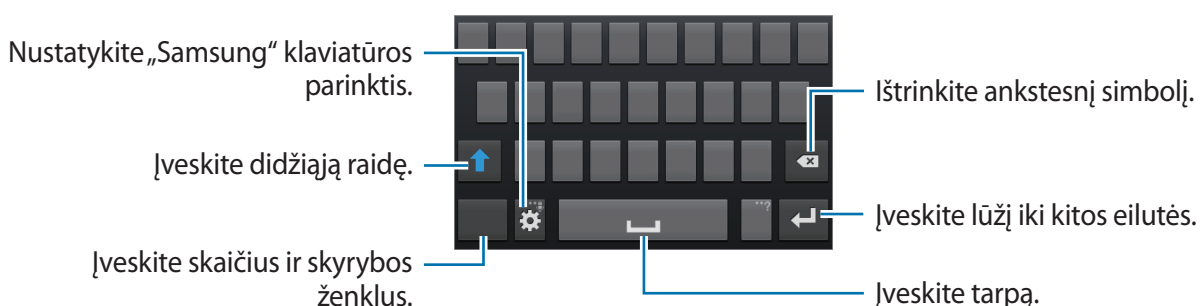

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbą prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite  ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (109 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąrašė, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi“ tinklų pamiršimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąrašė pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** būtina „Samsung“ paskyrą. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite kurti naują, arba palieskite **Esama** ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Paskyros, Mano paskyros** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite **Šalinti pask.**

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.



Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio operacinę sistemą.

- Muzikos įrašai: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ir flac
- Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
- Vaizdo įrašas: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ir mkv
- Dokumentai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ir txt

Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko ir sinchronizuoja medijos bibliotekas, adresatus ir kalendorius su „Samsung“ prietaisais. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
- 2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

- 3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Nustatyti atrakinti atpažinus veidą

Programų ekrane palieskite **Nustat. → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → Atrakinimas veidu**.

Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.

Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą


Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Veidas ir balsas**.

Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

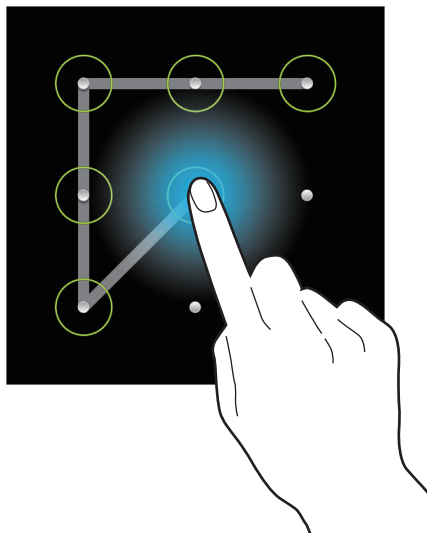

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.



Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.



- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaidė paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Daugiau** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliiepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:


- **Klaviatūra:** naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai:** skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai:** skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausių adresatų sąrašo.
- **Adresatai:** skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

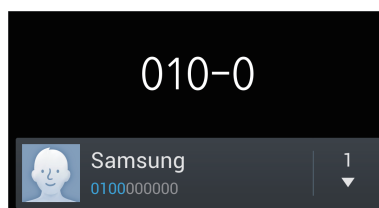

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąrašę rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

-  : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
-  : papildomas garsas.
- **Laukti**: skambutį perkelti į laukimo būseną. Arba paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką. Palieskite **Nebelaukti**, jei norite grįžti prie sustabdyto skambučio, arba paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- **Įtr. skam.:** rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.:** atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.:** baigti dabartinį skambutį.
- **Garsiak.:** aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Sukeisti:** persijungti tarp dviejų skambučių.
- **Sujungti:** kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliems paslauga.

-  → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
-  → **Įrašas**: sukurti įrašą.
-  → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.
-  → **Perkelti**: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
-  → **Konf. skambučių valdymas**: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite  → **Rodyti pagal**, tada pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepiamas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didžiojo apskritimo ribų arba paspauskite ausinių mygtuką.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didžiojo apskritimo ribų arba paspauskite ir laikykite paspaudę ausinių mygtuką.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius** ir tuomet palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas**.

Palieskite **Kurti**, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia programa palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

Skambučio baigimas

Jei norite baigti skambutį, palieskite **Bg.pok.** Arba paspauskite ausinių mygtuką.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tuomet palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Perjungti fot.:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.:** baigti dabartinį skambutį.
-  → **Nerodyti manęs:** nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
-  → **Siunčiamas paveikslėlis:** pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
-  → **Klaviatūra:** atidaryti klaviatūrą.
-  → **Įjungti ausinę:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
-  → **Garsiakalb. Išjungtas:** išjungti garsiakalbio funkciją.
-  → **Animuoti jaustukai:** pridėti emocinių piktogramų prie vaizdo.

- ☰ → **Temos rodinys**: pridėti dekoratyvinių piktogramų prie vaizdo.
- ☰ → **Jj. anim. filmo rod.**: keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.

Norėdami atidaryti šias parinktis, bakstelėkite ir palaikykite pašnekovo paveikslėlį:

- **Užfiksuoti vaizdą**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **Vaizdo įrašymas**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.




Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:

- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

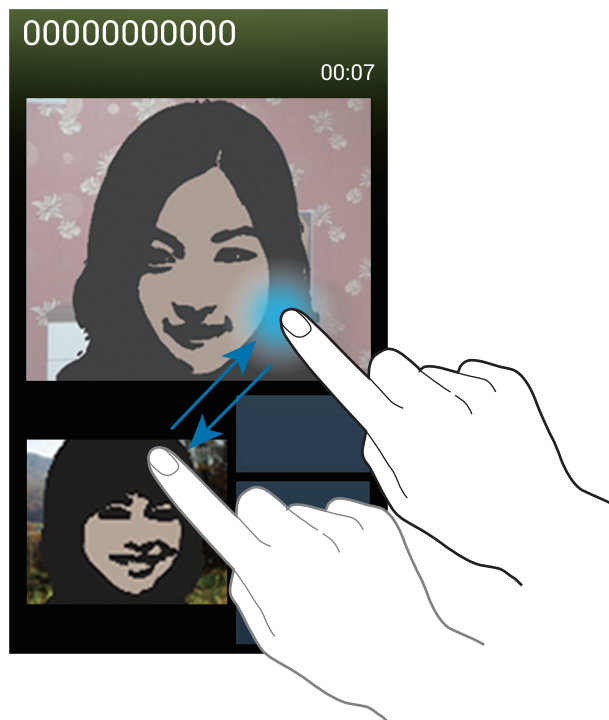

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Adresato sukūrimas

Palieskite  ir įveskite adresato duomenis.

-  : pridėti vaizdą.
-  /  : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimasis

Palieskite  → **Trinti**.

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite  → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

Adresatų paieška

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašą, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

-  : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
-  /  : skambinti paprastai arba su vaizdu.
-  : kurkite žinutę.
-  : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Pagal numatytuosius nustatymus, prietaisas rodys visus adresatus, išsaugotus prietaise, SIM arba USIM kortelėje arba kitoje paskyroje.

Palieskite  → **Rodytini adresatai** ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.

Adresatų perkėlimas

Adresatų perkėlimas į „Google“

Palieskite  → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Palieskite  → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Adresatų importavimas

Palieskite  → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**, **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**

Adresatų eksportavimas

Palieskite  → Importuoti / eksportuoti → Eksportuoti į SIM kortelę, Eksportuoti į SD kortelę arba Eksport. į vid. telef. atmintį.

Adresatų bendrinimas

Palieskite  → Importuoti / eksportuoti → Bendrinti vardo kortelę naudojant, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Įtraukti į parankinius:** pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
- **Pašalinti iš Parankinių:** pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas:** peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
- **Žinynas:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Adresatų grupės

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite . Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių tvarkymas

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Kurti:** sukurti naują grupę.
- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Pakeisti tvarką:** palieskite ir laikykite  šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.

- **Trinti grupes:** pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **Trinti**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Žinynas:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite  → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

Vizitinė kortelė

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę **AŠ**, ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.

Palieskite  → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Pranešimai

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Pranešimai**.



Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai busite už namie teikiamų paslaugų zonos. Norėdami išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatą ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite  ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite  → **Pridėti temą**.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Gerai**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.



- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laidas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnauja informacijos.

Vertimas ir žinučių siuntimas

Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite  → **Versti**, vilkite **Versti** jungiklį dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite **Gerai**.

Norėdami išversti žinutę, palieskite , tada palieskite **Atlikta**. Išversta žinutė pakeis žinutę, parašytą šaltinio kalba.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius **El. paštas**.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankinis nustat.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite  → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite . Įveskite gavėjų, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Siunčiamas tvarkaraštis**. Pažymėkite **Siunčiamas tvarkaraštis**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.



- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laidas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaušina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.



Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

Google Mail

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.



- Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti vaizdą palieskite  → **Pridėti nuotrauką**.

Norėdami pridėti vaizdo įrašą, palieskite  → **Pridėti vaizdo įrašą**.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite  → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematoma)**.

Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite  → **Išsaugoti juodrašti**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite  → **Atmesti**.

Laiškų skaitymas

Pažymėkite žinutę kaip priminimą.

Pridėkite šį el. pašto adresą prie adresatų sąrašo.

Peržiūrėkite priedą.

Išsaugokite žinutę ilgam laikui.


Trinkite šią žinutę.

Atsakykite į šią žinutę.

Atsakykite visiems gavėjams arba persiųskite šią žinutę kitiems.

Pažymėkite žinutę kaip neskaitytą.

Pridėkite etiketę prie šios žinutės.

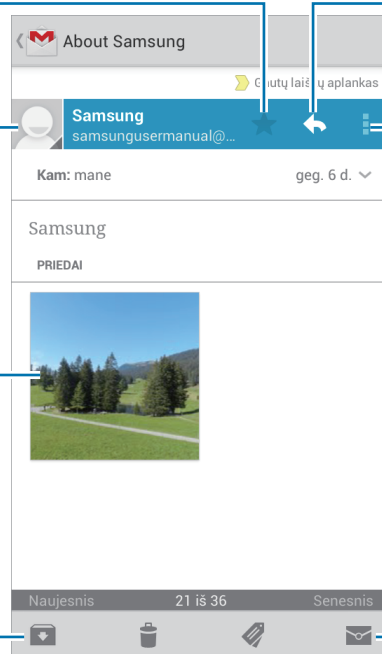

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .

Jei norite į laišką pridėti etiketę, pasirinkite laišką, palieskite  ir tuomet pasirinkite norimą priskirti etiketę.

Pokalbiai

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais „Google Talk“ programa.

Programų ekrane palieskite **Pokalbiai**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Viešasis profilis

Jei norite keisti pasiekiamumo būseną, paveikslėlį ar būsenos pranešimą, draugų sąrašo viršuje palieskite paskyros ID.

Draugų pridėjimas

Palieskite , įveskite norimo pridėti draugo el. pašto adresą ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Kalbėjimas su draugais

Iš draugų sąrašo pasirinkite draugą, ekrano apačioje esančiame laukelyje įveskite žinutę ir tuomet palieskite ➤.

Norėdami prie pokalbio pridėti draugą palieskite  → **Pridėti prie pokalbio**.

Jei norite baigti pokalbį, palieskite  → **Baigti pokalbį**.

Persijungimas tarp pokalbių

Slinkite kairėn ar dešinėn.

Pokalbio istorijos trynimas

Pokalbiai išsaugomi automatiškai. Norėdami trinti pokalbio istoriją, palieskite ☰ → **Išvalyti pokalbio istoriją**.

Google+

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Visi draugų ratai**, tada slinkite aukštyn arba žemyn norėdami peržiūrėti įrašus iš jūsų draugų ratų.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

Messenger

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais „Google+“ momentinio susirašinėjimo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Messenger**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Iš draugų sąrašo pasirinkite draugą, ekrano apačioje esančiame laukelyje įveskite žinutę ir tuomet palieskite ➤.

ChatON

Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyrų el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš siūlomųjų sąrašo.

Jei norite pradėti kalbėti, pasirinkite bičiulį.

Norėdami prietaise sinchronizuoti adresatus su „ChatON“ palieskite **Nustatymai** → **Sinchr. adresatus**.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Naujas langas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite , slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite  → **Pridėti adresyno įrašą**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite  ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite  → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite  → **Valyti istoriją**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (105 psl.)

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite  → **Bendrinti per.**

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Dalytis.**

Chrome

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome.**



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Nj. skirt.**

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite  → tinklalapis.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite , išstarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite ☰ → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite ★.

Bluetooth

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.



- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais sumetimais).
„Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir bus parodyti aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, palieskite  → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas **Bluetooth** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

Screen Mirroring

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**, tada vilkite **Screen Mirroring** jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

Samsung Link

Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti informaciją, išsaugotą įvairiuose prietaisuose. Galite leisti bet kokį failą bet kokiame įrenginyje ir siųsti jį į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo. Norėdami išsamesnės informacijos palieskite  → **Settings** → **Customer support**.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Atidarant šią programą bus rodomi naujausi visų registruotų prietaisų turiniai. Galite juos naršyti ir leisti. Norėdami pradėti bendrinti failus, slinkite į **PRIETAISAI IR SAUGYKLOS** ir pasirinkite parinktį.

Failų siuntimas

Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.

Pasirinkite savo prietaisą, palieskite , pasirinkite failus ir tada palieskite **Atlikta**.

Failų bendrinimas

Pasirinkite prietaisą arba tinklo saugyklą, palieskite , pasirinkite failus, palieskite **Atlikta** ir pasirinkite bendrinimo būdą.

Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose

Pasirinkite prietaisą arba tinklo saugyklą, palieskite , pasirinkite failą ir prietaisą.



- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

Grupinio atkūrimo funkcijos naudojimas

Bendrinkite ekranus su įvairiais prietaisais. Pasirinkite medijos kategoriją ir palieskite . Pasirinkite failus, palieskite **Atlikta** ir „**Group Play**“. Nauja „Group Play“ sesija yra sukurta ir failai bendrinami su kitais šios sesijos prietaisais.

Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje

Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.

Norėdami atsisiųsti failus iš tinklo saugyklos paslaugos, palieskite , pasirinkite failus ir palieskite **Atlikta**.

Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite  → **Nustatymai** → **Registruotos saugyklos** →  ir pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.

Group Play

Naudokitės šia programa norėdami bendrinti ekranus su įvairiais prietaisais. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos ir bendrinkite vaizdus, dokumentus arba muziką.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.



- Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Naudodamiesi šia programa negalite naudotis internetu.

„Group Play“ grupės kūrimas

Palieskite **Kurti grupę**, nustatykite slaptažodį ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Bendrinti muziką:** pasirinkite muzikos failus, kuriuos norite bendrinti. Galite sujungti du ir daugiau prietaisų ir naudoti juos, norėdami pasiekti erdvinio garso efektą.
- **Bendrinti nuotraukas:** pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
- **Bendrinti dokumentus:** pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
- **Žaisti žaidimus:** prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.

Palieskite  ir rašykite pastabas arba pieškite ekrane. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.

Palieskite  ir peržiūrėkite visus bendrinamus vaizdus mozaikos rodinyje.

Palieskite  ir pasirinkite daugiau vaizdų ar dokumentų.

Palieskite  ir pasirinkite grupės dalyvius.

Prisijungimas prie „Group Play“

- Palieskite **Jung.prie grup.**, įveskite slaptažodį ir pasirinkite „Group Play“ sesiją, prie kurios norite jungtis. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu bendrinamas turinys.
- Aktyvinkite NFC funkciją ir savo prietaiso nugarėlę prilieskite prie o prietaiso, kuriuo rengiama sesija, nugarėlės.

NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.



Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Imkite akumuliatorių atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.



Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami aktyvinti NFC funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami naudoti SIM arba USIM kortelę kaip numatytąjį mokėjimo metodą, Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **NFC** → **NFC mokėjimas** → **SIM pinigine**.

Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“

Naudokitės „Android Beam“ funkcija jei norite siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **Android Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, priglauskite savo prietaiso galinę pusę prie kito prietaiso galinės pusės ir tuomet palieskite savo prietaiso ekraną.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.




Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisėmis apsaugotų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Ryšiai** → **S Beam**. Vilkite **S Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite failą, priglauskite savo prietaiso nugarinę pusę prie kito prietaiso galinės pusės ir tuomet palieskite savo prietaiso ekraną.



Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

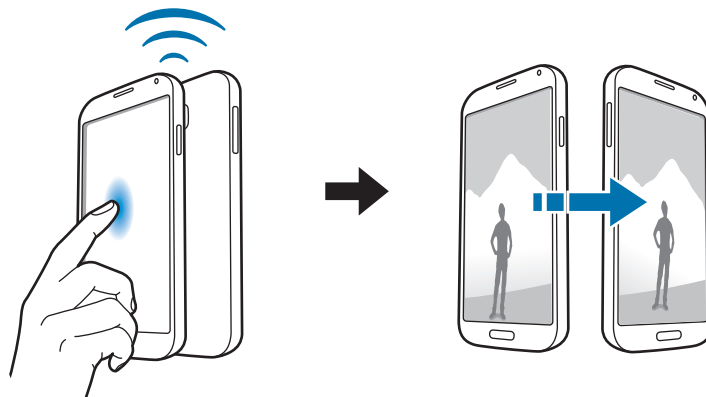

WatchON

Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti mėgstamiausias laidas ir filmus.

Programų ekrane palieskite **WatchON**.

Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis nukreipta į televizorių.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.

Pasirinkite šalį ir regioną. Norėdami priregistruoti televizorių prietaise, palieskite  → **Nustatyti dabar** ir vadovaukitės nurodymais ekrane. Žingsniai priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite  → **Nustatymai** → **Mano kambarys** → **Pridėti prietaisų**.

Televizoriaus žiūrėjimas

Registruodami televizorių, pasirinkite norimas televizijos programas iš siūlomų arba pasirinkite kategoriją ekrano viršuje. Pasirinkite televizijos programą ir palieskite **Žiūrėti dabar**. Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

Norėdami valdyti televizorių, palieskite  ir atidarykite valdymo sritį.

Programų priminimų nustatymas

Ekrano apačioje palieskite laiką ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką.

Pasirinkite programą, palieskite **Priminimas** ir nustatykite apie televizijos programą priminsiantį signalą.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.



- Prietaiso programinės įrangos versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.



Norėdami klausyti dainų vienodu garsumu, palieskite  → **Nustatymai** → **Išmanusis garsas**.



Kai įgalintas **Išmanusis garsas**, garumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite  → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Ijungta**. Kai pagarsinate iki 14 ar aukštesnio lygio, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei patyliniate iki 13 ar žemesnio lygio, parinktis vėl taikoma.

Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

Norėdami dabar grojamą dainą naudoti kaip skambėjimo toną palieskite  → **Nustatyti kaip** → **Skambučio tonas**.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **Grojaraščiai**, tada palieskite  → **Sukurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerei**. Palieskite **Pridėti muzikos**, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Gerei**.

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite  → **Pridėti prie grojaraščio**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Kai pridedama nauja daina, palieskite **Muzikos kvadrat**. →  → **Bibliotekos naujinys**.

Palieskite **Muzikos kvadrat**, ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (78 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**



- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.


Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

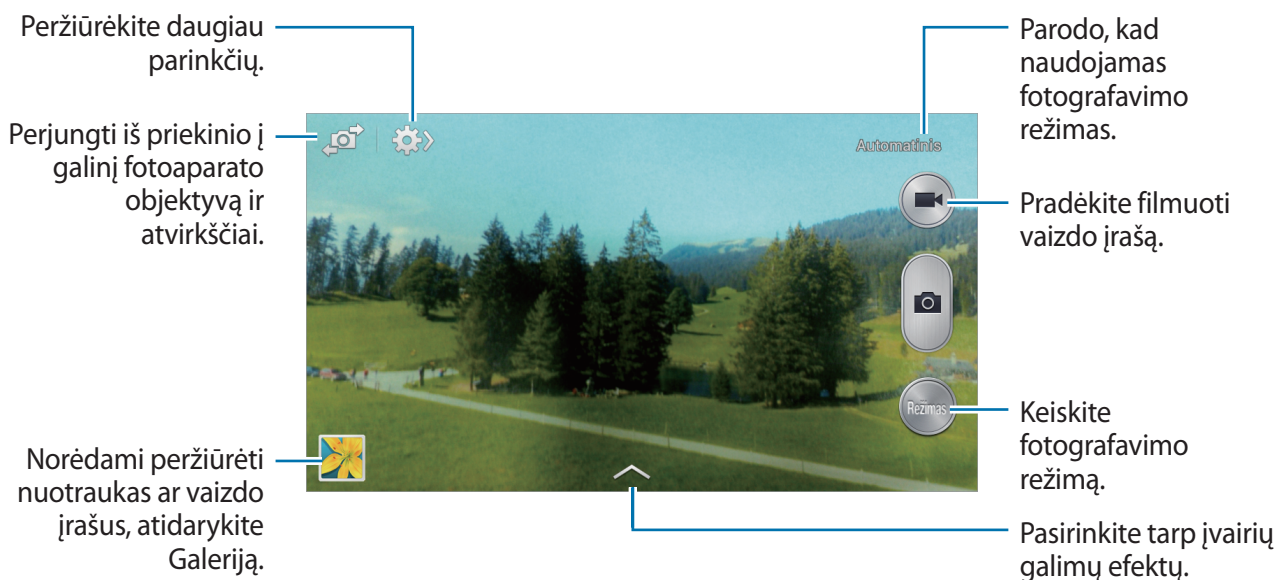

Fotografavimo režimas

Galimi keli nuotraukos efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąją ekrano pusę slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis:** naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią režimą nuotraukai.
- **Gražus veidas:** fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausio nuotrauka:** fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.

- **Fotografavimas serijomis:** fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Geriausia veido išraiška:** naudokitės norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujungti juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą.

Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparata stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite **Išsaugoti**.

- **Fotografuoti su garsu:** naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.

Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.



Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Sodrus atspalviai (HDR):** naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
- **Panorama:** fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
 - Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
 - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
 - Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
- **Sportas:** naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.
- **Naktis:** naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite  ir kreipkite fotoaparata viena kryptimi. Kai mėlynas rėmelis susilygiuos su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .



Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:

- Jei norite pakeisti fokusą, bakstelėkite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .




Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.

Įrašymo režimas

Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite  → .

- **Įprasta:** naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **MMS aprib.:** naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

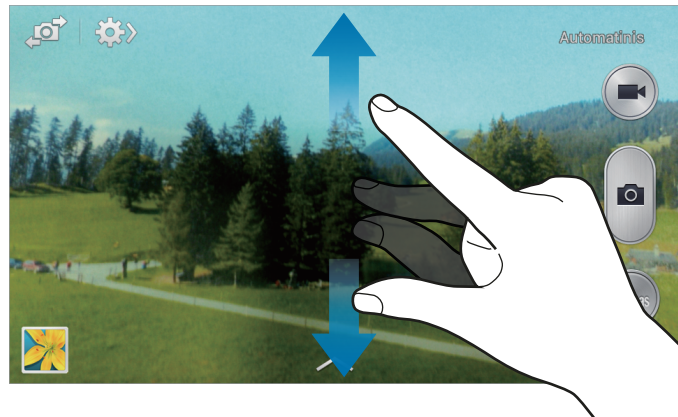

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
- Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.



Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

Bendrinkite kadrą

Palieskite  →  ir rinkitės vieną iš šių:

- **Nuotraukų bendrinimas:** siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“ arba NFC.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
- **„ChatON“ nuotr. bendr.:** siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“.
- **Nuotol. vaizdo iešk.:** nustatykite prietaisą valdyti fotoaparataus nuotoliniu būdu.

Nuotolinis fotoaparato valdymas

Norėdami valdyti fotoaparata nuotoliniu būdu, nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį.

Palieskite  →  → **Nuotol. vaizdo iešk.**, tada naudodami „Wi-Fi Direct“ arba NFC sujunkite prietaisą ir fotoaparata. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, palieskite .

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite  → . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis:** pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Veido aptikimas:** nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimas:** pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO:** nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparata ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Anti-Shake:** įjungti arba išjungti apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti judant fotoaparatai.
- **Išsaugoti kaip:** nustatykite prietaisą ištrinti originalią nuotrauką, kai fotografuojama ryškių tonų režimu.
- **GPS žymėjimas:** prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę. Aktyvinkite šią funkciją fotografuodami, kad sukurtumėte albumus **Story Album**.



- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamų, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Peržiūrėti:** trumpam parodoma nufotografuota nuotrauka.
- **Garsumo mygtukas:** nustatykite prietaisą Garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis:** naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos spalvos balansas:** pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatus baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Ekspozicijos vertė:** keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Instrukcijos:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė:** įjungti arba išjungti blykstę.
- **Balso valdymas:** nustatyti fotoaparatus fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas:** nustatykite fotoaparatus rodyti kontekstines žymas. Aktyvinkite, norėdami **Galerija** ir **Story Album** naudoti „Tag Buddy“.
- **Laikmena:** pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatymas iš naujo:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Trumpiniai

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite  → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus.**

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje. Kitų piktogramų vietą sąrašė galima keisti paliečiant jas ir velkant.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.



- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Mano įrenginys** → **Judesiai ir gestai** → **Judesys**, vilkite jungiklį **Judesys** dešinėn ir įjunkite visų funkcijų jungiklius.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma  piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias:** pridėti vaizdą prie mėgstamiausių.
- **Skaidrių rodymas:** pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis:** naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą. Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke **Photo frame**.
- **Fotopastaba:** naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Kopijuoti į iškarpinę:** kopijuoti į iškarpinę.
- **Pervardyti:** pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę:** sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę:** sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti:** keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių:** ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Nustatyti kaip:** nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Išsami informacija:** peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai:** keisti Galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti:** pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti:** apkirpti vaizdą.
- **Spalva:** sureguliuoti vaizdo saturaciją arba ryškumą.
- **Efektas:** pritaikyti efektus vaizdui.
- **Portretas:** taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
- **Lipdukas:** pridėti etiketę.
- **Piešti:** piešti ant vaizdo.
- **Rėmelis:** pritaikyti rėmelius vaizdui.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite , norėdami juos nusiųsti kitiems.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Palieskite  → **Nustatymai** ir tada pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą vaizde bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.



Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite  → **Nustatymai** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

Story Album

Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.

Programų ekrane palieskite **Story Album**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Istorijų albumų kūrimas

Norėdami automatiškai sukurti istorijos albumą, palieskite **Sukurti albumą** → **Pagal žymos informaciją**. Pasirinkite kriterijų ir palieskite **leškoti nuotraukų**. Įveskite albumo pavadinimą, pasirinkite temą ir palieskite **Sukurti albumą**.

Norėdami kurti patys, palieskite **Sukurti albumą** → **Iš galerijos**.

Rekomenduojamų albumų kūrimas

Fiksuojant nuotraukas vienoje vietoje, prietaisas automatiškai jas rūšiuoja į albumus pagal jūsų pasirinktą kriterijų ir siūlo kurti naujus albumus.

Palieskite  → **Nustat.** → **Gimtasias miestas** ir nustatykite metodą, kuriuo bus atpažįstama jūsų vieta. Pasirinkite albumo tipą ir nustatykite mažiausią galimą nuotraukų skaičių.

Užfiksavus nuotrauką, kuri atitinka nustatytą kriterijų, prietaisas pasiūlys sukurti albumą.

Palieskite **Kurti albumą** → **Iš siūlymų**. Pasirinkite albumą, įveskite jo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.



Viršijus iš anksto nustatytą vienos dienos nuotraukų skaičių, prietaisas rekomenduos sukurti istorijos albumą.

Istorijų albumų peržiūra

Pasirinkite istorijos albumą. Viršelio paveikslėlis pasirodys pirmame puslapyje. Jei norite peržiūrėti istorijos albumo nuotraukas, slinkite kairėn arba dešinėn.

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pridėti turinio:** pridėkite daugiau turinio dabartiniame puslapyje.
- **Šalinti turinį:** pašalinti dabartinio puslapio turinį.
- **Keisti temą:** keiskite puslapio išdėstymo temą.
- **Skaidrių rodymas:** pradėti dabartiniame albume esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Bendrint per:** siųskite albumą kitiems.
- **Tvarkyti nuotraukų knygą:** pateikite spausdinto albumo užsakymą.
- **Eksportuoti:** eksportuokite albumą į kitas saugojimo vietas.
- **Ištrinti albumą:** ištrinkite albumą.

Vaizdų redagavimas

Albume palieskite puslapio vaizdą.

Norėdami pridėti antraštę, palieskite .

Norėdami siųsti vaizdą kitiems, palieskite .

Norėdami ištrinti vaizdą, palieskite .

Norėdami taikyti efektus vaizdui palieskite .

Norėdami pradėti rodyti skaidres, palieskite  → **Skaidrių rodymas** → **Pradėti skaidrių rodymą.**

Norėdami nustatyti vaizdą kaip albumo viršelio vaizdą, palieskite  → **Nus. kaip virš.**

Norėdami pasukti vaizdą priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi, palieskite  → **Sukti į kairę.**

Norėdami pasukti vaizdą laikrodžio rodyklės kryptimi, palieskite  → **Sukti į dešinę.**

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.


Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas.**



- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

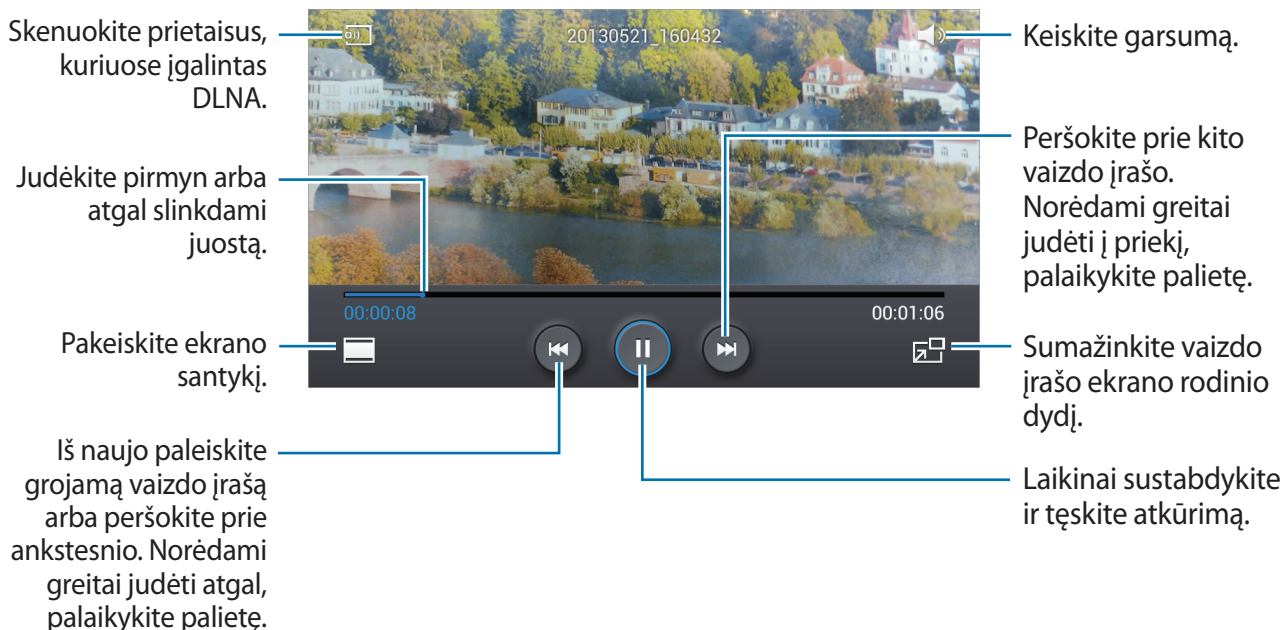

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite **Trinti** → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite **Trinti**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Palieskite **Bendrinti** → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, palieskite **Atl.**, tada pasirinkite bendrinimo metodą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite **Iškyti**.

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

YouTube

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.




Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite  ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.

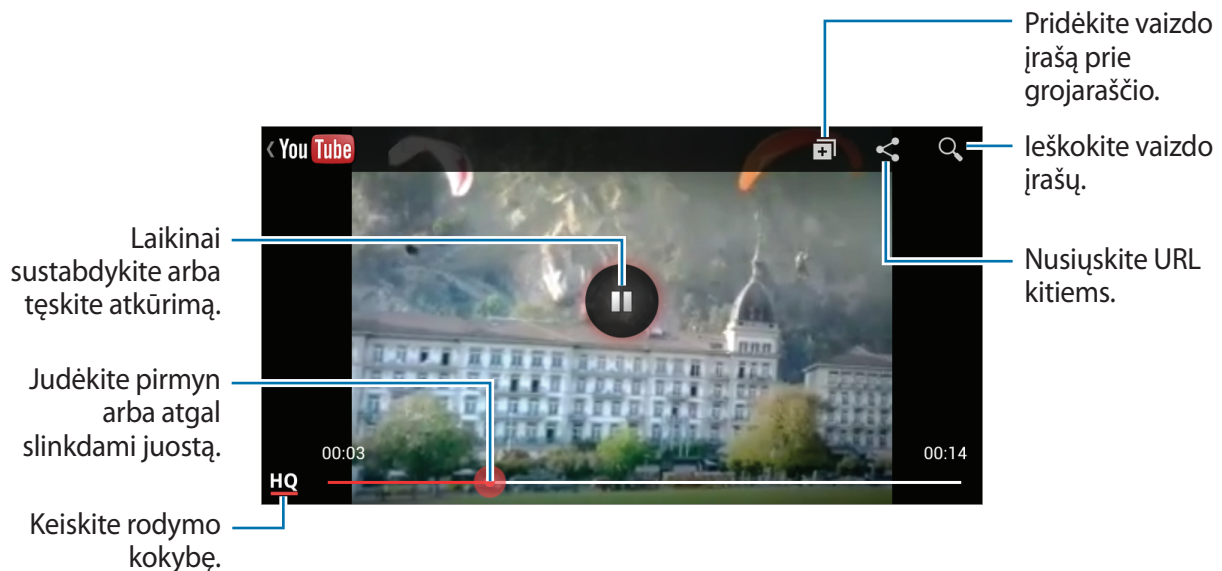

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Pasirinkite savo paskyrą, palieskite , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir palieskite .

FM radijas

Klausykitės muzikos ir žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

Programų ekrane palieskite **FM radijas**.

FM radijo klausymasis

Prieš paleisdami FM radiją, prijunkite ausines prie prietaiso.



Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galima radijo stotis.

Jei norite įjungti FM radiją, palieskite . Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.



Radijo stočių paieška

Palieskite  → **Skenuoti**, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

Radijo stočių įtraukimas į mėgstamiausių sąrašą

Jei norite radijo stotį pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, slinkite iki radijo stoties ir tuomet palieskite .

Flipboard

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį, pasirinkite naujienų temas ir palieskite **Done**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Skaitydami straipsnį, naudokitės šiomis piktogramomis:

-  : grįžti į ankstesnį puslapį.
-  : „Facebook“ nustatykite straipsnį, kaip jums patinkantį.
-  : pridėti straipsnį prie mėgstamiausių sąrašo „Twitter“.
-  : peržiūrėti kitus komentarus apie straipsnį.
-  : dalytis straipsnius per „Twitter“.
-  : bendrinti straipsnį su kitais.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Daugiau** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

Programų šalinimas

Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.

Palieskite  → **Mano programos**, įdiegtų programų sąrašą pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

„Samsung Hub“ svetainė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti multimedijos turinį. Taip pat galite valdyti turinį prietaise.

Programų ekrane palieskite „Samsung Hub“ svetainė.

Multimedijos turinio pirkimas

Pasirinkite paslaugos kategoriją, tada medijos turinį ir užbaikite pirkimo procesą.

Informacijos valdymas prietaise

Pasirinkite paslaugos kategoriją, slinkite kairėn ir valdykite informaciją prietaise.

Samsung Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.samsungapps.com.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas.

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite  ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite **Nemokama**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

„Google Play“muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“muzika**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Grokite muzikos įrašus pasirinkdami muzikos kategoriją arba bendrinkite dainas su kitais įkeldami jas į „Google“ debesies saugyklą.

Priemonės

S Memo


Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.

Programų ekrane palieskite **S Memo**.

Įrašų kūrimas


Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite **+🖋** arba **+T**, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

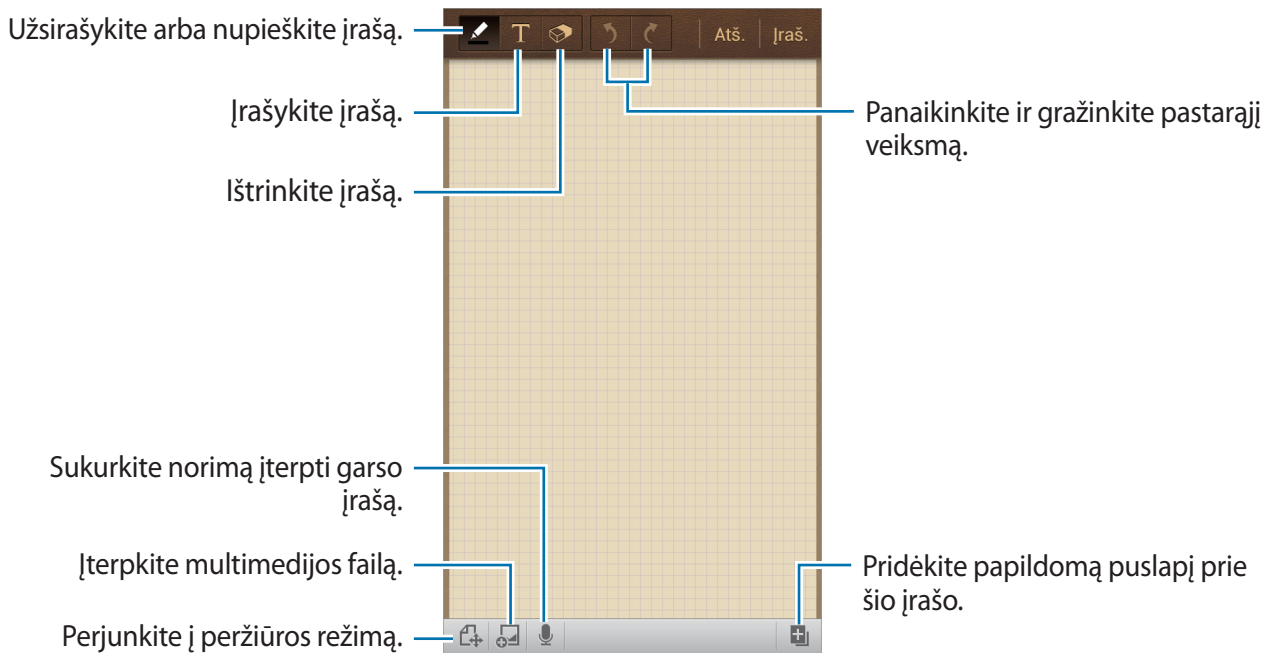

Rašydami įrašą, palieskite  dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.

Ištrindami ranka parašytą įrašą palieskite , jei norite keisti trintuko dydį ar ištrinti visą įrašo tekstą.

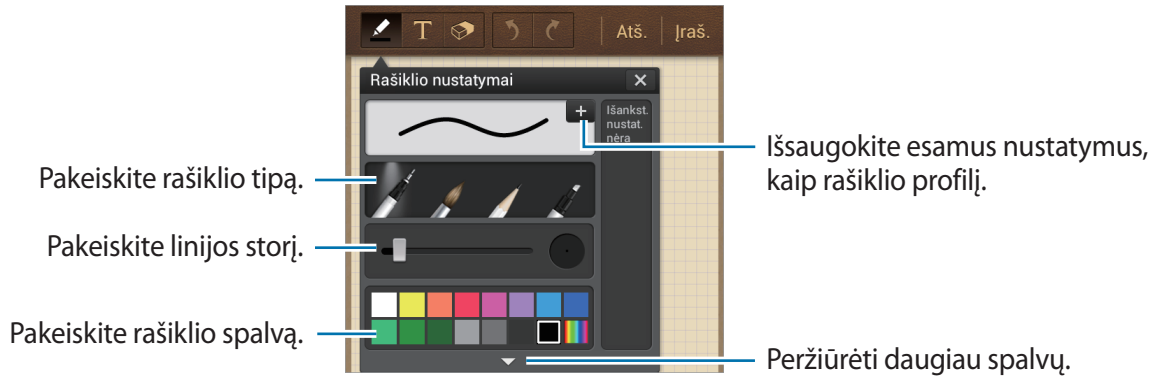

Norėdami pakeisit lapo foną palieskite  → **Keisti foną.**

Norėdami pridėti žymių palieskite  → **Prid. žymą.**

Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas

Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite . Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami ieškoti įrašo palieskite  → **Ieškoti.**

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti.**

Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite  → **Rūšiuoti pagal.**

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite  → **Sąrašo vaizdas**.

Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite  → **Importuoti**.

Norėdami eksportuoti įrašus kitokiu failo formatu, palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami sukurti aplanką palieskite  → **Kurti aplanką**.

Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką palieskite  → **Perkelti**.

Norėdami kopijuoti įrašus palieskite  → **Kopijuoti**.

Norėdami pakeisti S įrašo nustatymus palieskite  → **Nustat.**

Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite  → **Žinynas**.

Įrašo peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti**.

Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite  → **Bendrinti per**.

Norėdami išsaugoti įrašą kaip vaizdo arba PDF failą palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite  → **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį palieskite  → **Kurti įvykį**.

Norėdami įrašą nustatyti kaip valdiklį arba Pradžios ekrano foną palieskite  → **Nustatyti kaip**.

Norėdami redaguoti įrašą, palieskite .

Norėdami leisti balso įrašą palieskite .

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite **+** ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį:** įvesti įvykį su pasirinkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį:** įvesti įvykį su pasirinkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.



Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio inf.** arba **Redaguoti užduoties inf.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapi, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite  ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapi nurodykite tikslią vietą.

Pridėti įrašą iš „S Memo“. Palieskite **Įrašai** ir tuomet kurkite naują įrašą arba pasirinkite iš jau esančių įrašų.

Pridėti vaizdą. Palieskite **Vaizdai** ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Paskyros** → **Google**, tada **Mano paskyros** → „Google“ paskyra → **Sinch. Kalendorius**. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** →  → **Sinchr.**

Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį arba užduotį, palieskite  → **Nustat.** → **Kalendoriai** → **Ekranas**, pažymėkite „Google“ paskyrą ir palieskite **Atlikta**.

Kalendoriaus tipo keitimas

Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo judesį. Pvz., atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite atitraukimo judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.

Įvykių paieška

Palieskite  → **Ieškoti**, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

Įvykių trynimas

Pasirinkite data arba įvykį, tada palieskite  → **Trinti**.

Įvykių bendrinimas

Pasirinkite įvykį, palieskite  → **Bendrinti per** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite **Start**, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Įjungus „Dropbox“, nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti su prietaiso fotoaparatu, yra automatiškai įkeliami į „Dropbox“. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite .

Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite  ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite .

Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąrašė, palieskite .

„Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę nustatymų ir programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Paskyros** → **„Cloud“**.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Jei naudodamiesi „Samsung“ paskyra norite atkurti duomenis ar kurti atsargines jų kopijas, palieskite **Atsarginė kopija**.

Sinchronizavimas su „Dropbox“


Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokių pakeitimų.

Laikrodis

Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, patikrinti laiką bet kurioje vietoje pasaulyje, pamatuoti įvykio trukmę, nustatyti laikmatį ar naudotis staliniu laikrodžiu.

Programų ekrane palieskite **Laikrodis**.

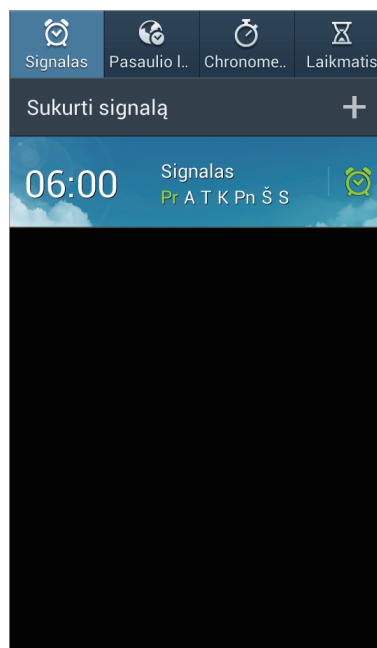

Įjunkite arba išjunkite šį signalą.

Signalas

Signalų nustatymas

Palieskite **Sukurti signalą**, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, ir palieskite **Išsaugoti**.

- **Vietos signalas:** nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti:** nustatykite intervalą ir kiek kartų signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas:** nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite  į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite  į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimasis

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Laikrodžių kūrimas

Palieskite **Pridėti miestą** ir tuomet įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimasis

Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite **Atstatyti**.

Laikmatis

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Stalinis laikrodis

Norėdami peržiūrėti visame ekrane palieskite .

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite  → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite , kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite  → **Išvalyti istoriją**.

Norėdami pakeisti istorijos simbolių dydį palieskite  → **Teksto dydis**.

S Translator

Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.

Programų ekrane palieskite **S Translator**.

„S Translator“ naudojimas

Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite .

Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausių sąrašo, palieskite .

Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite .

Pokalbio su „S Translator“ pradžia

Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano apačioje.

Pasirinkę savo kalbą palieskite **Speak** ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote.

Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .

Tada palieskite **Speak** pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti savo kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, šaltinio kalbos laukelyje palieskite .


Diktofonas

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Balso įrašymas

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

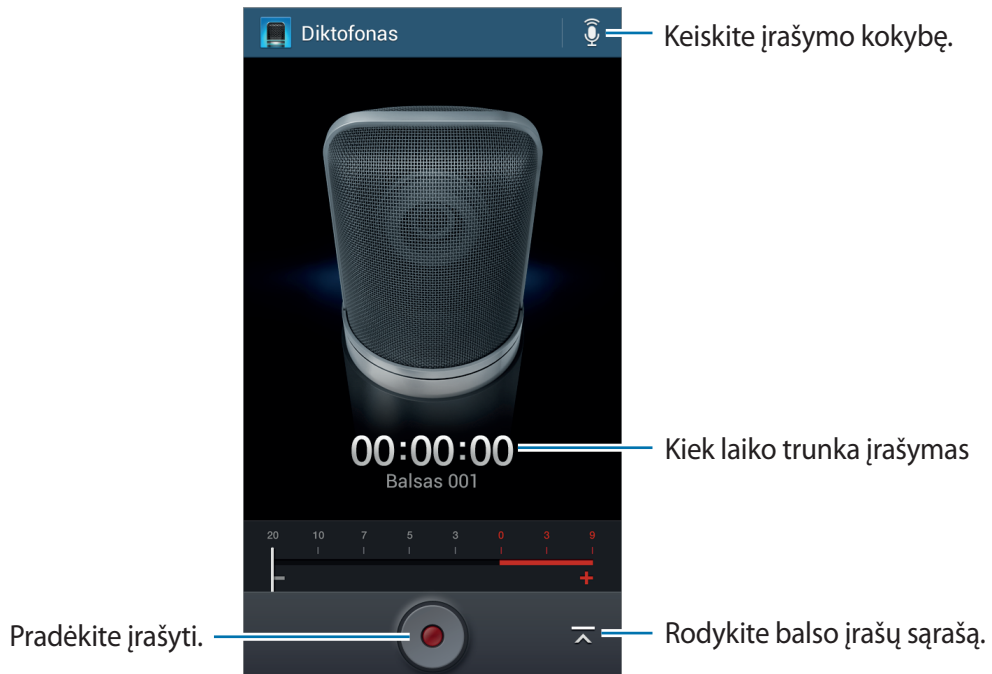

Balso įrašo leidimas

Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

-  : apkirpti balso įrašą.
- **x1.0** : keisti atkūrimo greitį.
-  : sustabdyti atkūrimą.
-  /  : persukti 60 sek. atgal arba pirmyn.
-  /  : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Norėdami balso įrašą siųsti kitiems palieskite  → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Balso įrašų tvarkymas

Balso įrašų sąrašę palieskite  ir pasirinkite:

- **Bendrinti per:** pasirinkite norimus siųsti balso įrašus ir pasirinkite bendrinimo metodą.
- **Trinti:** pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
- **Nustatymai:** keisti diktofono nustatymus.
- **Baigti:** uždaryti diktofoną.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Balso įrašų sąrašę palieskite  → **Nustatymai** → **Kontekstinis failo pavadinimas** → **Ijungta**.

S Voice

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti rinkti numerį, siųsti žinutę, įrašyti įrašą ir kita. Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite Pradžios ekrano mygtuką.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarminiu akcentu.

Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Google

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite palieskite  ir tuomet įvesti raktažodį.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite  → **Nustatymai** → **Paieška telefonu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

Google Now

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus palieskite ☰ → **Nustatymai** → **Google Now**.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite 📁. Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite 🏠.

Aplanke palieskite ☰ ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis viską:** pasirinkti visus failus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati parinktis.
- **Kurti aplanką:** aplanko kūrimas.
- **Ieškoti:** ieškoti failų.

- **Rodyti pagal** keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal:** rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Nustat.:** keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Trumpinių pridėjimas aplankams

I šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite ☰ → **Pridėti trumpinį**, įveskite trumpinio pavadinimą, pasirinkite aplanką, tada palieskite **Nustatyti čia**.

Atsisiuntimai

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **Rūšiuoti pagal dydį**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **Rūšiuoti pagal datą**.

TripAdvisor

Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.

Programų ekrane palieskite **TripAdvisor**.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapis**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Vietų paieška

Palieskite , įveskite adresą ir tuomet palieskite . Jei norite matyti išsamią vietos informaciją, pasirinkite vietą. Norėdami ieškoti vietų netoliese, palieskite .

Kai vieta bus rasta, palieskite  ir naudokitės viena iš šių funkcijų:

- **Išvalyti žemėlapi:** žemėlapiu išvalymas.
- **Nustatyti pasiek. neprisij.:** išsaugoti tam tikros srities žemėlapi, kad galima būtų jį peržiūrėti atsijungus nuo interneto.
- **Kryptys:** gaukite vietos nuorodų.
- **Sluoksniai:** pateikiami keli sluoksniai, pvz., vaizdus iš palydovo, eismo informaciją ir kita.
- **Nustatymai:** keisti žemėlapiu nustatymus.
- **Žinynas:** peržiūrėkite informaciją apie naudojamą žemėlapiu.

Jei norite peržiūrėti dabartinę vietą, palieskite .

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

- 1 Palieskite .
- 2 Palieskite  ir tuomet pasirinkite pradžios ir pabaigos vietos įvedimo būdą:
 - **Mano dabartinė buvimo vieta:** naudoti dabartinę vietą kaip pradžios vietą.
 - **Kontaktai:** pasirinkite iš adresatų sąrašo.
 - **Taškas žemėlapyje:** nurodykite tikslią vietą paliesdami žemėlapij.
 - **Mano vietos:** pasirinkite iš mėgstamiausių vietų sąrašo.
- 3 Pasirinkite keliavimo būdą, pvz., važiavimą automobiliu, viešuoju transportu ar ėjimą, ir tuomet palieskite **GAUKITE KRYPTIS**.
- 4 Pasirinkite vieną iš pasirodžiusių maršrutų ir palieskite **ŽEM. ROD.**, jei norite matyti išsamią informaciją.

Vietinis

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti netoliese esančių restoranų, bankų, autobuso stotelių ir kita.

Programų ekrane palieskite **Vietinis**.



Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Pasirinkite vietos kategoriją ir tuomet iš paieškos rezultatų pasirinkite vietą.

- **Žemėlapyje:** nurodyti vietą žemėlapyje.
- **Kryptys:** ieškoti maršruto iki vietos.
- **Skambinti:** skambinti vietos telefono numeriu.

Norėdami pridėti vietų kategoriją, palieskite  → **Pridėti paiešką**, esantį kategorijų sąraše, norėdami ieškoti, teksto laukelyje įveskite raktažodį.

Navigacija

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti maršruto iki tikslo.

Programų ekrane palieskite **Navigacija**.



- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Vairuodami laikykitės visų saugumo įspėjimų ir taisyklių.
- Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Kelionės tikslą nurodykite vienu iš šių metodų:

- Išstarkite kelionės tikslo adresą.
- Įveskite kelionės tikslo adresą.
- Pasirinkite kelionės tikslo adresą iš adresatų sąrašo.
- Pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

Kai randamas maršrutas, norėdami nuvykti į kelionės tikslą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustat.**

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite **Wi-Fi** → .

- **Išsamiau:** tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas:** pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą.**



Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.

Palieskite **Wi-Fi** → „Wi-Fi Direct“.

Bluetooth

Ijunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Matomumui skirtas laikas:** nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai:** žiūrėkite gautus failus per „Bluetooth“ funkciją.
- **Žinynas:** gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą:** nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas:** norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį, įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis:** nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojate mobiliojo ryšio tinklą.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas:** įjungti arba išjungti automatinę programų sinchronizavimą. **Nustat.** → **Paskyros** galite nustatyti kokią kiekvienos paskyros informaciją sinchronizuoti.

- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą:** nustatykite prietaisą rodyti duomenų, siunčiamų „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės:** pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Daugiau tinklų

Norėdami valdyti tinklus tinkinkite nustatymus.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys:** naudokitės norėdami keisti paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai:** ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė:** naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą.
- **USB jungiamas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per „Bluetooth“.
- **Pagalba:** sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

NFC

- **NFC:** suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.
- **Android Beam:** suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **NFC mokėjimas:** nustatykite numatytąjį mokėjimo būdą.

S Beam

Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.

Įrenginiai netoliese

- **Failų bendrinimas:** suaktyvinkite medijos bendrinimą ir leiskite kitiems DLNA palaikantiems prietaisams naudoti jūsų prietaise saugomus medijos failus.
- **Bendrinamas turinys:** nustatykite prietaisą bendrinti turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiamų įrenginių sąrašas:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Neleistinų įrenginių sąrašas:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į:** pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Įkelti iš kitų prietaisų:** nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano atspindėjimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

„Kies“ naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“ tinklą.

Mano įrenginys

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas:** įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Keli valdikliai:** nustatykite prietaisą leisti naudoti valdiklius užrakintame ekrane.
- **Užrak. ekrano valdikliai:**
 - **Mėgstamiausios programos arba fotoaparatas:** nustatykite prietaisą rodyti kiekvienos programos trumpinius arba automatiškai paleisti fotoaparato programą, kai užrakintame ekrane perbraukiate skydelius kairėn.
 - **Laikrod. ar asmen. žinutė:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti laikrodį arba asmeninę žinutę. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.

Asmeninė žinutė:

- **Redaguoti asmeninę žinutę:** redaguokite asmeninę žinutę.

Laikrodis:

- **Dvigubas laikrodis:** nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
- **Laikrodžio dydis:** keiskite laikrodžio dydį.
- **Rodyti datą:** nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Informac. apie savininką:** įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Spartusis mygtukas:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius ir juos redaguoti.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Atrakinti efektą:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
- **Pagalbos tekstas:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
- **Pažadinti užrakintame ekrane:** nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Nustatyti pažad. komandą:** nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų **S Voice** ar atliktų nurodytą funkciją.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekranas fonas:**
 - **Pradžios ekranas:** pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
 - **Užrakinimo ekranas:** pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
 - **Pradžios ir užrakinimo ekranai:** pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pranešimų skydelis:** tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
- **Ekranas režimas:**
 - **Optimizuoti ekraną:** naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano nustatymus.
 - **Dinaminis:** naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
 - **Standartinis:** naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
 - **Profesionali nuotrauka:** naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
 - **Filmas:** naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Ryškumas:** nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite, kad turinys pasuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekranas užsklanda:** nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant, paleisti ekrano užsklandą.

- **Šrifto stilius:** pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.:** nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus įkrovos.
- **Redaguoti padarius ekrano nuotrauką:** nustatykite prietaisą redaguoti ekrano nuotrauką po to, kai jos užfiksuojamos.
- **Autom. reguliuot ekr. toną:** nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas:** nustatykite skambėjimo toną, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Skambėjimo tonai:** pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimai:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas:** nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus klaviatūroje.
- **Lietimo garsai:** nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas:** nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Adapt Sound:** pritaikykite garsą ausiai, kuria dažniausiai naudojotės skambindami ir klausydamiesi muzikos.

Pradžios ekrano režimas

Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (įprastinį arba paprastą).

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Skambučio atmetimas:** automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes:** pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:**
 - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius:** nustatykite prietaisą atsiliiepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
 - **Balso valdymas:** nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį pagal balso komandas.
 - **Pok. baig. įj. / išj. mygt.:** nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Išjungti ekraną skambučių metu:** nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo jutiklį.
- **Skambučio įspėjimai:**
 - **Vibruoti, kai atsiliepia:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
 - **Vibruoti baigus skamb.:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
 - **Telefono prisijungimo signalas:** įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
 - **Minutės signalas:** įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
 - **Skambučio pabaigos tonas:** įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
 - **Signalai skambučių metu:** nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai:**
 - **Automatinis atsiliepimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atsiliiepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
 - **Aut. atsiliep. laikmatis:** pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsiliieps į skambutį.

- **Išeinan. skambučių sąl.:** nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
- **Išeinan. skambučio tipas:** norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių skambučių tipą.
- **Papildomi nustatymai:**
 - **Skambintojo ID:** rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
 - **Skamb. persiuntimas:** nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
 - **Automatinis šalies kodas:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
 - **Skambučių draudimas:** blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
 - **Laukiantis skambutis:** leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
 - **Automatinis perrinkimas:** įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
 - **Fiksuotojo rinkimo numeriai:** įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skamb. ir klaviatūr. tonai:**
 - **Skambėjimo tonai:** pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
 - **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
 - **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
 - **Klaviatūros tonai:** nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus liečiant mygtukus klaviatūroje.
- **Pritaikyti skamb. garsą:** pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
- **Didinti garsumą kišenėje:** nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
- **Vaizdo skambučio vaizdas:** pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis:** pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
- **Balso pašto paslauga:** pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.

- **Balso pašto nustatymai:** įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
- **Paskyros:** nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyroje nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu:** nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Blokavimo režimas

Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Vairavimo režimas

Aktyvinkite vairavimo režimą norėdami nustatyti prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti vairavimo režimu naudojamas programas.

Saugos pagalba

Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Norėdami siųsti žinutę paspauskite ir laikykite garsumo mygtukus aukštyn ir žemyn 3 sek.

- **Redaguoti pagalbos žinutę:** redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta atsitikus nelaimei.
- **Siųsti pagal. nuotrauką:** nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotrauką gavėjams kartu su žinute.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Žinučių siunt. intervalas:** nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
- **Pagalbos numeriai:** pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU energijos taupymas:** nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano energijos taupymas:** nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Sužinokite apie energijos taupymo režimą:** sužinokite kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos naudojamą kiekį.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas:** nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas:** nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Darbalaukio pradžios ekrano rodymas:** nustatykite prietaisą, kai jis prijungiamas prie stalinės stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
- **Automatinis atrakinimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius:** nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „Talkback“.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:**
 - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius:** nustatykite prietaisą atsiliiepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.

- **Atsiliepti bakstelint:** nustatykite prietaisą atsakyti į gaunamą skambutį dukart palietus skambučio priėmimo mygtuką.
- **Balso valdymas:** nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį pagal balso komandas.
- **Pok. baig. įj. / išj. mygt.:** nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Rodyti trumpinį:** pridėkite trumpinį prie **Pasiekiamumas** nustatymų greitosios prieigos meniu, kuris atsidaro paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką.
- **Reguliuoti pasiekiamumą:** eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
- **TalkBack:** suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimas:** nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
- **Negatyvo spalvos:** pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
- **Spalvų reguliavimas:** reguliuokite ekrano spalvos schemą, jei prietaisas nustato, kad jūs nematote spalvos ar turite sunkumų skaitydami turinį.
- **Pasiekiamumo trumpinys:** nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.
- **Teksto įgarsin. parinktys:**
 - **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
 - **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
 - **Klausykite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Padidinti žiniatinklio prieinamumą:** nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
- **Garso balansas:** derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.

- **Mono garsas:** klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus:** išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Praneš. mirksint blykstei:** nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
- **Padėjėjo meniu:** nustatykite prietaisą rodyti pagalbinių trumpinių piktogramas, kurios padeda pasiekti funkcijas, palaikomas išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte:** nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas:** nustatykite ekrano sritį, kuri nebus įtraukta į palietimo įvestis.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite .

- **Pasirink. įvest. kalb.:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.:** atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite .



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Stachios klaviatūros tipai:** pakeiskite klaviatūros išdėstymą.
- **Įvesties kalbos:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas:** aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Nuolatinė įvestis:** nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Žymeklio valdiklis:** norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
- **Išsamiau:**
 - **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės:** nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
 - **Automatinis skyrimas tarpais:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
 - **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas:** nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
 - **Simbolių peržiūra:** nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
 - **Garsas bakst. klavišą:** nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Žinynas:** gaukite „Samsung“ klaviatūros naudojimo pagalbos informaciją.
- **Nustatyti iš naujo:** nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

Balso atpažinimo funkcija

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

Paieška balsu

Naudokitės šiomis „Samsung“ balso atpažinimo parinktimis:

- **Language:** pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Open via the home key:** nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** du kartus paspaudę Pradžios ekrano mygtuką.
- **Use location data:** nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją, kad būtų pateikti paieškos balso rezultatai.
- **Hide offensive words:** nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **Help:** naudokite **S Voice** pagalbos informaciją.
- **About:** peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Voice control:** valdykite programas balso komandomis.
- **Auto-start speaker:** nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai skambinama naudojant **S Voice**.
- **Show body of message:** nustatykite prietaisą rodyti naujos žinutės tekstą, kai įjungtas vairavimo režimas.
- **Wake up command:** nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma pažadinimo komanda naudojant **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Set wake-up command:** nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų **S Voice** ar atliktų nurodytą funkciją.
- **Check missed events:** nustatykite prietaisą tikrinti, ar nėra praleistų skambučių, žinučių ar įvykių, kai **S Voice** yra paleidžiamas paspaudus ausinių mygtuką.
- **Home address:** įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos informaciją.
- **Log in to Facebook:** įveskite „Facebook“ paskyros informaciją naudodamiesi **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** įveskite „Twitter“ paskyros informaciją naudodamiesi **S Voice**.

Naudokitės šiomis „Google“ balso atpažinimo parinktimis:

- **Kalba:** pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis:** nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Atsis. kalb. atpaž. nepris.:** atsisųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **„Bluetooth“ ausinės:** nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu naudojant „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite kalbos sintetinio modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinio modulio nustatymus palieskite .
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klauskite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipulatoriaus rodyklės greitį.

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Judesys:**
 - **Tiesioginis skambutis:** nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
 - **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
 - **Mastelis:** nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.

- **Perkelti piktogramą:** nustatykite prietaisą, kad elementas būtų perkeltas į kitą puslapį jį bakstelėjus ir laikant palietus ir tada pajudindami prietaisą į kairę arba į dešinę.
 - **Peržiūrėti vaizdą:** nustatykite prietaisą slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.
 - **Nutildyti/pristabdyt:** nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir muziką, kai jis apverčiamas.
 - **Delno gestas:**
 - **Nutildyti/pristabdyt:** nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
 - **Giroskopo kalibravimas:** kalibruokite giroskopą, kad jūsų prietaisas teisingai reaguotų į sukimą.
- 
- Kalibruojamą prietaisą padėkite ant nejudamo paviršiaus. Kalibravimas gali nepavykti, jeigu jo metu prietaisas vibruos arba pajudės.
 - Giroskopą kalibruokite, kai naudodamiesi pakreipimo, horizontalaus sukimo funkcijomis ar žaisdami judesiais valdomus žaidimus pajuntate lietimų nuokrypį ar nepageidaujamus judesius.

Išmanusis ekranas

Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.

Valdymas balsu

Norėdami valdyti parinktis balso komandomis, pakeiskite nustatymus.

Paskyros

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

„Cloud“

Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija:** nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Daugiau

Tinkinkite vietos paslaugų, saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Prieiga prie mano vietos:** nustatykite prietaisą leisti programoms naudoti esamos vietos informaciją.
- **Naudoti GPS palydovus:** nustatykite prietaisą naudoti GPS palydovą ieškant dabartinės vietos.
- **Naud. belaidžius tinklus:** nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
- **Mano vietos:** nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį:** nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.



Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę:** nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.



Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai:** nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
 - **Paskyros registracija:** pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
 - **Naud. belaidžius tinklus:** nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
- **SIM pakeitimo įspėjimas:** suaktyvinkite arba deaktivinkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“. Ši funkcija padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Sv.leškoti mano mobiliojo:** pasiekite „leškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „leškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą:**
 - **Užblokuoti SIM kortelę:** įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
 - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:** keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu:** kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai:** peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai:** pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš „Google Play“ parduotuvė.

- **Tikrinti programas:** nustatykite, norėdami leisti „Google“ patikrinti programą prieš ją įdiegiant dėl galimos žalos.
- **Patikimi kredencialai:** kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos:** įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus:** panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Akumulatorius

Stebėkite, kiek akumulatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.



Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas:** nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.

- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta:** nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą:** nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas:** laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą:** pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.

Trikčių diagnostika

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Norėdami išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

Jei prietaisas yra su jutikliniu ekranu, kuris veikia netinkamai, išbandykite šiuos veiksmus:

- Nuimkite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano apdangas. Apsauginės apdangos gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestį ir nėra rekomenduojamos naudoti su jutiklinį ekraną turinčiais prietaisais.
- Liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos turi būti švarios ir sausos.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išjungti ir iš naujo įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį vėl valdyti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek. Prietaisas automatiškai paleidžiamas iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustat.** → **Paskyros** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Skambučiai yra atmetami

Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio su tinku. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.

Nepavyksta paskambinti

- Patikrinkite, ar paspaudėte Rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, kuriu bandote skambinti.

Nepavyksta priimti skambučių

- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, kuris bandote skambinti.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Prasta garso kokybė

- Patikrinkite, ar neužstoja prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.

Nesujungia skambinant iš adresatų

- Patikrinkite, ar adresatų sąrašas saugomas teisingas numeris.
- Jei reikia, įveskite numerį iš naujo ir išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo adresatui, kuriam bandote skambinti.

Prietaisas pypsi ir akumulatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsekęs. Norėdami ir toliau naudotis prietaisu, įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius neįsikrauna tinkamai arba prietaisas vis išsijungia

- Akumulatoriaus jungtys gali būti apsinešusios. Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus švariu ir minkštu audiniu ir pabandykite iš naujo įkrauti akumuliatorių.
- Jei nepavykta akumuliatorius įsikrauti iki galo, tinkamai išmeskite seną akumuliatorių ir pakeiskite jį nauju (norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti akumuliatorių, žr. vietos įstatymus).

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparataus pasirodo klaidų žinutės

„Samsung“ prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Paleidžiant FM radiją pasirodo klaidų žinutės

„Samsung“ prietaise įdiegta FM radijo programa naudoja ausinių kabelį kaip anteną. Jei neprijungtos ausinės, FM radijas negali pagauti radijo stočių siunčiamų signalų. Norėdami naudotis FM radiju, patikrinkite, ar ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite ir išsaugokite rastas radijo stotis.

Jei ir po šių veiksmų negalite naudotis FM radiju, pabandykite prisijungti prie norimų stočių kitu radiju. Jei kitu radiju stotis girdite, prietaisą gali tekti remontuoti. Susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Atidarant muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų „Samsung“ prietaise negalima paleisti. Jei atidarant muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Jei reikia, patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
- Jei naudojate „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“ ar naujesnė versija.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

