



GT-I9301I

Naudotojo vadovas

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite garantijos sąlygas.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

- 7 Prietaiso išvaizda
- 8 Mygtukai
- 9 Komplekto turinys
- 10 SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas
- 13 Akumulatoriaus įkrovimas
- 15 Atminties kortelės įdėjimas
- 17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 18 Prietaiso laikymas
- 18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
- 18 Garsumo keitimas
- 19 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

- 20 Indikacinės piktogramos
- 21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
- 25 Valdymo judesiai
- 27 Judesiai delnu
- 28 Kelių langų režimo aktyvinimas
- 30 Pranešimų piktogramos
- 31 Pradžios ekranas
- 34 Užrakintas ekranas
- 35 Programų ekranas
- 36 Programų naudojimas
- 37 Žinynas
- 37 Teksto įvedimas

- 40 Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo
- 41 Paskyrų kūrimas
- 42 Failų perkėlimas
- 44 Prietaiso sauga
- 45 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

- 47 Telefonas
- 53 Adresatai
- 57 Žinutės
- 58 El. paštas
- 61 Google Mail
- 63 Hangout
- 63 Google+
- 64 Nuotraukos
- 64 ChatON

Žiniatinklis ir tinklai

- 65 Internetas
- 67 Chrome
- 68 „Bluetooth“
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

Medija

- 74 Muzika
- 76 Fotoaparatas
- 82 Galerija
- 85 Story Album
- 86 Vaizdo įrašas
- 87 YouTube
- 88 Radijas
- 89 Flipboard

Programos ir medijos parduotuvės

- 90 „Google Play“ parduotuvė
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 „Google Play“ muzika
- 92 „Google Play“ žaidimai
- 92 „Play“ kioskas

Priemonės

- 93 S Memo
- 96 S Planner
- 98 Dropbox
- 99 „Cloud“
- 99 Diskas
- 100 Laikrodis
- 102 Skaičiuoklė
- 102 Diktofonas
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Paieška balsu
- 106 Mano failai
- 107 Atsisiųsti elementai

Kelionės ir vietos nustatymas

- 108 Žemėlapiai



Nustatymai

- 109 Apie nustatymus
- 109 Ryšiai
- 113 Įrenginys
- 121 Valdikliai
- 125 Bendri nustatymai
- 129 „Google“ nustatymai

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

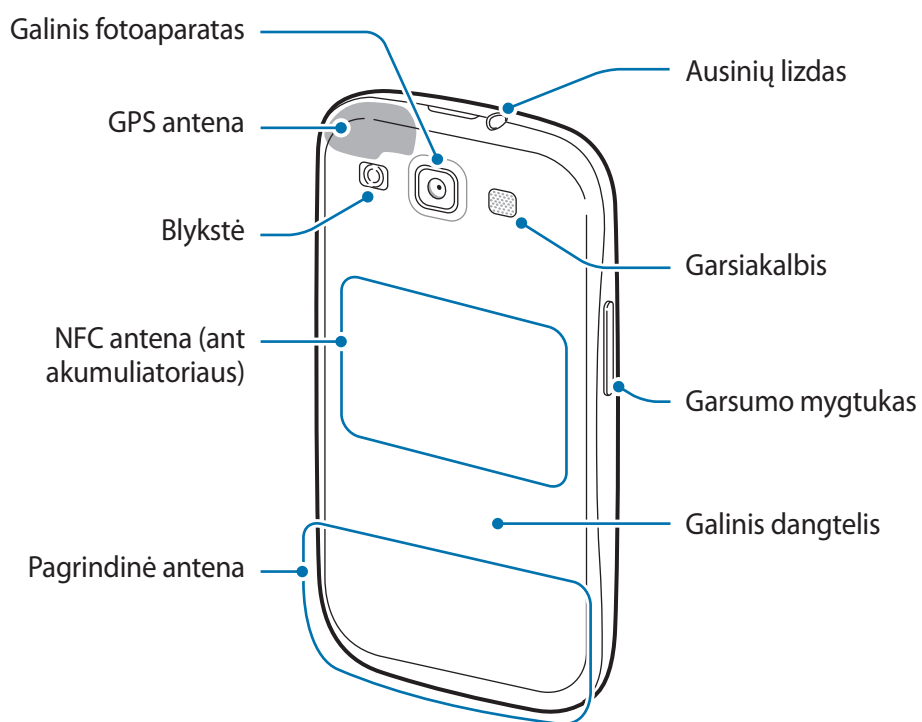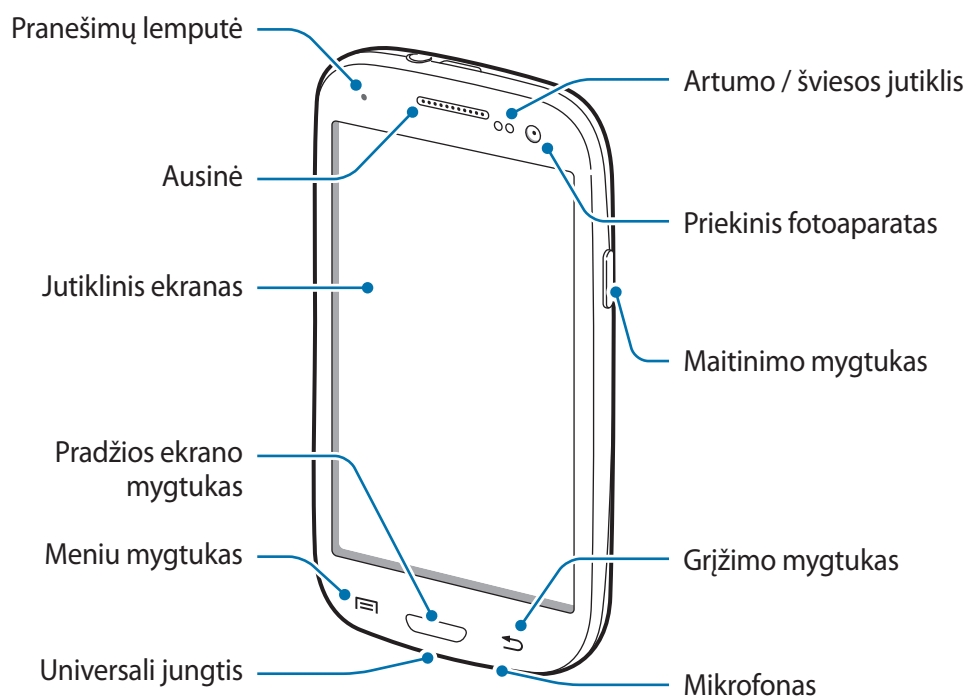



- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumulatoriaus energijos.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Ijungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
 Meniu	• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis, palieskite. • Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios ekrane.
 Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite paspaudę.
 Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
 Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumulatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.



Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

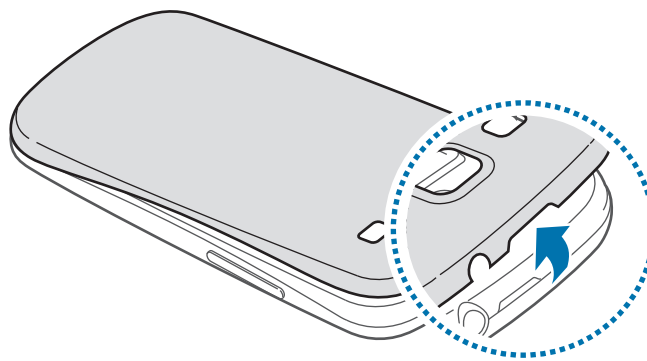


Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.



Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galima apgadinti dangtelį.


2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

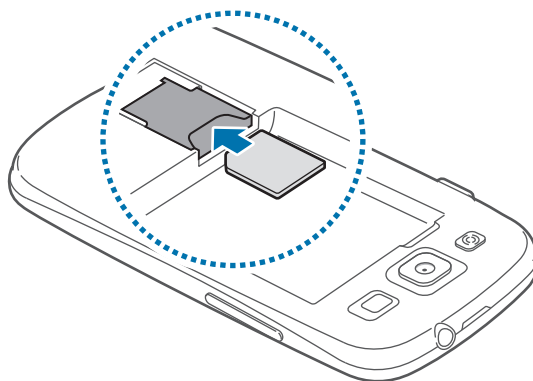




- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

3 Įdėkite akumuliatorių.

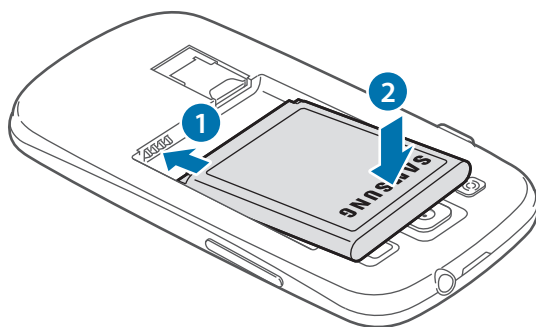


4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

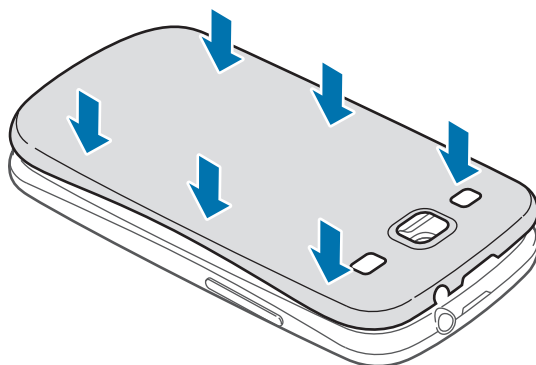


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

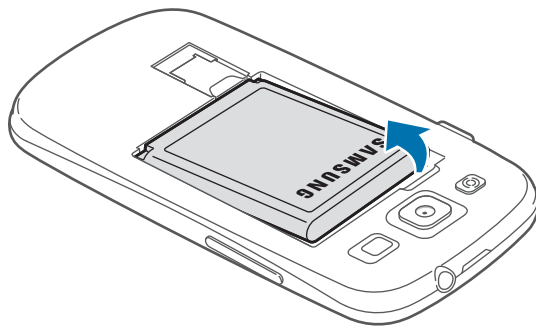

3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

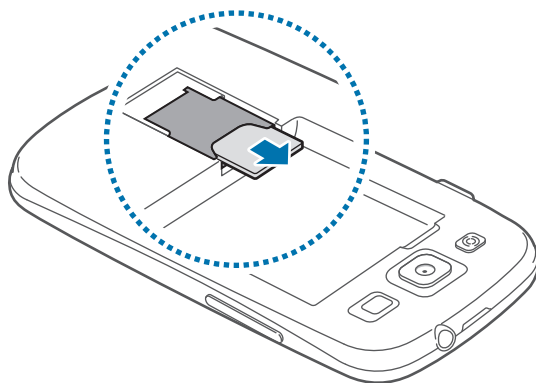

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.




Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti prietaisą.



- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsiekvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

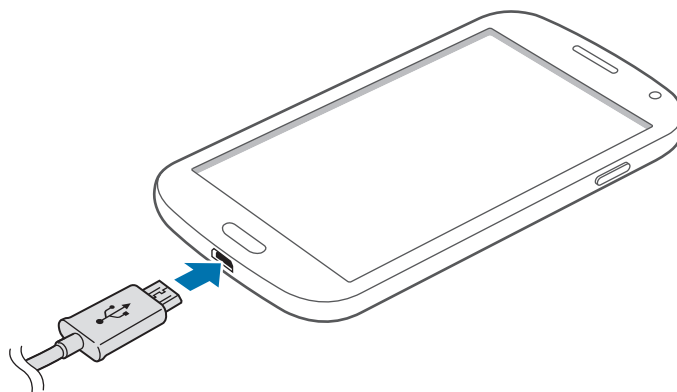

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.



- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:



Įkraunama



Visiškai įkrauta

Akumulatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumulatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumulatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.




- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **SD memory card**.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

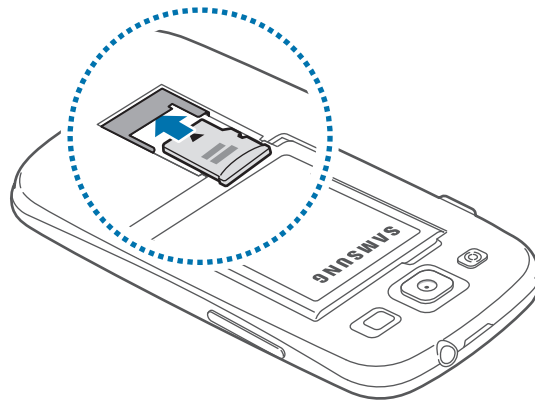

- 3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Patraukite atminties kortelę.
- 3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.




Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

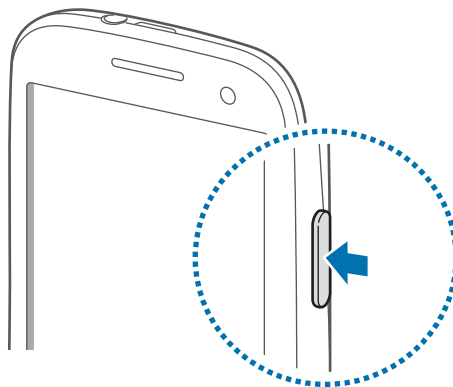

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.


Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

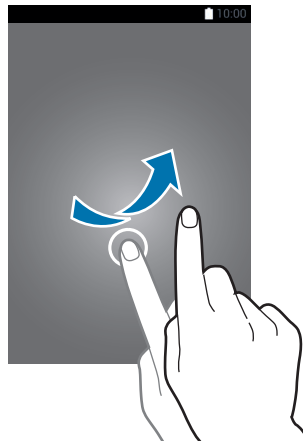

Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekraną viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekranų viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalų stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė

Piktograma	Reikšmė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Ijungtas nutildytas režimas
	Ijungtas vibracijos režimas
	Ijungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.



- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.




- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

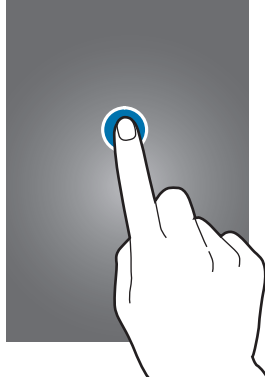


Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.




Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

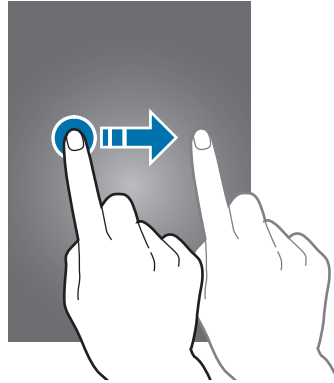


Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

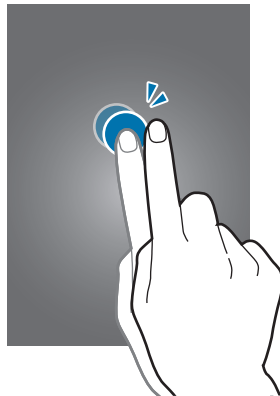


Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašė, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

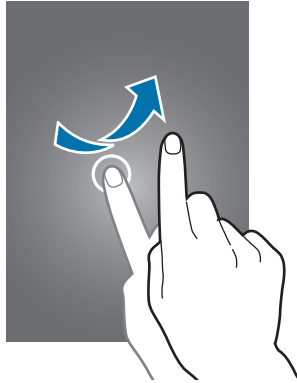

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

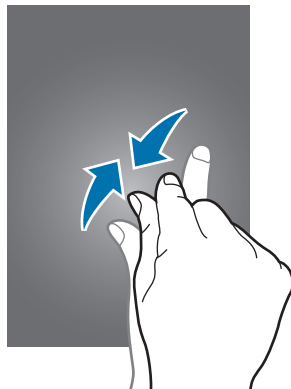

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.


Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikliai** → **Judesiai**, tada vilkite **Judesiai** jungiklį dešinėn.



Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekranas pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

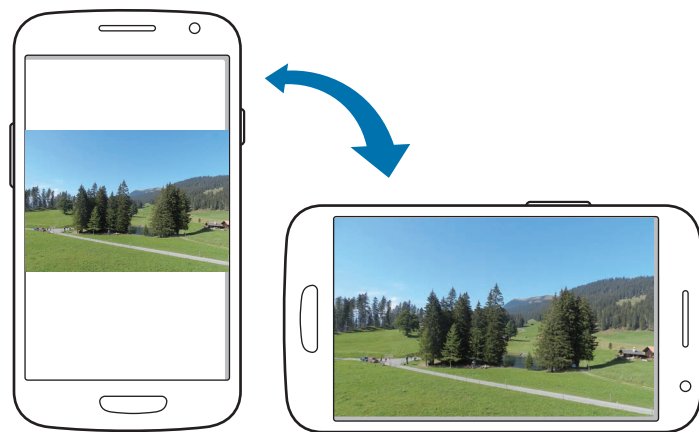

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekranas sukimas** žymėjimą.



- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa mokslinė.

Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.




Laikymas prie ausies

Jei norite paskambinti peržiūredami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.



Apvertimas

Jei (naudodamiesi garsiakalbiu) norite nutildyti skambėjimo tonus, pristabdyti medijos atkūrimą ar nutildyti FM radiją, apverskite prietaisą.

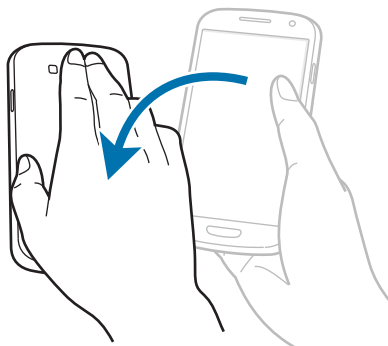


Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikliai** → **Delno gestas** ir vilkite jungiklį **Delno gestas** dešinėn.

Brūkštelėjimas

Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots**. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

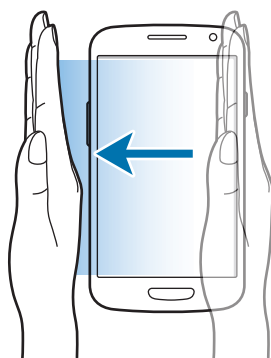

Uždengimas

Uždengkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.



Kelių langų režimo aktyvinimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios programos.





- Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudoti kelių langų režimą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Keli langai** ir tada vilkite **Keli langai** jungiklį dešinėn.

Kelių langų skydelio naudojimas

Norėdami pamatyti kelių langų skydelį palaikykite palietę . Kelių langų režimo skydelis pasirodo ekrano kairiojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują vietą. Norėdami slėpti kelių langų skydelį, dar kartą palaikykite palietę .

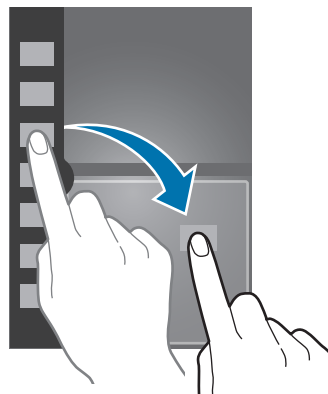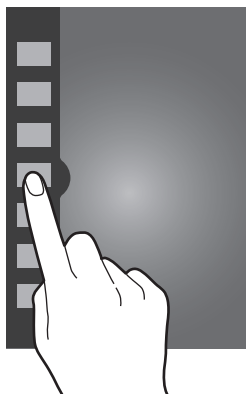

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn. Norėdami atidaryti arba uždaryti skydelį palieskite jo rankenėlę. Kai kelių langų skydelis atidarytas, palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite į dešinįjį arba kairįjį ekrano kraštą, kad pajudintumėte skydelį. Norėdami perkelti skydelio rankenėlę, kai uždarytas kelių langų skydelis, palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite ją aukštyn arba žemyn.

Kelių langų režimo programų naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas, pasirinkite programos langą, palieskite apskritimą tarp programų langų ir pasinaudokite vienu iš šių:

-  : pasirinktame lange atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
-  : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
-  : bendrinti elementus tarp programų langų. Vilkite bendrinamą elementą iš vieno lango į kitą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
-  : padidinkite langą, kad jis tilptų į ekraną.
-  : uždarykite programą.

Failų bendrinimas

Vilkite elementą, kurį norite bendrinti, į kitą langą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų programų derinį. Kelių langų skydelyje palieskite  → **Kurti**, įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Tos pačios programos naudojimas keliuose languose

Naudokitės šia funkcija norėdami tą pačią programą vienu metu paleisti keliuose languose.

Iš kelių langų skydelio paleidus programą,  atsiras šalia programos piktogramos, jei ji palaiko šią funkciją. Vilkite programos piktogramą su  į naują vietą.



Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi:** įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Vieta:** įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas:** įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekrano sukimas:** leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth:** įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys:** įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Keli langai:** nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
- **„Wi-Fi“ saitv.:** įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **S Beam:** įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
- **NFC:** įjungti arba išjungti NFC funkciją.
- **Sinch.:** įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
- **Išman. laukimas:** įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
- **Energ. taupymas:** įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
- **Blokav. režimas:** įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti, kurie pranešimai bus blokuojami, palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Blokavimo režimas**.
- **Skrydžio režim.:** įjungti arba išjungti lėktuvo režimą.
- **Lais.rank.jr. rež.:** įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktį pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite  → , palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite elementą kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Pradžios ekrano režimo keitimas

Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.

Norėdami perjungti į paprastąjį režimą, Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Paprastas režimas** ir tada vilkite **Paprastas režimas** jungiklį dešinėn.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.**, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento pridėjimas

Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar sričių.

Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Programos ir valdikliai:** pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
- **Aplankas:** sukurkite naują aplanką.
- **Puslapis:** pridėti naują sritį Pradžios ekrane.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti jį į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį → .

Skydelio perkėlimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Skydelio pašalinimas

Palieskite  → Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Pradžios ekrane palieskite  → Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Galerija:** matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukos ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai:** matyti animuotus vaizdus.
- **Nuotraukos:** peržiūrėti vaizdus, esančius **Nuotraukos**.
- **Ekrano fonai:** matyti ekrano fonų vaizdus.

Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite kaip ekrano foną.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.



- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Padėkite jį norimoje padėtyje, jei reikia, keiskite dydį tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.

Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**, tuomet norėdami atidaryti nustatymų parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę **Nustatymų trumpinys**. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.


Valdiklių pridėjimas

Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** ir pažymėkite **Keli valdikliai**.



Negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane paprastuoju režimu arba kai yra aktyvinta saugumo funkcija.

Palieskite valdiklių skydelio sritį viršutinėje ekrano dalyje. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį, palieskite  ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.

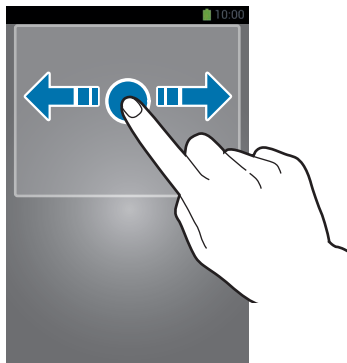

Skydelių pertvarkymas

Skydelio perkėlimas

Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Program**.

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Ši funkcija galima tik tinkinamo tinklelio rodinyje.

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Išsaug.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite  → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.



Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų išjungimas

Palieskite  → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą išjungti programą.

Norėdami įjungti programą, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **Išjungta**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.



- Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti negalima.
- Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar laikomos prietaise.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.



Kai kurios programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tada palieskite norimą atidaryti programą.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite  ir tuomet šalia programos palieskite **Baig.**, kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .

Žinynas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.


„Samsung“ klaviatūros naudojimas

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite , pasirinkite kalbą, tada palieskite „Qwerty“ klaviatūra arba 3x4 klaviatūra.



Kai kurioms kalboms klaviatūros išdėstymas gali nepasikeisti.

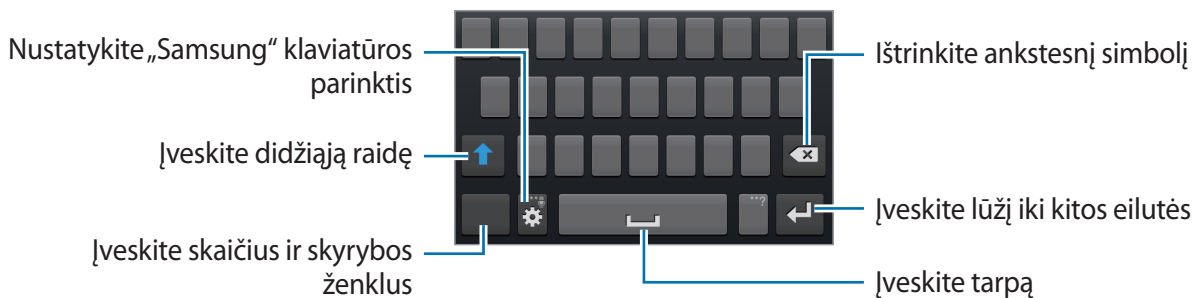

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Klaviatūros tipo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite .


Slenkančioje klaviatūroje palieskite ir palaikykite  ir perkelkite slenkančią klaviatūrą į kitą vietą.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbą prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Rašymas ranka

Palaikykite palietę , palieskite , tada rašykite žodį pirštu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

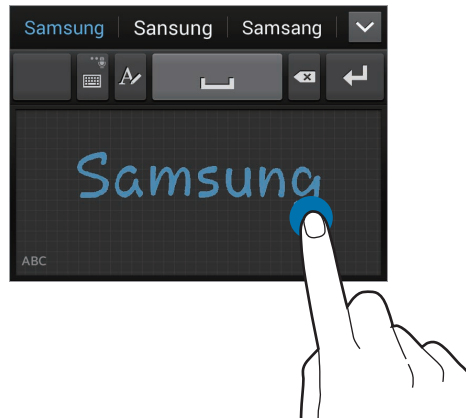

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite  ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (109 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis patalpose.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

Wi-Fi tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąrašė, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąrašė pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., „**Google Play**“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite kurti naują, arba palieskite **Esama** ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**, **Mano paskyros** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite **Šalinti pask.**

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.



Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio operacinę sistemą.

- Muzikos įrašai: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ir flac
- Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
- Vaizdo įrašas: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ir mkv
- Dokumentai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ir txt

Jei programos negali atkurti failų divx arba ac3 formatu, įdiekite jas palaikančias programas.

Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistas.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

- 3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.


Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → Šablonas.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

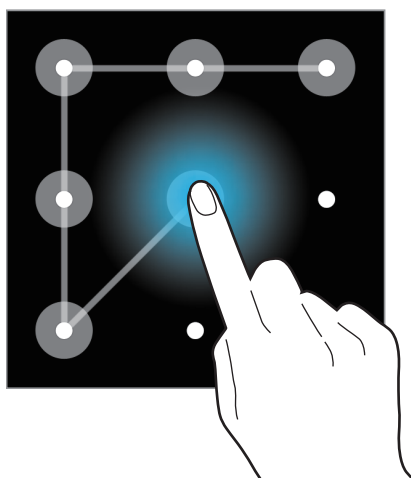

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → PIN kodas.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekranas užraktas → Slaptažodis.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.



Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.



- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaidė paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:


- **Klaviatūra:** naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai:** skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai:** skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausių adresatų sąrašo.
- **Adresatai:** skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

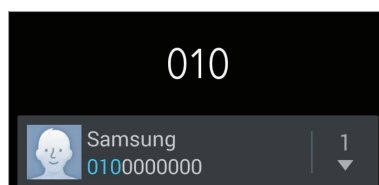

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąrašę rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

-  : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
-  : papildomas garsas.
- **Atidėti:** skambutį perkelti į laukimo būseną. Palieskite **Atnaujinti**, kad gautumėte atidėtus skambučius.
- **Įtr. skam.:** rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.:** atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.skam.:** baigti dabartinį skambutį.
- **Garsiak.:** aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Sukeisti:** persijungti tarp dviejų skambučių.
- **Sujungti:** kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliems paslauga.

-  → **Konf. skambučių valdymas**: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
-  → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
-  → **Jrašas**: sukurti įrašą.
-  → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Itraukti į adresatus**.

Išsiųsti žinutę

Palieskite  → **Siųsti žinutę**, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite  → **Rodyti**, tada pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Ijungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepiamas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštin.

Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius** → **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite **Kurti**, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia programa palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite  → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tada palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Perjungti fot.:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.skam.:** baigti dabartinį skambutį.
-  → **Nerodyti manęs:** nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
-  → **Siunčiamas paveikslėlis:** pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
-  → **Klaviatūra:** atidaryti klaviatūrą.
-  → **Įjungti ausinę:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
-  → **Garsiakalb. išjungtas:** išjungti garsiakalbio funkciją.
-  → **Animuoti jaustukai:** pridėti emocinių piktogramų prie vaizdo.
-  → **Temos rodinys:** pridėti dekoratyvinių piktogramų prie vaizdo.
-  → **Įj. anim. filmo rod.:** keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.

Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:

- **Užfiksuoti vaizdą:** užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **Vaizdo įrašymas:** įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.




Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:

- **Perjungti fot.:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Siunčiamas paveikslėlis:** pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

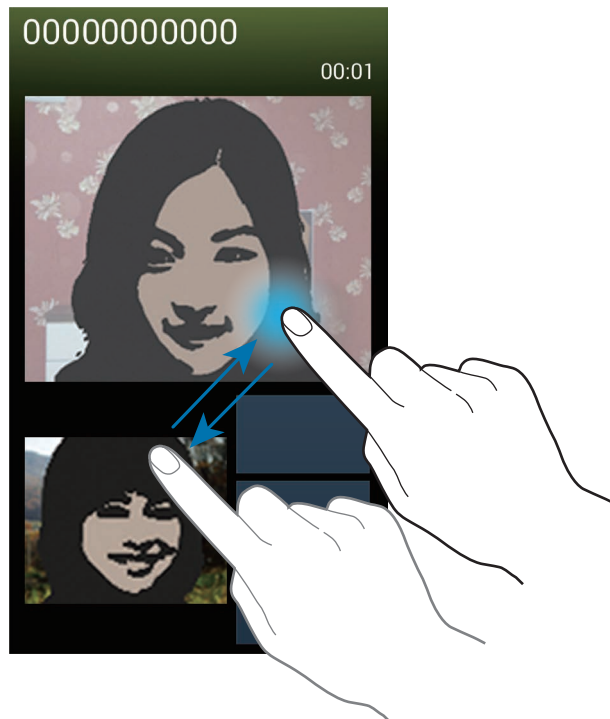

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Palieskite **Adresatai**.

Adresato sukūrimas

Palieskite  ir įveskite adresato duomenis.

-  : pridėti vaizdą.
-  /  : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimas

Palieskite  → **Trinti**.

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite  → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

Adresatų paieška

Palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašę.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašų, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausių adresatų.
-  / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurkite žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Palieskite **Adresatai**.

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.

Palieskite  → **Rodytini adresatai** ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.

Adresatų perkėlimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų perkėlimas į „Google“

Palieskite ☰ → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google“ adresatus, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Palieskite ☰ → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų importavimas

Palieskite ☰ → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite importavimo parinktį.

Adresatų eksportavimas

Palieskite ☰ → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite eksportavimo parinktį.

Adresatų bendrinimas

Palieskite ☰ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Palieskite **Parankiniai**.

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Įtraukti į Parankinius:** pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
- **Pašalinti iš parankinių:** pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas:** peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
- **Žinynas:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Adresatų grupės

Palieskite **Grupės**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite . Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių tvarkymas

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Kurti:** sukurti naują grupę.
- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Pakeisti tvarką:** palieskite ir laikykite  šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.
- **Trinti grupes:** pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **Trinti**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Žinynas:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite  → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

Vizitinė kortelė

Palieskite **Adresatai**.

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.

Palieskite  → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.



Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite  ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite  → **Pridėti temą**.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Nustatytas grafikas**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.



- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnauja informacijos.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius **El. paštas**.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankin. nustat.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite  → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite  → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Suplanuotas el. laiškas**. Pažymėkite **Suplanuotas el. laiškas**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.




- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

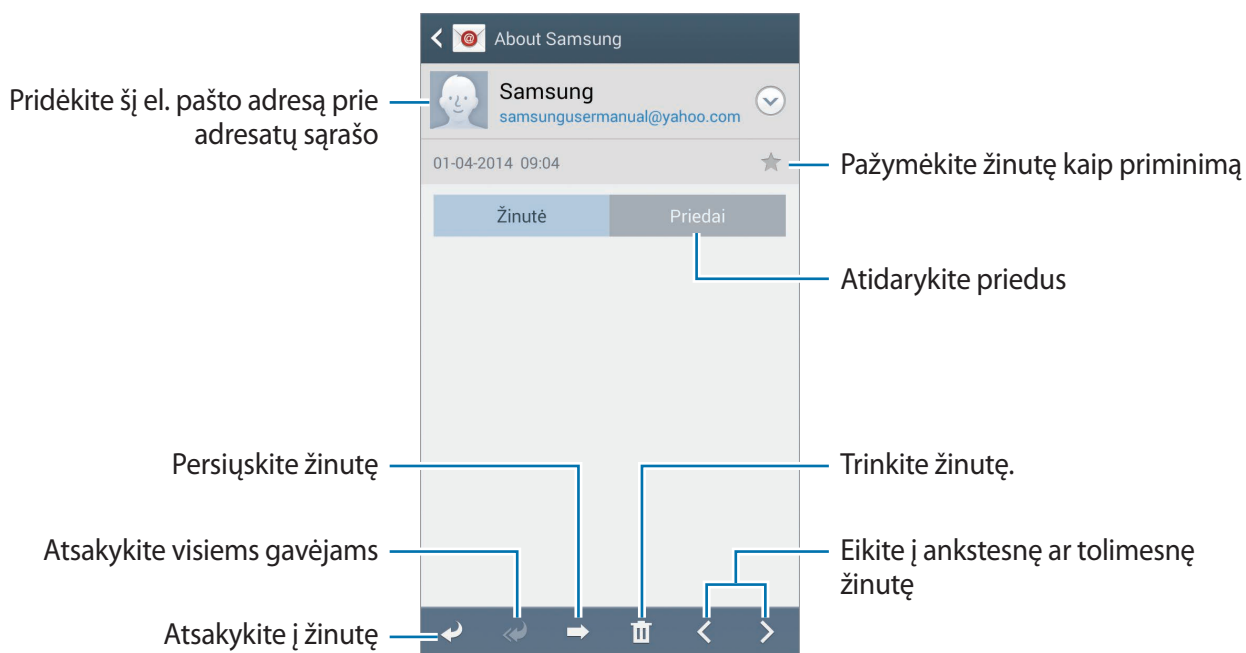

Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

Google Mail

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kitų, palieskite  → **Pridėti failą**.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite  → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematoma)**.

Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite  → **Išsaugoti juodraštį**.


Norėdami pradėti iš naujo palieskite  → **Atmesti**.

Palieskite  → **Nustatymai**, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.

Palieskite  → **Siųsti atsiliepimus**, kad išreikštumėte savo nuomonę apie programos plėtrą.

Palieskite  → **Pagalba**, kad pasiektumėte pagalbą apie „Google Mail“.

Laiškų skaitymas

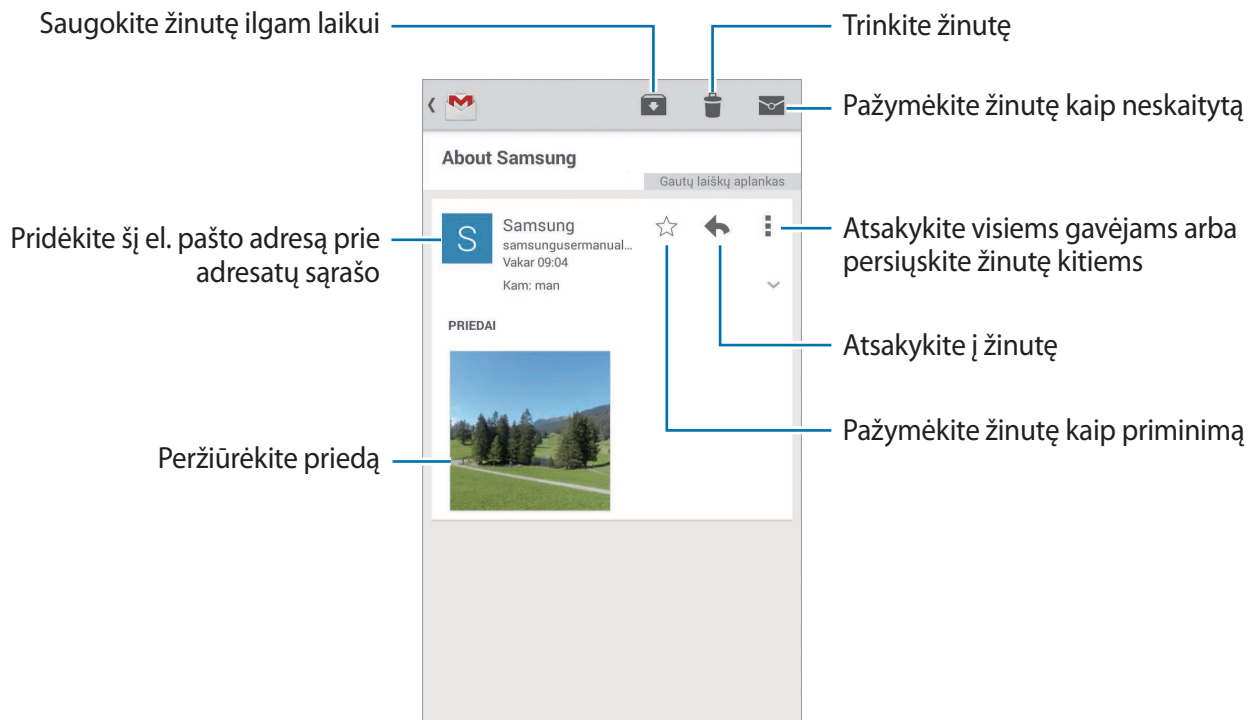

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Palieskite ☰ → **Atnaujinti**, kad rankiniu būdu gautumėte naujas žinutes.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite ☰.

Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite ☰ → **Keisti etiketes** ir tada pasirinkite norimą priskirti etiketę.

Hangout

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangouts**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

Google+

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Visi** ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte jūsų ratų įrašus.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

Nuotraukos

Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **FOTOAPARATAS:** peržiūrėkite visas padarytas ar į prietaisą atsiųstas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
- **SVARBIAUSIA:** peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą. Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.

Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : redaguoti vaizdą.
- : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
- : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.

ChatON

Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ar patvirtinti telefono numerį.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo. Priešingu atveju, palieskite  → **Adresatų sinchronizavimas** → **Adresatų sinchronizavimas**, norėdami patys sinchronizuoti prietaiso adresatus.

Palieskite  → **Pradėti pokalbį** ir pasirinkite bičiulį, kad pradėtumėte pokalbį.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Norėdami tinklapių peržiūros metu pasiekti papildomas parinktis, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Naujas langas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite , slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite  → , išstarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite  → **Pridėti adresyno įrašą.**

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite  ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite  → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite  → **Valyti istoriją.**

Išsaugoti puslapiai

Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite  → **Išsaugoti puslapiai.**

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (107 psl.)

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite  → **Bendrinti per.**

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Bendrinti per.**

Chrome

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Naujas skirtukas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite , slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite  →  → **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite  → **Žymės** ir pasirinkite vieną iš jų.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite  → , išstarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite  → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite .

„Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.



- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
 - Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
 - Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
 - Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais sumetimais).
- „Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir bus parodyti aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**.

Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, palieskite  → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa.

Kai kitas prietaisas siunčia jums duomenis, sutikite su kito prietaiso „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Gauti failai yra išsaugomi „**Download**“ aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

Samsung Link

Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti turinį, išsaugotą įvairiuose nuotoliniuose prietaisuose ar žiniatinklio saugyklų paslaugose visame internete. Galite leisti multimedijos failus įrenginyje ir siųsti juos į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Atidarant šią programą atsiras visas turinys iš registruotų prietaisų ir saugojimo paslaugų. Galite juos naršyti ir leisti.

Failų siuntimas

Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus ir palieskite .

Failų bendrinimas

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite  ir tuomet pasirinkite prietaisą.



- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje

Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.

Norėdami perkelti failus tarp prietaiso ir tinklo saugyklos paslaugos, palieskite , pasirinkite failus ir palieskite .

Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite  → **Pridėti saugyklą** ir pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.

Group Play

Naudokite šią programą, jei norite mėgautis akimirkomis su draugais, bendrindami ir paleisdami turinį. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos ir bendrinkite turinį, kaip kad vaizdus ar muziką.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Naudodami šią programą negalite pasiekti interneto per Wi-Fi tinklą.



„Group Play“ grupės kūrimas

Sukūrus „Group Play“ seansą kiti prietaisai gali prisijungti prie seanso ir dalytis turiniu.

Kai „Group Play“ sesijai naudojate slaptažodį, kiti prietaisai privalo įvesti slaptažodį, kad galėtų prisijungti prie sesijos. Norėdami naudoti slaptažodį, pažymėkite **Nust. grupės slapt.**

Palieskite **Kurti grupę**, nustatykite slaptažodį ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Bendrinti muziką:** sujunkite du ir daugiau prietaisų ir naudokite juos, norėdami pasiekti erdvinio garso efektą bendrindami muziką.
- **Bendrinti vaizdus:** pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
- **Bendrinti dokumentus:** pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
- **Žaiskite žaidimus ir kt.:** prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.

Prisijungimas prie „Group Play“

Prisijunkite prie kito prietaiso sukurtos „Group Play“ sesijos.

- Palieskite **Jung.prie grup.**, pasirinkite „Group Play“ seansą, prie kurio norite prisijungti, ir, jei reikia, įveskite grupės slaptažodį. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu bendrinamas turinys.
- Aktyvinkite NFC funkciją ir savo prietaiso nugarėlę prilieskite prie prietaiso, kuriuo rengiama sesija, nugarėlės. (72 psl.)

Papildomų „Group Play“ sesijos funkcijų naudojimas

Bendrindami turinį su kitais prietaisais, naudokite šias funkcijas:

-  : pakeisti garsiakalbių nustatymus kiekvienam prijungtam prietaisui.
-  →  : reguliuoti garsą.
-  →  : nustatyti, kad prietaisas naudotų visus prijungtus prietaisus kaip stereo garsiakalbius.

-  : rašyti pastabas arba piešti ekrane. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.
-  : peržiūrėti visus bendrinamus vaizdus mozaikos rodinyje. Ši funkcija galima pasirinkus daugiau nei du vaizdus.
-  /  : pasirinkti daugiau vaizdų ar dokumentų.
-  : peržiūrėti grupės dalyvius.

NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.



Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Išimkite akumuliatorių atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.



Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami aktyvinti NFC funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Pridėkite įrenginio nugarėlę prie NFC kortelių skaitytuvo.

Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“

Naudokitės „Android Beam“ funkcija jei norite siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **Android Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.




Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autorius teisėmis apsaugotų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autorius teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **S Beam**. Vilkite **S Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.



Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

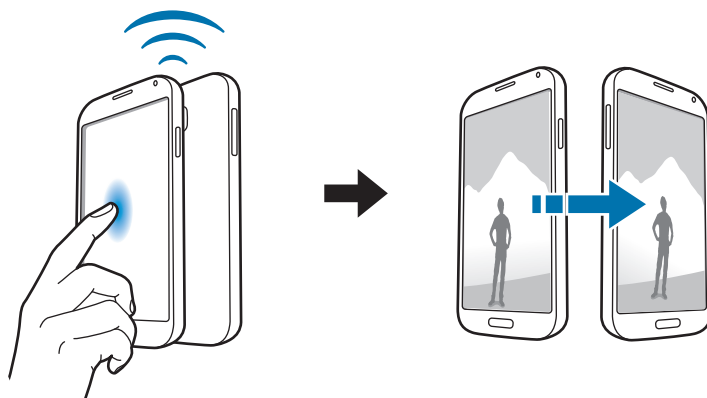

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.



- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.



Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite  → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Ijungta**. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradeda taikyti.

Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

Norėdami grojančią dainą nustatyti kaip skambėjimo toną, palieskite  → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos** → **Skambučio tonas** → **Atlikta**.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **Grojaraščiai**, tada palieskite  → **Sukurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerei**. Palieskite **Pridėti muzikos**, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite  → **Pridėti prie grojaraščio**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Norėdami naudotis šia parinktimi nustatykite muzikos kvadrato meniu pasirodyti muzikos bibliotekos viršuje paliesdami  → **Nustatymai** → **Muzikos meniu** → **Muzikos kvadrat.** → **Atlikta**. Kai pridedama nauja daina, palieskite **Muzikos kvadrat.** →  → **Bibliotekos naujinys**.

Palieskite **Muzikos kvadrat.** ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (82 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**



- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .



Fotografavimo režimas

Galimi keli nuotraukos efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąją ekrano pusę slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis:** naudokitės norėdami leisti fotoaparatai įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią režimą nuotraukai.
- **Gražus veidas:** fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausia nuotrauka:** fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
- **Fotografavimas serijomis:** fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Geriausia veido išraiška:** naudokitės norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujungti juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą.

Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparata stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite **Išsaugoti**.

- **Fotogr.su gars.:** naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.

Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.



Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Sodrūs atspalviai (HDR):** naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
- **Panorama:** fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
 - Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
 - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
 - Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
- **Sportas:** naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.
- **Naktis:** naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadru.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite  ir kreipkite fotoaparata viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

Filtro efektų taikymas


Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite  ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

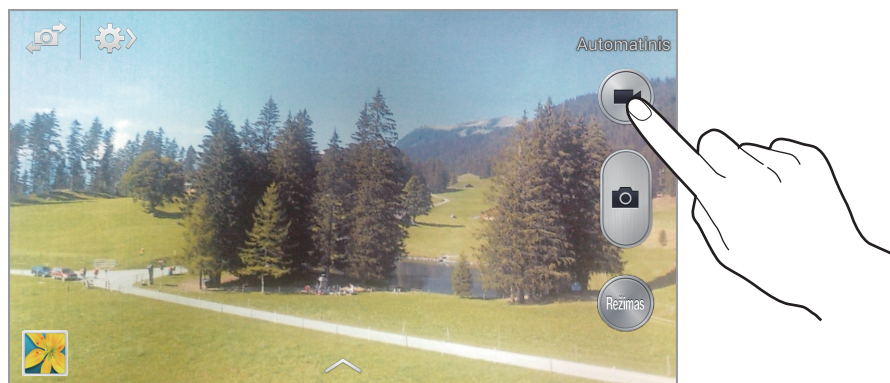

Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:


- Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

Įrašymo režimas

Palieskite  → , kad pakeistumėte įrašymo režimą.

- **Įprasta:** naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **MMS aprib.:** naudokite šį režimą įrašydami prastesne kokybe, naudojama siuntimui žinute.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

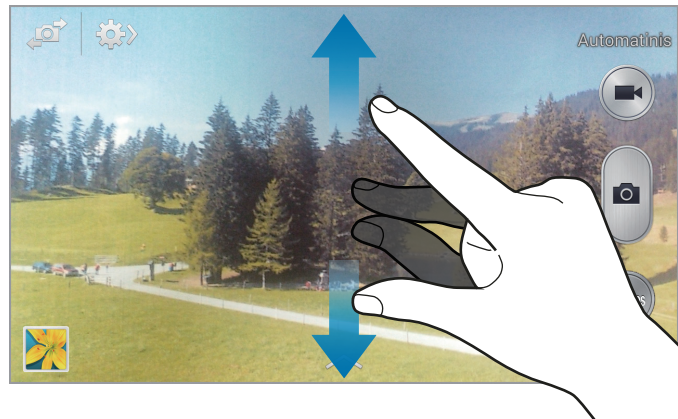

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
- Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.



Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

Bendrinkite kadrą

Palieskite  →  ir rinkitės vieną iš šių:

- **Nuotraukų bendrinimas:** siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“ arba NFC.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
- **„ChatON“ nuotr. bendr.:** siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“.

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite  → . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis:** pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Baks. ir fotograf.:** norėdami nufotografuoti, palieskite peržiūros ekrane pasirodžiusį vaizdą.
- **Veido aptikimas:** nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimo režimai:** pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO:** pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatus ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **„Anti-Shake“:** įjungti arba išjungti apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti judant fotoaparatu.
- **Išsaugoti kaip:** nustatykite prietaisą išsaugoti tiek ryškesnę nuotrauką, tiek originalią arba tikrai ryškesnę nuotrauką.

- **Vietos žyma:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS. Aktyvinkite šią funkciją fotografuodami, kad sukurtumėte albumus **Story Album**.



- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
- **Žr.nuotr./vaiz.jr.:** trumpam parodoma nufotografuota nuotrauka.
- **Garsumo mygtukas:** nustatykite prietaisą garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis:** naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos balansas:** pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatus baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė:** keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Instrukcijos:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė:** įjungti arba išjungti blykstę.
- **Valdymas balsu:** nustatyti fotoaparatus fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas:** nustatykite fotoaparatus rodyti kontekstines žymas. Aktyvinkite, norėdami **Galerija** ir **Story Album** naudoti „Tag Buddy“.
- **Laikmena:** pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatyti iš naujo:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Spartusis mygtukas

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite  → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus**.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.



- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma  piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias:** pridėkite į mėgstamiausių sąrašą.
- **Skaidrių rodymas:** pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis:** naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą. Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke **Photo frame**.
- **Fotopastaba:** naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Kopijuoti į iškarpinę:** kopijuoti į iškarpinę.
- **Spausdinti:** atsispausdinkite vaizdą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Pervardyti:** pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę:** sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę:** sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti:** keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
- **Nustatyti kaip:** nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Išsami informacija:** peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai:** keisti Galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus ir tada palieskite , kad nusiųstumėte jį kitiems ar pasidalytumėte socialiniame tinkle.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Palieskite  → **Nustatymai** ir tada pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.



Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite  → **Nustatymai** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite **Gerei** ir tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite **Atlikta**. Norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami perkelti – **Perkelti**.

Story Album

Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.

Programų ekrane palieskite **Story Album**.

Norint paleisti Story Album reikia atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite **Įdiegti** ir sekite ekrane pateiktais nurodymais.



Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisiekite su paslaugų tiekėju.

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.


Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.



- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

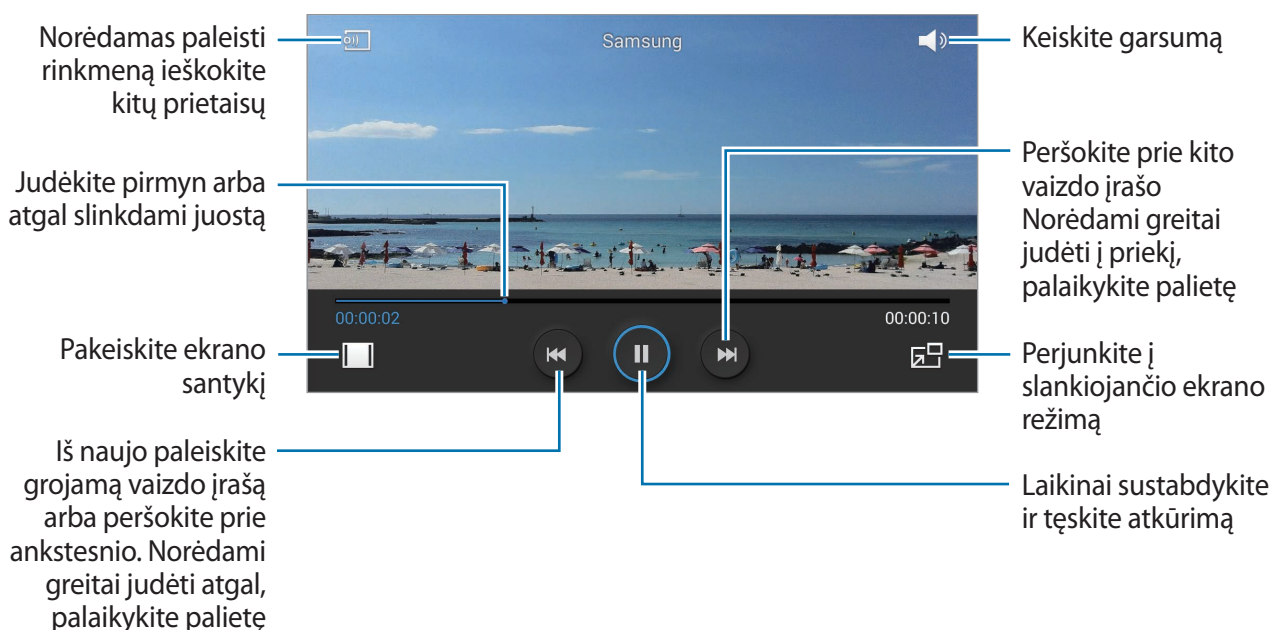

Norėdami atkūrimo metu tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite → **Nustat.** → **Minivaldiklis**. Tuomet vilkite **Minivaldiklis** jungiklį dešinėn ir pasirinkite parinktį rodyti valdymo skydelį.



Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite  → **Trinti**, pažymėkite vaizdo įrašus ir tuomet palieskite **Trinti**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Palieskite  → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdo įrašus, palieskite **Atl.**, tada pasirinkite bendrinimo metodą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

YouTube

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite  ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Palieskite  → **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite jo informaciją ir palieskite .

Radijas

Klausykitės muzikos ir žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

Programų ekrane palieskite **Radijas**.


FM radijo klausymasis

Prieš paleisdami FM radiją, prijunkite ausines prie prietaiso.



Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galima radijo stotis.

Jei norite įjungti FM radiją, palieskite .

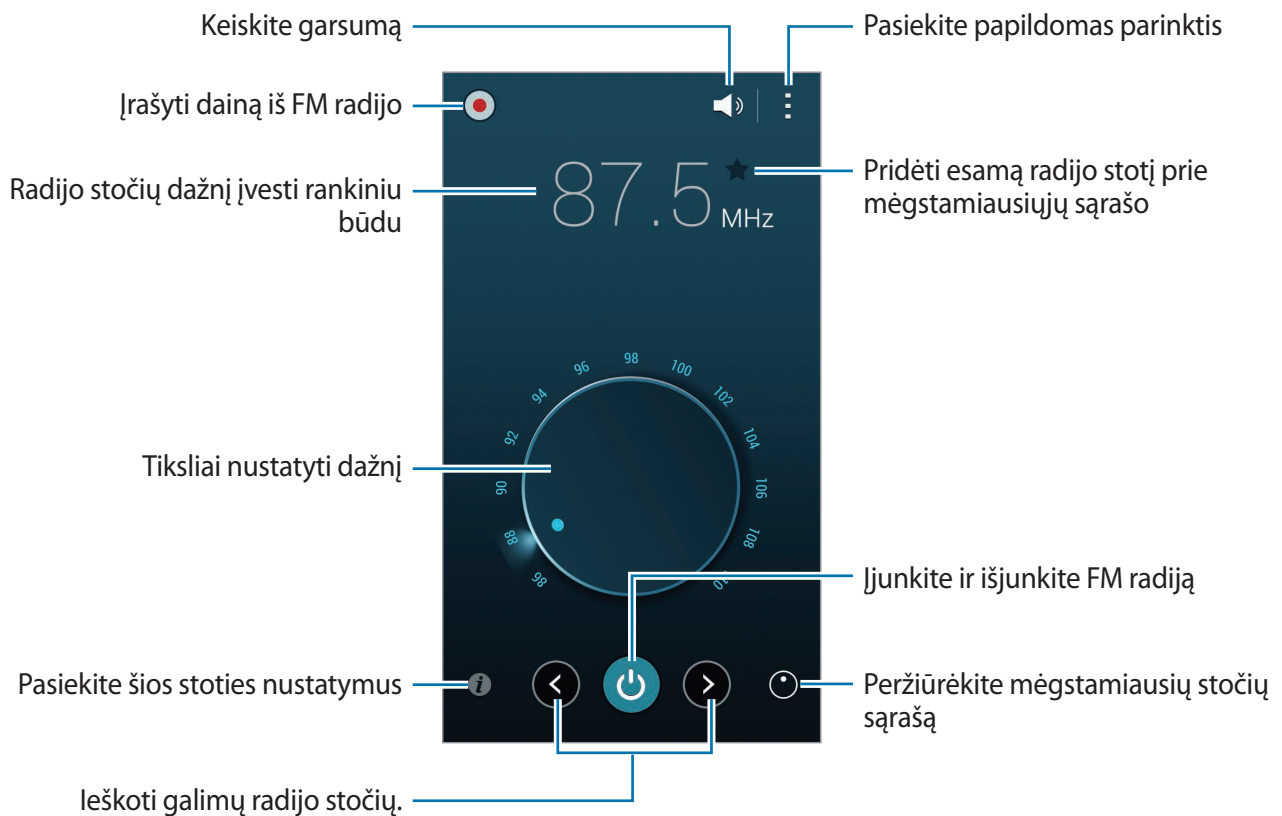

Radijo stočių paieška

Palieskite  → **Skenuoti**, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

Radijo stočių įtraukimas į mėgstamiausių sąrašą

Jei norite radijo stotį pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, slinkite iki radijo stoties ir tuomet palieskite .

Flipboard

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį, pasirinkite naujienų temas ir palieskite **Build Your Flipboard**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateiktais paaiškinimais.



- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite įdiegti programų, parsisiųstų iš kitų šaltinių, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

Programų šalinimas

Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.

Palieskite  → **Mano programos**, įdiegtų programų sąrašė pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

Samsung Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau informacijos pateikta svetainėje apps.samsung.com.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Norėdami pasirinkti kategoriją, palieskite **Kategorija**.

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite  ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite **Nemokama**. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateiktais paaiškinimais.



Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

S Suggest

Naudokitės šia programa naršyti ir atsisiųsti naujausias „Samsung“ siūlomas programas.

Programų ekrane palieskite **„S Suggest“**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudokitės šia programa, norėdami perskaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

S Memo


Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.

Programų ekrane palieskite **S Memo**.

Įrašų kūrimas


Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite **+ [pencil]** arba **+ T**, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

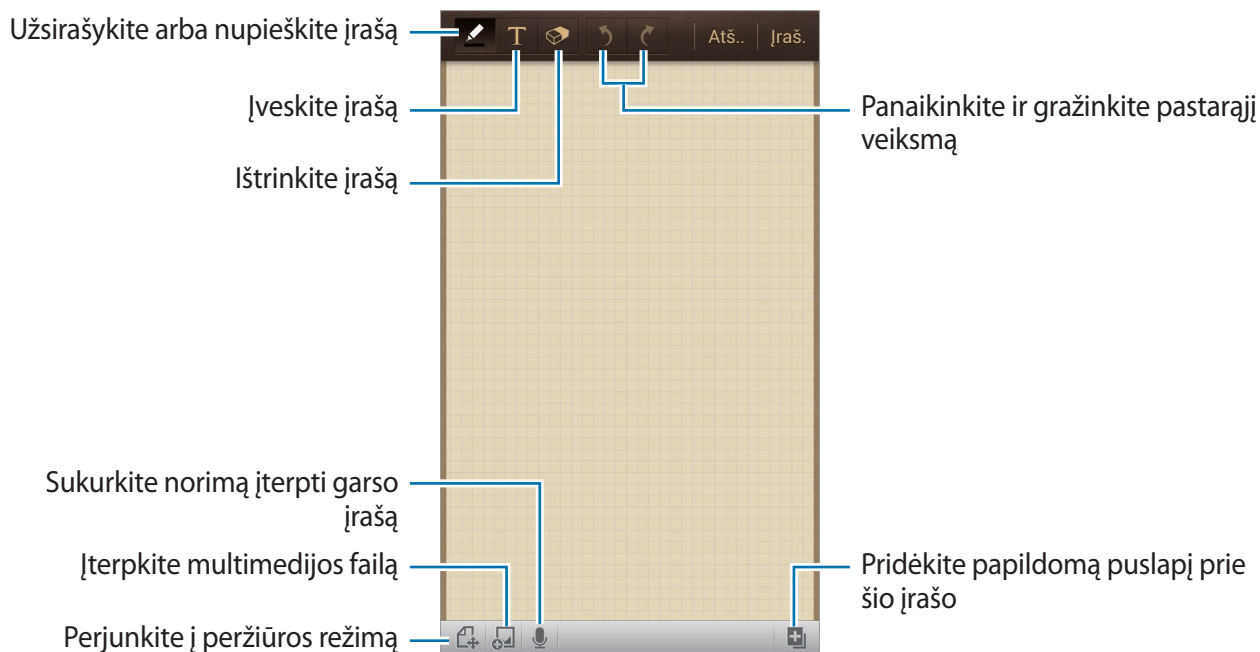

Rašydami įrašą, palieskite  dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.

Norėdami pakeisti trintuko dydį, trindami ranka rašytą įrašą, palieskite  ir  arba palieskite **Trinti viską**, norėdami išvalyti įrašą.

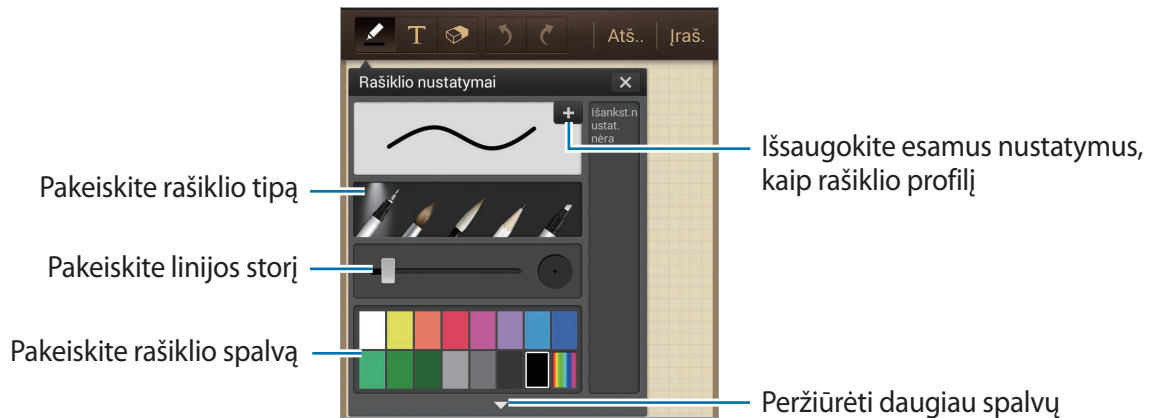

Norėdami pakeisit lapo foną palieskite  → **Keisti foną**.

Norėdami pridėti žymių palieskite  → **Prid. žymą**.

Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas

Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite . Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami ieškoti įrašo palieskite  → **Ieškoti**.

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti**.

Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite  → **Rūšiuoti pagal**.

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite  → **Sąrašo vaizdas**.

Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite  → **Importuoti**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami sukurti aplanką palieskite  → **Kurti aplanką**.

Norėdami pakeisti įrašų tvarką palieskite  → **Pakeisti tvarką**.

Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką palieskite  → **Perkelti**.

Norėdami kopijuoti įrašus palieskite  → **Kopijuoti**.

Norėdami pakeisti S įrašo nustatymus palieskite  → **Nustat.**

Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite  → **Žinynas**.

Norėdami kurti atsarginę kopiją ar grąžinti įrašus į saugojimo vietą arba atkurti iš jos, palieskite  → **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.

Įrašo peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti**.

Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite  → **Bendrinti per**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite  → **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį palieskite  → **Kurti įvykį**.

Norėdami nustatyti įrašą kaip ekrano foną arba priskirti adresatui, palieskite  → **Nustatyti kaip**.

Norėdami atspausdinti įrašą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo, palieskite  → **Spausdinti**. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Norėdami redaguoti įrašą, palieskite .

Norėdami leisti balso įrašą palieskite .

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.


Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite **+** ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį:** įvesti įvykį su pasirinkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį:** įvesti įvykį su pasirinkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

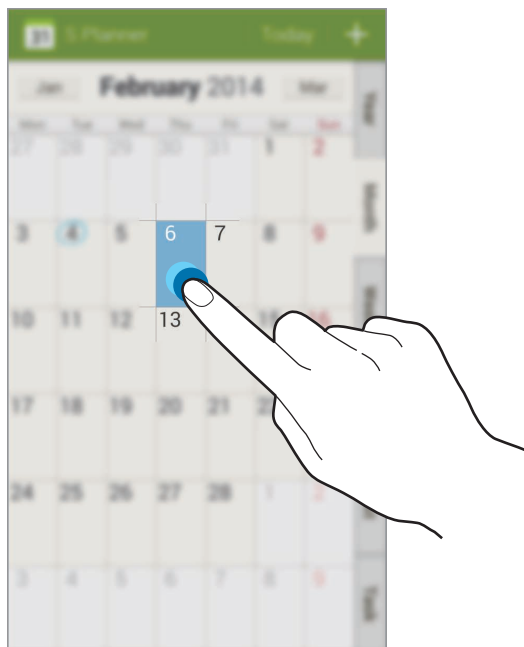

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio inf.** arba **Redaguoti užduoties inf.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pakvieskite kitus į įvykį išsiųsdami žinutę ar el. laišką. Įveskite tel. numerį ar el. pašto adresą į laukelį **Dalyviai** arba palieskite , norėdami atidaryti adresatų sąrašą.

Pridėti žemėlapi, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite  ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapi nurodykite tikslią vietą.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Mano paskyros** pasirinkite **Mano paskyros** → „Google“ paskyra → **Sinch. Kalendorious**. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** →  → **Sinchr.**

Norėdami pamatyti sinchronizuotus įvykius arba užduotis, palieskite  → **Kalendoriai** ir tuomet pažymėkite „Google“ paskyra.

Kalendoriaus tipo keitimas

Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt.

Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite  → **Ieškoti**, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

Įvykių ar užduočių trynimas

Pasirinkite įvykį ar užduotį ir tuomet palieskite  → **Trinti**.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Ijungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite **Sign Up**, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Norėdami į „Dropbox“ automatiškai įkelti fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kartą aktyvavę „Dropbox“, palieskite **Turn on Camera Upload**. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite  ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausių sąrašė, palieskite .

„Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane, palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → „Cloud“.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Diskas

Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalinti dokumentais, sukurtais naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“ diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet koku žiniatinklio serveriu ir bet koku kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas. Prisijunkite prie savo rinkmenų jų neperkeldami ir neparsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.




Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Laikrodis

Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, sužinoti daugelio didžiausių miestų laiką, pamatuoti įvykio trukmę, nustatyti laikmatį ar naudotis staliniu laikrodžiu.

Programų ekrane palieskite **Laikrodis**.

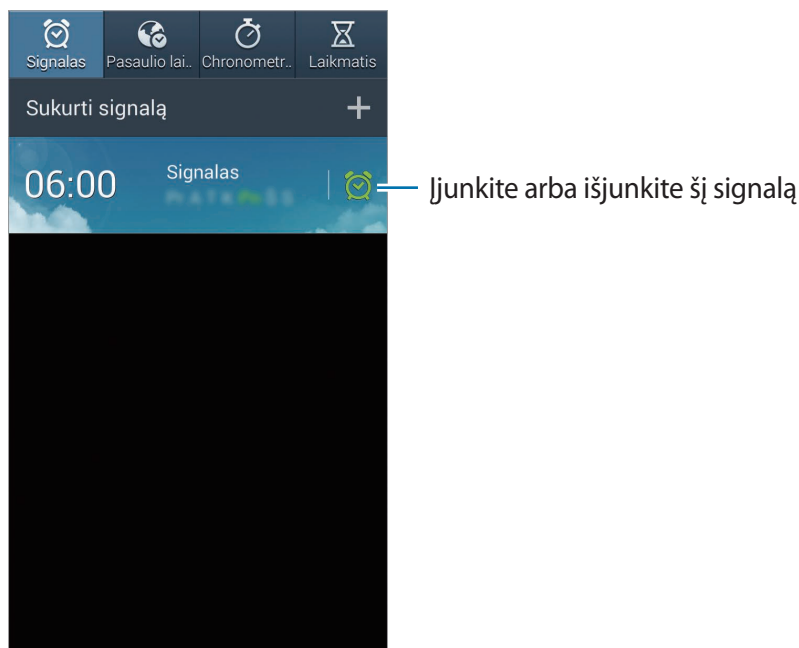

Signalas

Signalų nustatymas

Palieskite **Sukurti signalą**, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, ir palieskite **Išsaugoti**.

- **Vietos signalas:** nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti:** nustatykite intervalą ir kiek kartų signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas:** nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite  į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite  į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimasis

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Laikrodžių kūrimas

Palieskite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo. Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimasis

Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite **Atstatyti**.

Laikmatis

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Stalinis laikrodis

Norėdami peržiūrėti visame ekrane palieskite .

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ☰ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ▼, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ▼ → **Išvalyti istoriją**.

Diktofonas


Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Balso įrašymas

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite 🔴. Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną.

Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite ⏏. Norėdami baigti įrašymą, palieskite □.

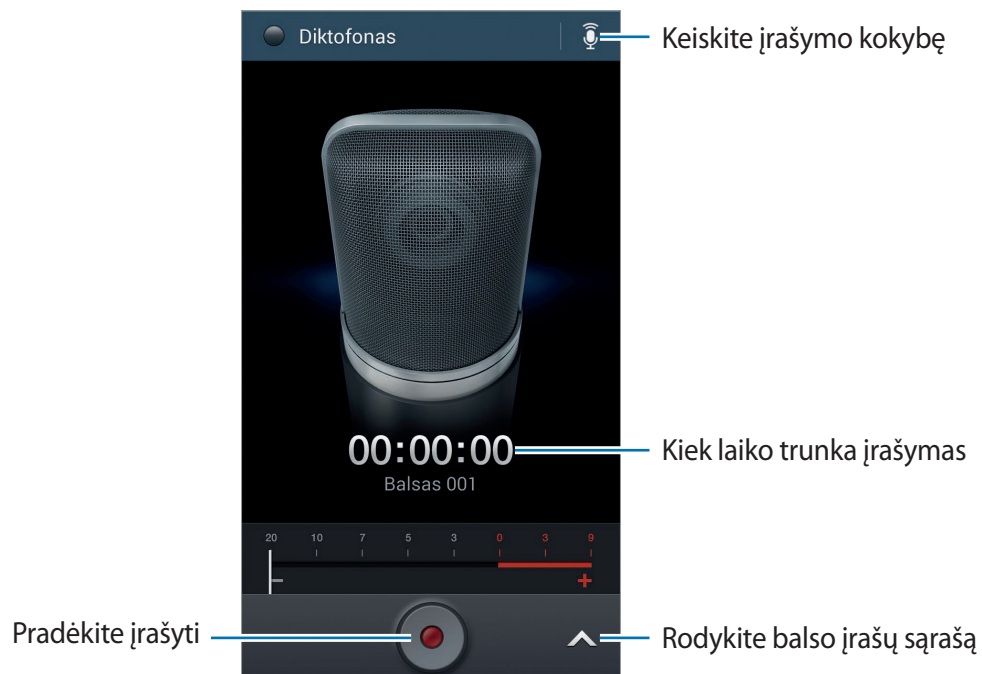

Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite ☰ → **Nustatymai** → **Triukšmo mažinimas** → **Ijungta**.

Balso įrašo leidimas

Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

-  : apkirpti balso įrašą.
-  **x1.0** : keisti atkūrimo greitį.
-  : sustabdyti atkūrimą.
-  /  : peršokti 60 sek. atgal arba pirmyn.
-  /  : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Norėdami balso įrašą siųsti kitiems palieskite  → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Balso įrašų tvarkymas

Balso įrašų sąrašę palieskite  ir pasirinkite:

- **Bendrinti per**: pasirinkite norimus siųsti balso įrašus ir pasirinkite bendrinimo metodą.
- **Trinti**: pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
- **Nustatymai**: keisti diktofono nustatymus.
- **Baigti**: uždaryti diktofoną.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Balso įrašų sąrašę palieskite  → **Nustatymai** → **Kontekstinis failo pavadinimas** → **Ijungta**.

S Voice

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti preitaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarminiu akcentu.

Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Laisvų rankų režimas

Laisvų rankų režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar pranešimą, todėl galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.

Norėdami aktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Įjungti laisvų rankų režimą“.



Kai nesinaudojate laisvų rankų režimu, išjunkite jį, kad prietaisas neskaitytų turinio garsiai. Norėdami išjungti laisvų rankų režimą, pasakykite „Išjungti laisvų rankų režimą“.

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Norėdami aktyvinti šią funkciją programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Pažadinti užrakintame ekrane**.

Google

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti  ir tuomet įvesti raktažodį.

Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos rezultatus.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite  → **Nustatymai** → **Paieška telefonu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite  → **Nustatymai** ir tuomet nutempkite **„Google“ dabar** mygtuką į kairę arba dešinę pusę.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, išstarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .

Aplanke palieskite  ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis viską:** pasirinkti visus failus ar aplankus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati parinktis.
- **Kurti aplanką:** aplanko kūrimas.
- **Ieškoti:** ieškoti failų.
- **Rodyti pagal:** keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal:** rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Nustat.:** keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Pasirinkite failą ar aplanką jį pažymėdami ir tada naudokite vieną iš šių funkcijų:

-  : trinti failus ar aplankus.
-  : siųsti failus kitiems arba dalytis jais.
-  → **Perkelti**: perkelti failus ar aplankus į kitus aplankus.
-  → **Kopijuoti**: kopijuoti failus ar aplankus į kitus aplankus.
-  → **Pervadinti**: pervardyti failus ar aplankus.
-  → **Išsami informacija**: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.

Failo ieškojimas

Palieskite  → **Ieškoti**, tada įveskite paieškos kriterijų.

Trumpinių pridėjimas aplankams

Į šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite  → **Pridėti trumpinį**, įveskite trumpinio pavadinimą, palieskite **Gerei**, pasirinkite aplanką ir tada palieskite **Nustatyti čia**.

Atsisiųsti elementai

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **Rūšiuoti pagal dydį**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **Rūšiuoti pagal datą**.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite  ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami stebėti „Wi-Fi“ ir mobiliuosius tinklus bei automatiškai aptikti ir prisijungti prie tinklo su stipresniu signalu, palieskite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite .

- **Išsamiau:** tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas:** pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.



Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Norėdami aktyvinti šią funkciją Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** ir pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → „Wi-Fi“ → „Wi-Fi Direct“.

Bluetooth

Ijunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Matomumui skirtas laikas:** nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai:** žiūrėkite gautus failus per „Bluetooth“ funkciją.
- **Pervardyti įrenginį:** nustatykite prietaiso „Bluetooth“ vardą.
- **Žinynas:** gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.

Siejimas „Wi-Fi“ saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė:** naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą.
- **USB jungiamas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą:** nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas:** norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį, įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis:** nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojate mobiliojo ryšio tinklą.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas:** įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą. Kokia informaciją sinchronizuoti kiekvienoje paskyroje, galite pasirinkti naudodami **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą:** nustatykite prietaisą rodyti duomenų, siunčiamų „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės:** pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vietos

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Režimas:** pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **Pastarosios vietos užklausos:** žiūrėti, kurios programos pareikalavo vietos informacijos ir jų akumulatoriaus vartojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos:** žiūrėti, kurios programos naudoja dabartinės vietos informaciją.
- **Mano vietos:** nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Daugiau tinklų

Norėdami valdyti tinklus tinkinkite nustatymus.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys:** naudokitės norėdami keisti paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai:** ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

- **Android Beam:** suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.

S Beam

Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio vardas:** peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrinamas turinys:** nustatykite prietaisą bendrinti turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į:** pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Siųstis iš kitų įrenginių:** nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Įrenginys

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas:** nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai:** pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimai:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas:** nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus klaviatūroje.
- **Lietimo garsai:** nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas:** nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Atsakas palietus:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **„Samsung“ programos:** čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.

- **Garsas bakstelėjus:** nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibruoti bakstelėjus:** nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Adapt Sound:** pritaikykite garsą pagal ausies, prie kurios laikote telefoną pokalbio metu ar klausydamiesi muzikos, klausą.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ryškumas:** nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.:** nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Autom. reguliuot ekr.toną:** nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekranas užsklanda:** nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant, paleisti ekrano užsklandą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus įkrovos.

Keli langai

Aktyvuokite kelių langų funkciją, norėdami tuo pat metu ekrane paleisti daug programų.

- **Atidar.kelių langų rodin.:** nustatykite prietaisą aktyvuoti kelių langų funkciją, kai atidarote rinkmenas, esančias **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**.

LED indikatorius

- **Kraunama:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumulatorius įkraunamas.
- **Silpnas akumulatorius!:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumulatorius senka.
- **Pranešimai:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių, žinučių ar pranešimų.
- **Balso įrašas:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.

Užrakavimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas:** įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Keli valdikliai:** nustatykite prietaisą leisti naudoti valdiklius užrakintame ekrane.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys:** pakoreguokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
 - **Dvigubas laikrodis:** nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
 - **Laikrodžio dydis:** keiskite laikrodžio dydį.
 - **Rodyti datą:** nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Asmeninė žinutė:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti asmeninę žinutę.
 - **Redaguoti asmeninę žinutę:** redaguokite asmeninę žinutę.
- **Informac. apie savininką:** įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Atrakavimo efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
- **Pažadinti užrakintame ekrane:** nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Pagalbos tekstas:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.

Ekranas fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

- **Pradžios ekranas:** pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- **Užrakinimo ekranas:** pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai:** pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

Šriftas

Pakeiskite šrifto nustatymus.

- **Šrifto stilius:** pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

- **Ryškumo reguliavimas:** nustatykite prietaisą rodyti ryškumo koregavimo juostą pranešimų srityje.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.:** pertvarkykite sparčiuosius nustatymų mygtukus, pateikiamus pranešimų srityje.

Paprastas režimas

Nustatykite prietaisui paprastąjį režimą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite, kad pasukus įrenginį, automatiškai pasisuktų ir ekranas.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius:** nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „Talkback“.
- **Atsiliepti į skambučius ir juos baigti:**
 - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius:** nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus ekrano Pradžios mygtuką.
 - **Balso valdymas:** nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
 - **Pok. baig. įj./išj. mygt.:** nustatykite prietaisą, kad pabaigti pokalbį būtų galima paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Vieno bakstelėjimo režimas:** nustatykite, norėdami valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
- **Rodyti trumpinį:** pridėkite trumpinį prie Pasiekiamumo nustatymų greitosios prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Reguliuoti pasiekiamumą:** eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
- **TalkBack:** suaktyvinkite „TalkBack“, teikiančią balso funkcijas.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimo gestai:** nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
- **Negatyvo spalvos:** pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
- **Pranešimo priminimas:** nustatykite įrenginį pranešti apie praleistus pranešimus ir intervalą, po kurio priminimo signalas pasikartos.
- **Pasiekiamumo trumpinys:** nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.

- **Teksto įgarsin. parinktys:**
 - **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
 - **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
 - **Klausykite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
 - **Numatytosios kalb. būseną:** peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.
- **Garso balansas:** derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
- **Mono garsas:** klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus:** išjunkite visus įrenginio garsus.
- **„Google“ subtitrai (CC):** nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Google“ teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
- **„Samsung“ subtitrai (CC):** nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Samsung“ teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
- **Padėjėjo meniu:** nustatykite prietaisą rodyti pagalbinių trumpinių piktogramas, kurios padeda pasiekti funkcijas, palaikomas išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte:** nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas:** aktyvuokite sąveikos valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestį programose.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Skambučio atmetimas:** automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes:** pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:**
 - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius:** nustatykite prietaisą atsiliiepti į skambutį, paspaudus ekrano Pradžios mygtuką.
 - **Balso valdymas:** nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso komandas.
 - **Pok. baig. jj./išj. mygt.:** nustatykite prietaisą, kad pabaigti pokalbį būtų galima paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Išjungti ekraną skambučių metu:** nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo jutiklį.
- **Skambučio įspėjimai:**
 - **Vibruoti, kai atsiliepia:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
 - **Vibracija baigus skambutį:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
 - **Telefono prisijungimo signalas:** įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
 - **Minutės signalas:** įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
 - **Skambučio pabaigos tonas:** įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
 - **Įspėjimai pokalbio metu:** nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai:**
 - **Automatinis atsiliepinimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atsiliiepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
 - **Aut. atsiliep. laikmatis:** pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks iki kol atsilieps į skambutį.
 - **Išeinan. skambučių sąl.:** nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
 - **Išeinan. skambučio tipas:** norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių skambučių tipą.

- **Papildomi nustatymai:**
 - **Skambintojo ID:** rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
 - **Skamb. persiuntimas:** nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
 - **Automatinis šalies kodas:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
 - **Skambučių draudimas:** blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
 - **Laukiantis skambutis:** leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
 - **Automatinis perrinkimas:** įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
 - **Fiksuotojo rinkimo numeriai:** įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skamb. ir klaviatūr. tonai:**
 - **Skambėjimo tonai:** pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
 - **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
 - **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
 - **Skambinimo klaviat. tonas:** nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus klaviatūroje.
- **Pritaikyti skamb. garsą:** pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
 - **Priim.skam. garso vienod.:** pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
 - **Adapt Sound:** pritaikykite garsą pagal ausies, prie kurios laikote telefoną pokalbio metu ar klausydamiesi muzikos, klausą.
- **Didinti garsumą kišenėje:** nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
- **Vaizdo skambučio vaizdas:** pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis:** pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiu, būtų bandomas balso skambutis.
- **Balso pašto paslauga:** pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai:** įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas:** pasirinkite balso pašto paslaugos skambėjimo toną.
- **Vibruoti:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.

- **Paskyros:** nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu:** nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Blokavimo režimas

Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Valdikliai

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite .



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas:** aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas:** nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą arba švedus skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės:** nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.

- **Automatinis skrybos ženklų naudojimas:** nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Nėra:** nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
- **Nuolatinė įvestis:** nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Žymeklio valdiklis:** norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
- **Garsas:** nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija:** nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra:** nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Žinynas:** gaukite „Samsung“ klaviatūros naudojimo pagalbos informaciją.
- **Nustatyti iš naujo:** nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite .

- **Pasirink. įvest. kalb.:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus:** atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Balso atpažinimo funkcija

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

Paieška balsu

Naudokitės šiomis „Samsung“ balso atpažinimo parinktimis:

- **Language:** pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Open via the home key:** nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** du kartus paspaudžiant Pradžios ekrano mygtuką.
- **Use location data:** nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją, kad būtų pateikti paieškos balsu rezultatai.
- **Hide offensive words:** nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
- **Help:** naudokite **S Voice** pagalbos informaciją.
- **About:** peržiūrėkite versijos informaciją.

- **Auto-start speakerphone:** nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai skambinama naudojant **S Voice**.
- **Show body of message:** nustatykite prietaisą rodyti naujos žinutės tekstą.
- **Wake up command:** nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma pažadinimo komanda naudojant **S Voice**.
- **Check missed events:** nustatykite prietaisą tikrinti, ar nėra praleistų skambučių, žinučių ar įvykių, kai **S Voice** yra paleidžiamas paspaudus ausinių mygtuką.
- **Home address:** įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos informaciją.
- **Log in to Facebook:** įveskite „Facebook“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Facebook“ naudoti su **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** įveskite „Twitter“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Twitter“ naudoti su **S Voice**.

Naudokitės šiomis „Google“ balso atpažinimo parinktimis:

- **Kalba:** pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis:** nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Aktyvinamojo žodžio aptikimas:** nustatykite, kad naudojantis paieškos programa balso atpažinimo funkcija būtų įjungta, kai pasakysite pažadinimo komandą.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus:** atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.
- **„Bluetooth“ ausinės:** nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu, naudojant „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klauskite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsenos:** peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipulatoriaus rodyklės greitį.

Valdymas balsu

Nustatykite prietaisą atpažinti komandas balsu, kad jomis galėtumėte valdyti prietaisą. Galite pasirinkti, kurias funkcijas norite valdyti balsu.



Jei įjungtas **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas negalės atpažinti komandų balsu kai skambės.

Laisvų rankų įrangos rež.

Nustatykite prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti laisvų rankų režimu naudojamą programas.

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Tiesioginis skambutis:** nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Nutildyti/pristabdyti:** nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir muziką, kai jis apverčiamas.

Delno gestas

Norėdami valdyti prietaisą liečiant ekraną, aktyvuokite lietimą delnu.

- **Užfiksuoti ekraną:** nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai delnu į kairę ar dešinę.
- **Nutildyti/pristabdyti:** nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.

Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas:** nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.

Bendri nustatymai

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

„Cloud“

Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija:** nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas:** nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.

- **Automatinė laiko juosta:** nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą:** nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas:** laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą:** pasirinkite datos formatą.

Saugos pagalba

Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Palaikykite paspaudę abi garsumo mygtuko puses 3 sekundes, kad nusiųstumėte žinutę.

- **Redaguoti pagalbos žinutę:** redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta atsitikus nelaimei.
- **Siųsti pagal. nuotraukas:** nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotraukas gavėjams kartu su žinute.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Žinučių siunt. intervalas:** nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
- **Pagalbos numeriai:** pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas:** nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas:** nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Darbalaukio pradžios ekrano rodymas:** nustatykite prietaisą, kai jis prijungiamas prie stalinės stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
- **Automatinis atrakinimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.
- **„S View“ lango ekr. fonas:** pakeiskite „S View“ ekrano foną.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytus nustatymus.

- **Pradžios ekranas:** pasirinkite numatytą Pradžios ekrano režimą.
- **Žinutės:** pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.

Akumulatorius

Stebėkite, kiek akumulatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumulatoriaus įkrovos.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU našumas:** nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano išvestis:** nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką:** nustatykite prietaisą, kad jis nevibruotų liečiant klavišus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą:** sužinokite, kaip sumažinti akumulatoriaus energijos sunaudojamą kiekį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.



Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujovinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį:** nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.



Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę:** nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.



Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai:** nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
 - **Paskyros registracija:** pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
 - **Naud. belaidžius tinklus:** nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
- **SIM pakeitimo įspėjimas:** suaktyvinkite arba deaktivinkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę:** pasiekite „leškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „leškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą:**
 - **Užblokuoti SIM kortelę:** įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
 - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:** keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu:** nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai:** peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai:** pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš „Google Play“ parduotuvė.

- **Tikrinti programas:** nustatykite prietaisą, norėdami leisti „Google“ patikrinti, ar naudojamos programos nėra žalingos prieš jas įdiegiant.
- **Saug. politikos naujiniai:**
 - **Automatiniai naujinimai:** nustatykite prietaisą automatiškai patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
 - **Pageidaujami tinklai:** pasirinkite tinklo jungties tipą, norėdami automatiškai patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
 - **Patikrinkite atnaujinimus:** patikrinti ar yra apsaugos atnaujinimų.
- **Siųsti saugos ataskaitas:** nustatykite prietaisą automatiškai siųsti apsaugos ataskaitas, kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Saugyklos tipas:** nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai:** kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos:** įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus:** panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas. Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.jr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Naudodamiesi prietaisu keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumulatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus kroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumulatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojantės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparata pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekit su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojate „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad turite savo kompiuteryje įsidiegtą „Samsung Kies“, „Windows Media Player“ 10 arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

