



GT-I9505

Naudotojo vadovas

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX, LLC“. Tai oficialiai „DivX Certified®“ patvirtintas prietaisas, kuris išlaikė griežtus bandymus, siekiant patvirtinti, kad jame galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje www.divx.com.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠŲ PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje vod.divx.com.

„DivX Certified®“ sertifikuotas leisti „DivX®“ vaizdo įrašus ne aukštesnės, nei HD 720p kokybės, įskaitant papildomą turinį.

Turinys

Pradžia

- 7 Prietaiso išvaizda
- 8 Mygtukai
- 9 Komplekto turinys
- 10 SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas
- 13 Akumulatoriaus įkrovimas
- 15 Atminties kortelės įdėjimas
- 17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 18 Prietaiso laikymas
- 18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
- 18 Garsumo valdymas
- 18 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

- 19 Indikacinės piktogramos
- 20 Naudojimasis jutikliniu ekranu
- 24 Valdymo judesiai
- 27 Judesiai delnu
- 28 Judėjimas gestais
- 30 Peržiūra ore
- 31 Samsung Smart Pause
- 31 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas
- 32 Kelių langų režimo aktyvinimas
- 33 Pranešimai
- 35 Pradžios ekranas
- 37 Programų naudojimas

- 38 Programų ekranas
- 39 Pagalba
- 39 Teksto įvedimas
- 41 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
- 43 Paskyrų kūrimas
- 43 Failų perkėlimas
- 45 Prietaiso sauga
- 46 Prietaiso atnaujinimas

Ryšiai

- 47 Telefonas
- 52 Adresatai
- 55 Pranešimai
- 57 El. paštas
- 59 Gmail
- 60 Hangout
- 60 Google+
- 61 Nuotraukos
- 61 ChatON

Žiniatinklis ir tinklai

- 62 Internetas
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link

- 67 Group Play
- 69 NFC
- 70 S Beam
- 71 WatchON

Medija

- 72 Muzika
- 74 Fotoapar.
- 82 Galerija
- 86 Story Album
- 90 Vaizdo jr.
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

Programos ir medijos parduotuvės

- 93 „Google Play“ parduotuvė
- 94 Samsung GALAXY Apps
- 94 „Play“ knygos
- 95 „Google Play“ filmai
- 95 „Google Play“ muzika
- 95 „Google Play“ žaid.
- 95 „Play“ kioskas

Priemonės

- 96 S Memo
- 98 S Planner
- 100 Dropbox
- 101 Debesis
- 101 Diskas

- 102 Laikrodis
- 104 Skaičiuot.
- 104 S Health
- 112 S Translator
- 112 Diktofonas
- 114 S Voice
- 116 Google
- 117 Paieška balsu
- 117 Mano failai
- 118 Atsisiųsti elem.
- 118 TripAdvisor
- 118 KNOX
- 119 Optinis skaitytuvas
- 120 Samsung Wallet

Kelionės ir vietos nustatymas

- 121 Žemėlapiai



Nustatymai

- 122 Apie nustatymus
- 122 RYŠIAI
- 125 MANO ĮRENG.
- 137 PASKYROS
- 137 DAUGIAU
- 140 „Google“ nustatymai

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

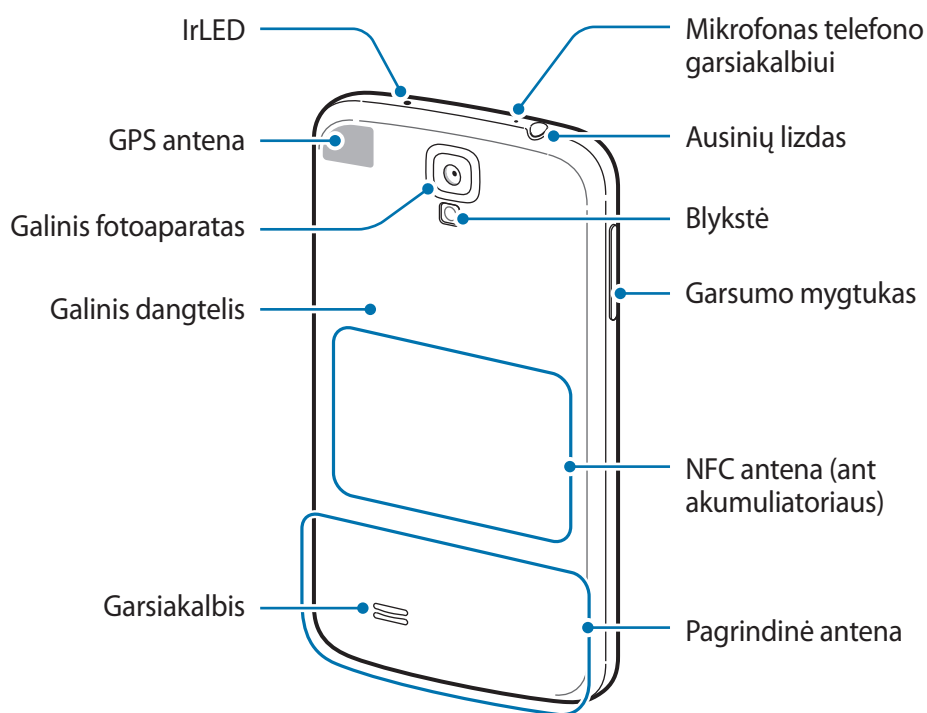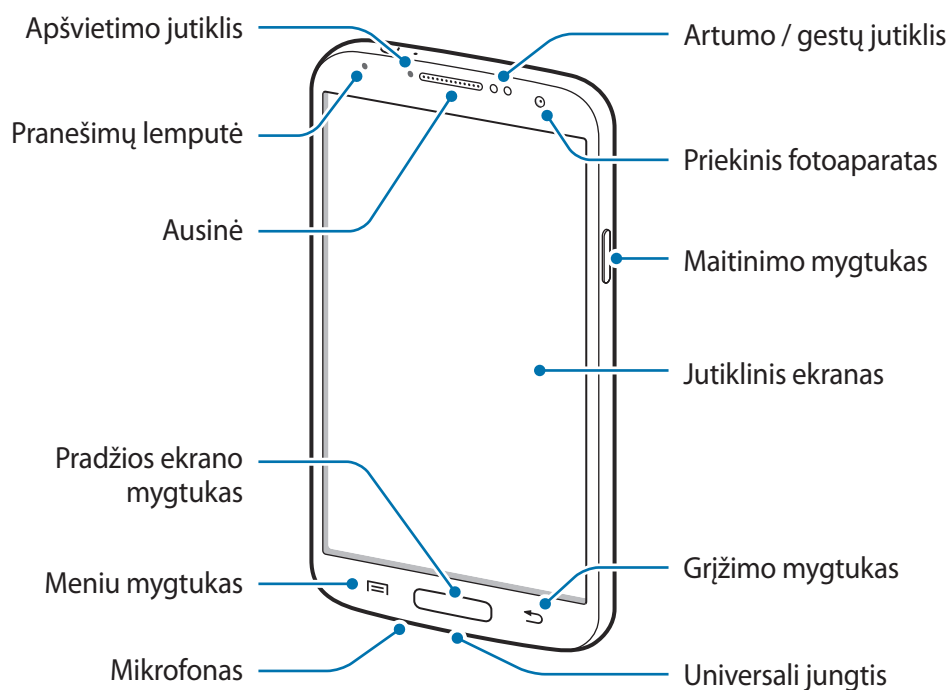

Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojate garsiakalbiu ar filmuojate vaizdo įrašus.



- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumulatoriaus energijos.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Ijungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
 Meniu	• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis, palieskite. • Norėdami paleisti „Google“ paiešką, palieskite ir palaikykite.
 Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite paspaudę.
 Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
 Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.



- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

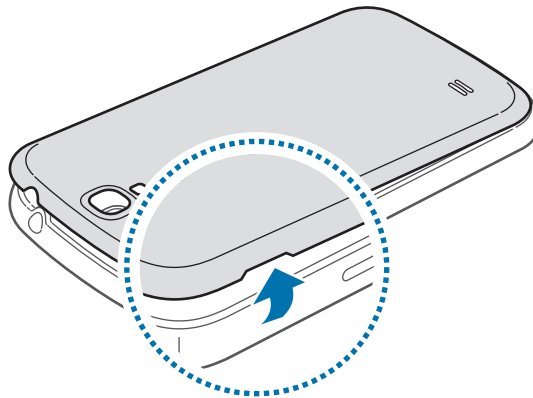


Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.



Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite apgadinti dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

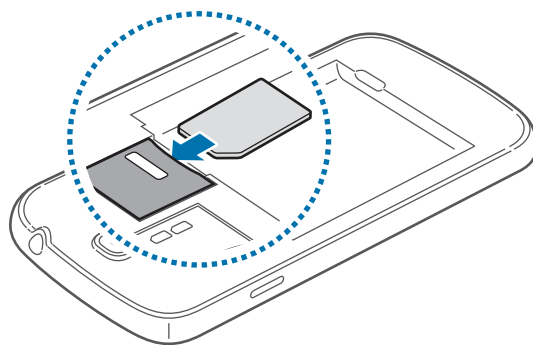


3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.




- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Įdėkite akumuliatorių.

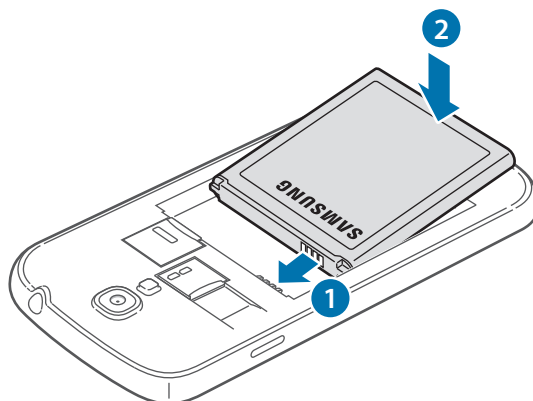


5 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

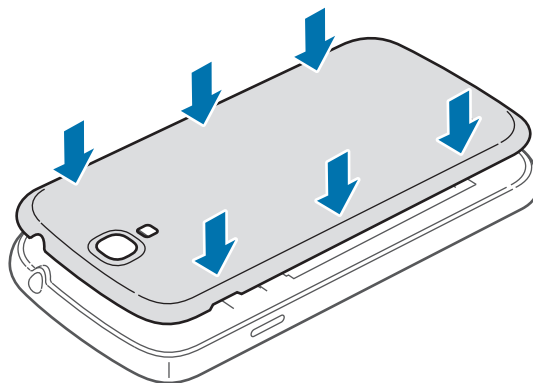


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

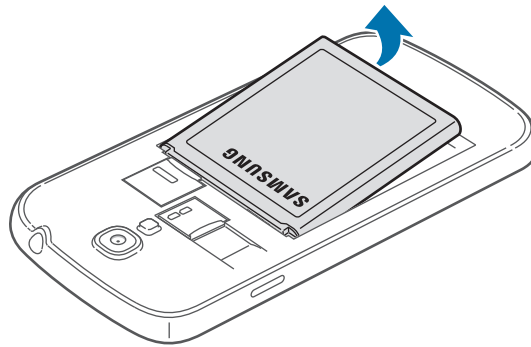

3 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

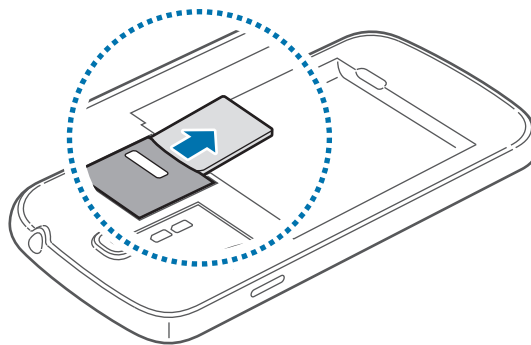

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.




Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.



- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsiekvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

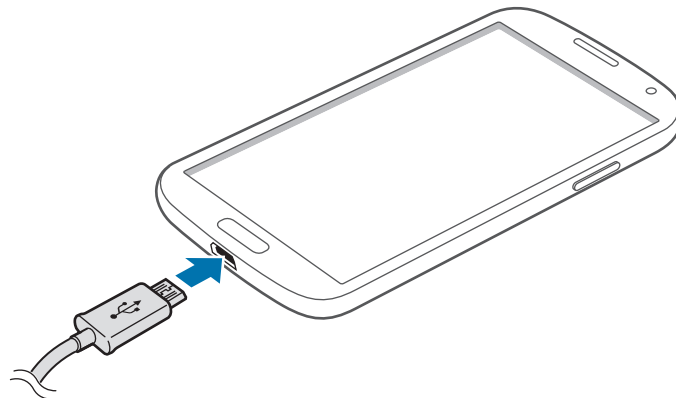

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.



- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neįkandami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:



Įkraunama



Visiškai įkrauta

Akumulatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumulatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumulatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.




- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda **SD kortelė** aplanke.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
- 3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

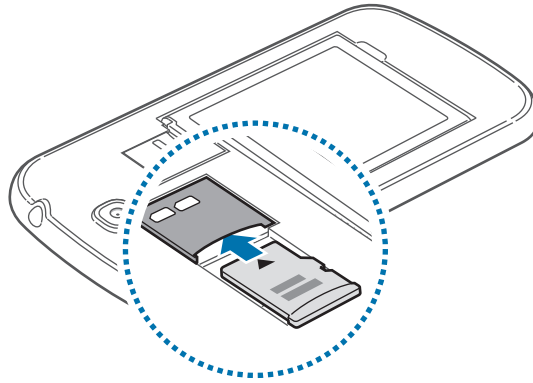

- 4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → DAUGIAU → Saugykla → Atjungti SD kortelę**.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
- 3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → DAUGIAU → Saugykla → Formatuoti SD kortelę → FORMATUOTI SD KORTELĘ → TRINTI VISKĄ.**




Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami išjungti arba įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

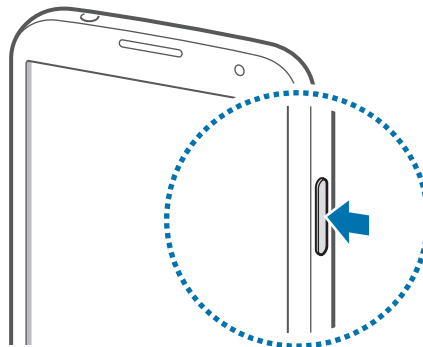

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaidės funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Skrydžio režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

Garsumo valdymas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Garsas**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekranų viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalų stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Judėjimo gestais funkcija įjungta
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė

Piktograma	Reikšmė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Ijungtas vibracijos režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.



- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.




- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

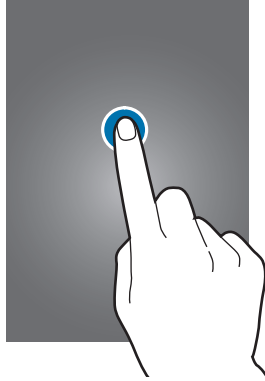


Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.




Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

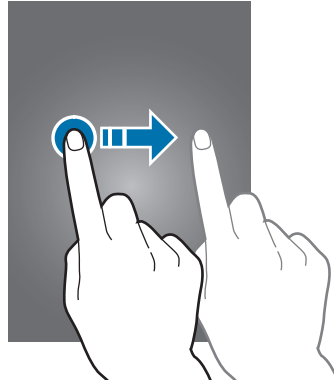


Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

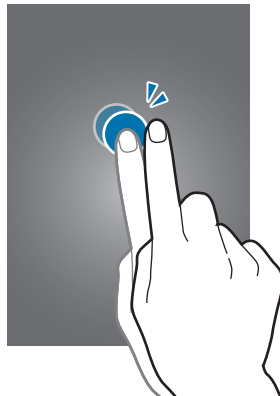


Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašė, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

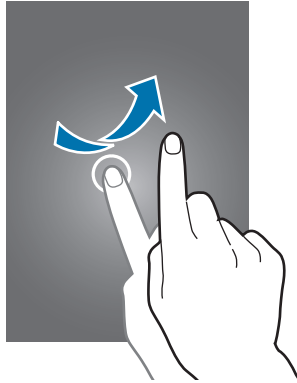

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

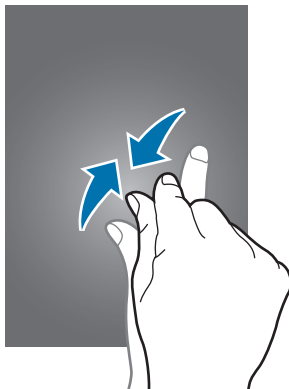

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.


Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Judesiai ir gestai** → **Judesys** ir tada vilkite jungiklį **Judesys** dešinėn.



Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekranas pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikaliajoje ar horizontaliojoje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

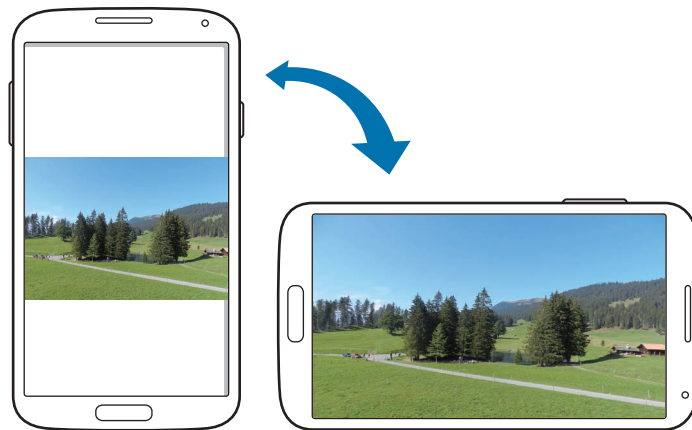

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekranas sukimas** žymėjimą.



- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa mokslinė.


Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.




Laikymas prie ausies

Jei norite paskambinti peržiūredami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

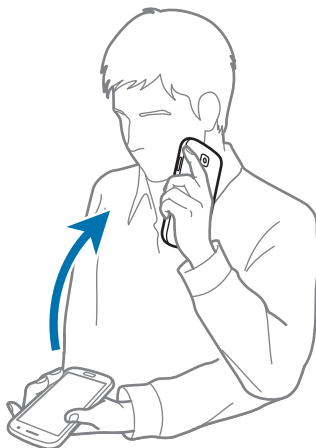


Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

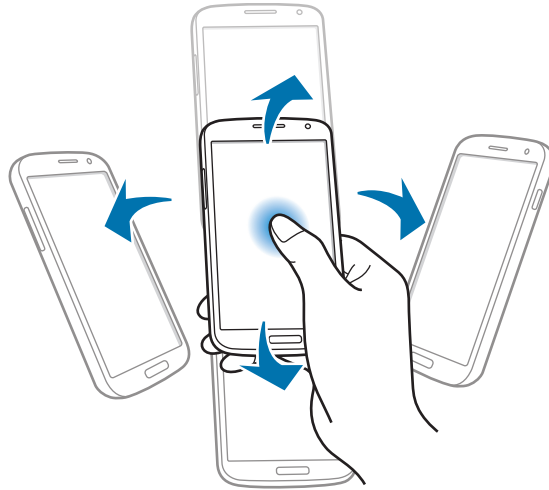


Apvertimas

Norėdami nutildyti skambėjimo toną arba pristabdyti medijos atkūrimą apverskite prietaisą.

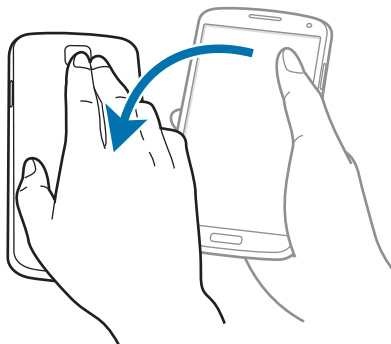

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

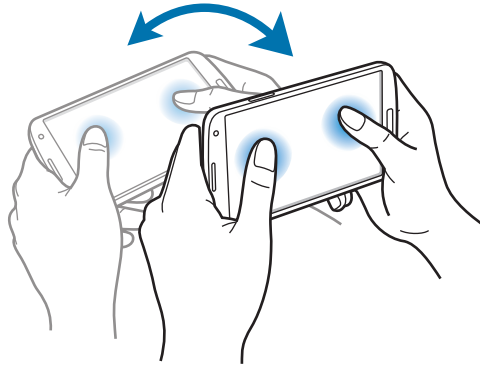


Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Judesiai ir gestai** → **Delno gestas** ir vilkite jungiklį **Delno gestas** dešinėn.

Brūkštelėjimas

Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots**. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

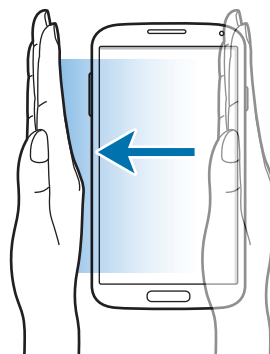

Uždengimas

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus arba pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.



Judėjimas gestais

Naudokite šią funkciją, jei norite valdyti funkcijas neliesdami ekrano.

Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad judėjimo gestais funkcija yra įjungta. Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → MANO ĮRENG. → Judesiai ir gestai → Judėjimas gestais** ir vilkite jungiklį **Judėjimas gestais** dešinėn.



Jei atliksite gestus pernelyg toli nuo prietaiso arba dėvėdami tamsių spalvų drabužius, pvz., pirštines, prietaisas gali neatpažinti gestų.


Trumpa apžvalga

Norėdami peržiūrėti pranešimus, praleistus skambučius, naujas žinutes, laiką ir datą ir kt., kai ekranas yra išjungtas, perbraukite ranka virš jutiklio.



Naršymas gestais


Norėdami naršyti vaizdus, dainas ar įrašus, perbraukite ranka jutiklį kairėn arba dešinėn.

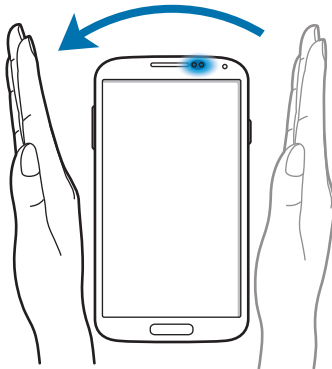

Perkėlimas gestais


Norėdami perkelti piktogramą į kitą vietą, palieskite ją viena ranka ir laikykite, tuomet kita ranka perbraukite jutiklį kairėn arba dešinėn.

Norėdami perkelti įvykį į kitą dieną ar savaitę, naudodami dienos ar savaitės kalendorių, palieskite ir laikykite palietę įvykį, tuomet kita ranka perkeltkite kairėn arba dešinėn.

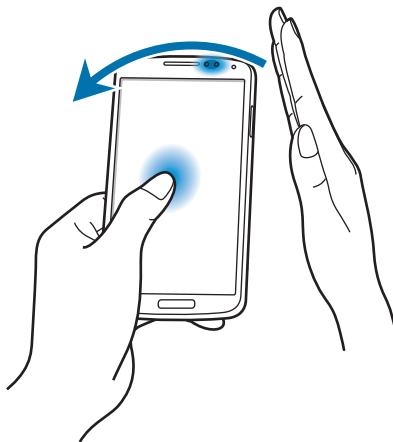

Atsiliėpimas gestais

Norėdami atsiliėpti, perbraukite jutiklį ranka kairėn ir tada dešinėn, kai jums skambina.

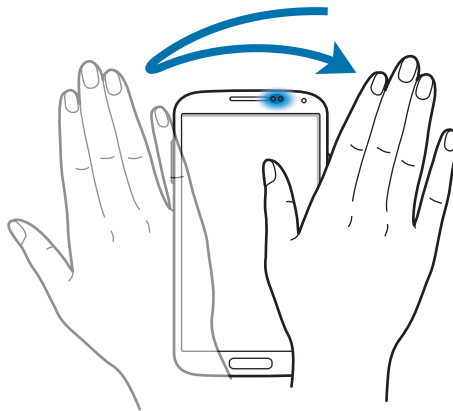


Peržiūra ore

Naudokite šią funkciją įvairioms funkcijoms atlikti, kai pirštas laikomas virš ekrano.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Peržiūra gestais** ir vilkite **Peržiūra gestais** jungiklį dešinėn.

Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiame lange, parodykite į elementą pirštu. Jei kelias sekundes rodysite į tinklalapio sritį, prietaisas ją padidins.

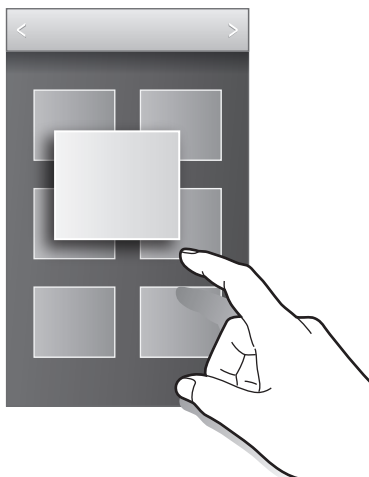


Samsung Smart Pause

Naudokite šią funkciją, kad sustabdytumėte vaizdo įrašus, kai nosisukate nuo ekrano.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Išmanusis ekranas** ir pažymėkite **Išmanioji pauzė**.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nosisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.

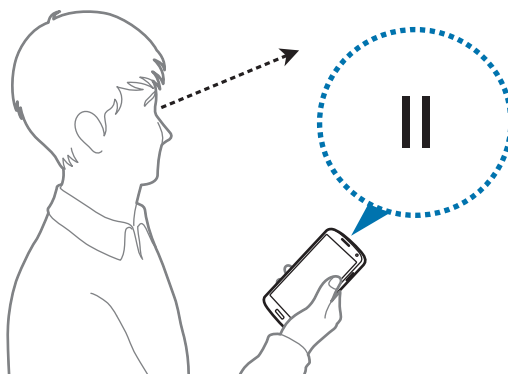

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Naudokitės šia funkcija norėdami nustatyti, kad prietaisas automatiškai reguliuotų jautrumą lietimui.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Ekranas**, tada pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**.



- Liesdami ekraną mėvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mėvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.
- Pirštinės režimu nenaudojant pirštinių gali pasitaikyti netyčinių lietimo įvesčių.

Kelių langų režimo aktyvinimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos.




- Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudotis kelių langų režimu, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Ekranas** ir pažymėkite **Keli langai**.

Kelių langų skydelio naudojimas

Norėdami pamatyti kelių langų skydelį palaikykite palietę . Kelių langų skydelis pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują vietą. Norėdami slėpti kelių langų skydelį, dar kartą palaikykite palietę .

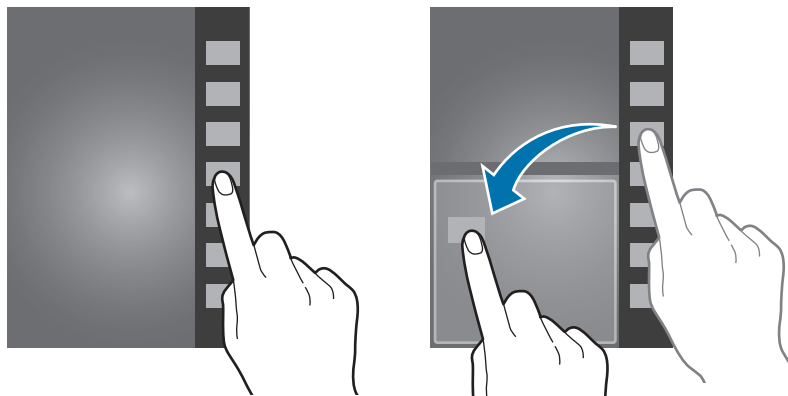

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

Kelių langų režimo programų naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas, pasirinkite programos langą, palieskite apskritimą tarp programos langų ir pasinaudokite vienu iš šių:

-  : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
-  : bendrinti elementus tarp programų langų. Vilkite bendrinamą elementą iš vieno lango į kitą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
-  : padidinkite langą, kad jis tilptų į ekraną.
-  : uždarykite programą.

Failų bendrinimas

Vilkite elementą, kurį norite bendrinti, į kitą langą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Suporuoto lango sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

Kelių langų skydelyje palieskite  → **Kurti**.

Pranešimai

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašą. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Vieta**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.

- **Garsas:** įjungti arba išjungti tylųjį režimą.
- **Ekrano sukimas:** leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth:** įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys:** įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Keli langai:** nustatykite naudoti kelių langų režimą.
- **Mobil. saitvietė:** įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **Screen Mirroring:** įjungti arba išjungti ekrano dubliavimo funkciją.
- **S Beam:** įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
- **NFC:** įjungti arba išjungti NFC funkciją.
- **Sinchr.:** įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
- **Skaitymo rež.:** įjungti arba išjungti skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti programas, kurios bus naudojamos, palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Ekranas** → **Skaitymo režimas**.
- **Išman. laukimas:** įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
- **Išmanioji pauzė:** įjungti arba išjungti išmaniosios pauzės funkciją.
- **Energ. taupymas:** įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
- **Skrydžio režim.:** įjungti arba išjungti skrydžio režimą.
- **Peržiūra gestais:** įjungti arba išjungti peržiūros ore funkciją.
- **Judėjimas gestais:** įjungti arba išjungti judėjimo gestais funkciją.
- **Lais.rank.jr. rež.:** įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite  → , palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite jį kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Pradžios ekrano režimo keitimas

Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.

Norėdami perjungti į paprastą režimą, pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Paprastas režimas** → **Paprastas režimas** → **ATLIKTA**.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite **Progr.**, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti jį į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Bakstelėkite ekraną, slinkite iki paskutinio puslapio, tada palieskite .

Skydelio perkėlimas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Ekrane suspauskite, palieskite ir palaikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

- 1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Taip pat galite programų ekrane paliesti **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
- 2 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.
Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.
- 3 Palieskite **NUSTATYTI KAIP EKRANO FONĄ** arba **IŠSAUGOTI**.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.



- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pradžios ekrane palieskite  → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Padėkite jį norimoje padėtyje, jei reikia, keiskite dydį tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.

Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas

Pradžios ekrane palieskite  → **Valdikliai** → **Nustatymai**, tuomet, norėdami atidaryti nustatymų parinkčių sąrašą, palieskite ir palaikykite **Nustatymų trumpinys**. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Paspauskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką, palieskite  ir tuomet šalia programos palieskite **BAIG.**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **BAIGTI VISKĄ**. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.**

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Ši funkcija galima tik tinkinamo tinklelio rodinyje.

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite  → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.** Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite , norėdami išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **GALAXY Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite  → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.



Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų išjungimas

Palieskite  → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą išjungti programą.

Norėdami įjungti programą, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **IJUNGTI**.



- Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti negalima.
- Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar laikomos prietaise.

Pagalba

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Pagalba**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.




Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite klaviatūrą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūros naudojimas

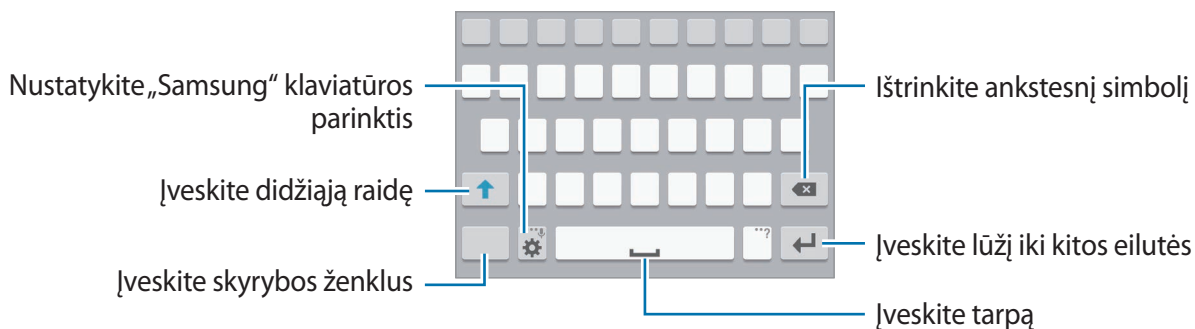

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Klaviatūros tipo keitimas


Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite . Slenkančioje klaviatūroje palieskite ir palaikykite skirtuką bei perkelkite slenkančią klaviatūrą į kitą vietą.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbą prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Rašymas ranka

Palaikykite palietę , palieskite , tada rašykite žodį pirštu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

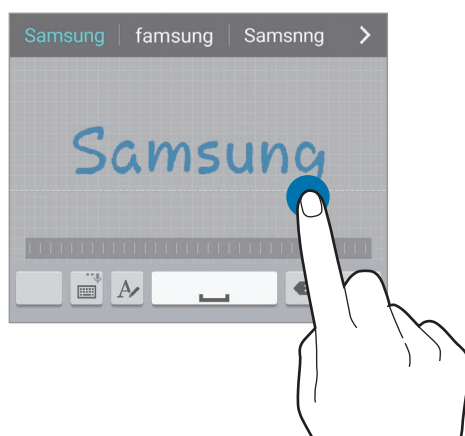

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite  ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (122 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **JUNGTIS**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąrašė, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. Tinklo **SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **JUNGTIS**.

„Wi-Fi CERTIFIED Passpoint“

Su „Passpoint“ prietaisas automatiškai ieško prieinamų „Wi-Fi“ tinklų ir prie vieno prisijungia. Persikėlus į kitą vietą jis prisijungs prie kito prieinamo „Wi-Fi“ tinklo nereikalaudamas slaptažodžio.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Wi-Fi** →  → **Išsamiau**, tada pažymėkite **Passpoint**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąrašė pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **PAMIRŠTI**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., „**Google Play**“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o **GALAXY Apps** būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PASKYROS** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet, kad prisijungtumėte, įveskite savo el. pašto adresą arba palieskite **ARBA SUKURKITE NAUJĄ PASKYRĄ**, tuomet, norėdami pabaigti pildyti paskyros nustatymus, laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PASKYROS**, pasirinkite paskyros pavadinimą **Mano paskyros** ir norimą pašalinti paskyrą bei palieskite ☰ → **Pašalinti paskyrą**.

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.



Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio operacinę sistemą.

- Muzikos įrašai: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ir flac
- Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
- Vaizdo įrašas: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ir mkv
- Dokumentai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ir txt

Jei programos negali atkurti failų divx arba ac3 formatu, įdėkite jas palaikančias programas.

Prijungti prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
- 2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.
- 3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.


Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

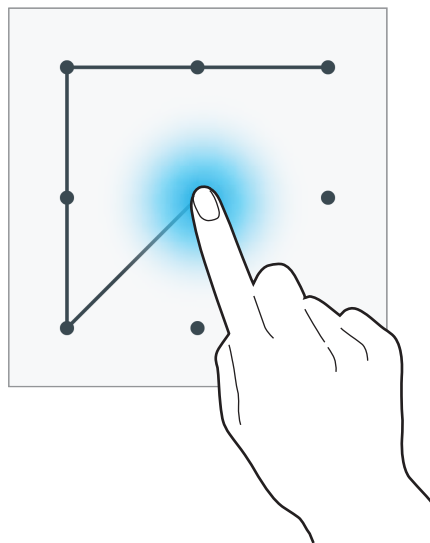

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.



Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso atnaujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.



- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Apie įrenginį** → **Program.įrang. naujinimai** → **Naujinti dabar**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:


- **Klaviatūra:** naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai:** skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai:** skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausių adresatų sąrašo.
- **Adresatai:** skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

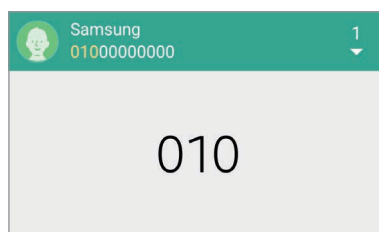

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąrašę rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0** kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

-  : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
-  : išjunkite triukšmo mažinimo funkciją, kuri pašalina fono triukšmą, kad pašnekovas geriau jus girdėtų.
-  : papildomas garsas.
- **Atidėti:** atidėti pokalbį. Palieskite **Atnaujinti**, kad tęstumėte atidėtą pokalbį.
- **Įtr. skam.:** rinkti kitą numerį.
- **Klaviat.:** atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.:** baigti dabartinį skambutį.
- **Garsiak.:** įjungti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bluetooth:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Sukeisti:** persijungti tarp dviejų pokalbių.
- **Sujungti:** kai kalbate su dviem pašnekovais, galite sukurti bendrą trijų pašnekovų pokalbį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliams paslauga.

-  → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
-  → **Įrašas**: sukurti įrašą.
-  → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Išsiųsti žinutę

Palieskite  → **Siųsti žinutę**, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą, palieskite **Visi žurnalai** ir pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Ijungti FDN** ir tada įveskite PIN2 kodą, pateikiamą kartu su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo parinktį ir įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepiamas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštin.

Norėdami sukurti atmetimo žinutę, palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Atmetimo Pranešimai**.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

Palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius** ir tuomet palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite , įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **ĮJUNGTI**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tuomet palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Perjungti:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Bg.pok.:** baigti dabartinį skambutį.
-  → **Nerodyti manęs:** nerodyti jūsų vaizdo kitam pašnekovui.
-  → **Siunčiamas paveikslėlis:** pasirinkti pašnekovui rodomą vaizdą.
-  → **Vaizdo įrašymas:** filmuoti pašnekovą.
-  → **Klaviatūra:** atidaryti klaviatūrą.
-  → **Garsiakalb. išjungtas:** išjungti garsiakalbį.
-  → **Įjungti ausinę:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
-  → **Įjungti dvigubą fotoaparata:** naudoti priekinį ir galinį fotoaparata, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.



Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparata.

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Adresato sukūrimas

Palieskite  ir įveskite adresato duomenis.

-  : pridėti vaizdą.
-  /  : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimasis

Palieskite  → Trinti.

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite  → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Pašalinkite sparčiojo rinkimo numerį, palieskite .

Adresatų paieška

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašą, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

-  : pridėti mėgstamiausių adresatų.
-  /  : skambinti paprastai arba su vaizdu.
-  : kurti žinutę.
-  : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Pagal numatytuosius nustatymus, prietaisas rodys visus adresatus, išsaugotus prietaise, SIM arba USIM kortelėje arba kitoje paskyroje.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Adresatai** → **Rodytini adresatai** ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.

Adresatų perkėlimas

Adresatų perkėlimas į „Google“

Palieskite  → **Perkelti įrenginio adresatus į** → **Google**.

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Palieskite  → **Perkelti įrenginio adresatus į** → **Samsung account**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Adresatų importavimas

Palieskite  → **Nustatymai** → **Adresatai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** → **Importuoti iš SIM kortelės**, **Importuoti iš SD kortelės** arba **Importuoti iš įrenginio atminties**.

Adresatų eksportavimas

Palieskite  → **Nustatymai** → **Adresatai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** → **Eksportuoti į SIM kortelę**, **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksportuoti į įrenginio atmintį**.

Adresatų bendrinimas

Palieskite  → **Bendrinti vardo kortelę**, pasirinkite adresatus, palieskite **ATLIKTA**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Palieskite  norėdami pridėti adresatą į mėgstamiausius.

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Pašalinti iš parankinių:** pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Pagalba:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Adresatų grupės

Palieskite **Adresatai** → .

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite . Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Grupių tvarkymas

Palieskite  ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti:** ieškoti adresatų.
- **Ištrinti grupę:** pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **ATLIKTA**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Pakeisti tvarką:** palieskite ir laikykite  šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.
- **Pagalba:** pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Palieskite **Adresatai** →  → **Siųsti žinutę ar el. laišką** → **Žinutė arba El. paštas** → **GRUPĖS**. Pasirinkite grupę, pasirinkite narius ir tada palieskite **ATLIKTA**.

Vizitinė kortelė

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Nustatyti mano profilį**, įveskite duomenis, tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **IŠSAUGOTI**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.

Palieskite  → **Bendrinti vardo kortelę** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Pranešimai

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Pranešimai**.



Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite  ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite  → **Pridėti temą**.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **ATLIKTA**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.



- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnauжина informacijos.

Vertimas ir žinučių siuntimas

Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite  → **Versti**, vilkite **Versti** jungiklį dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite **GERAI**.

Norėdami išversti žinutę, palieskite , tada palieskite **ATLIKTA**. Išversta žinutė pakeis žinutę, parašytą šaltinio kalba.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **KITAS** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKINIS NUSTATYMAS**. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite  → **Nustatymai** → **Tvarkyti abonementus** → .

Žinučių siuntimas

Palieskite , palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite  → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Planuoti el. laišką**. Pažymėkite **Planuoti el. laišką**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **ATLIKTA**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.




- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus neautomatiškai, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.

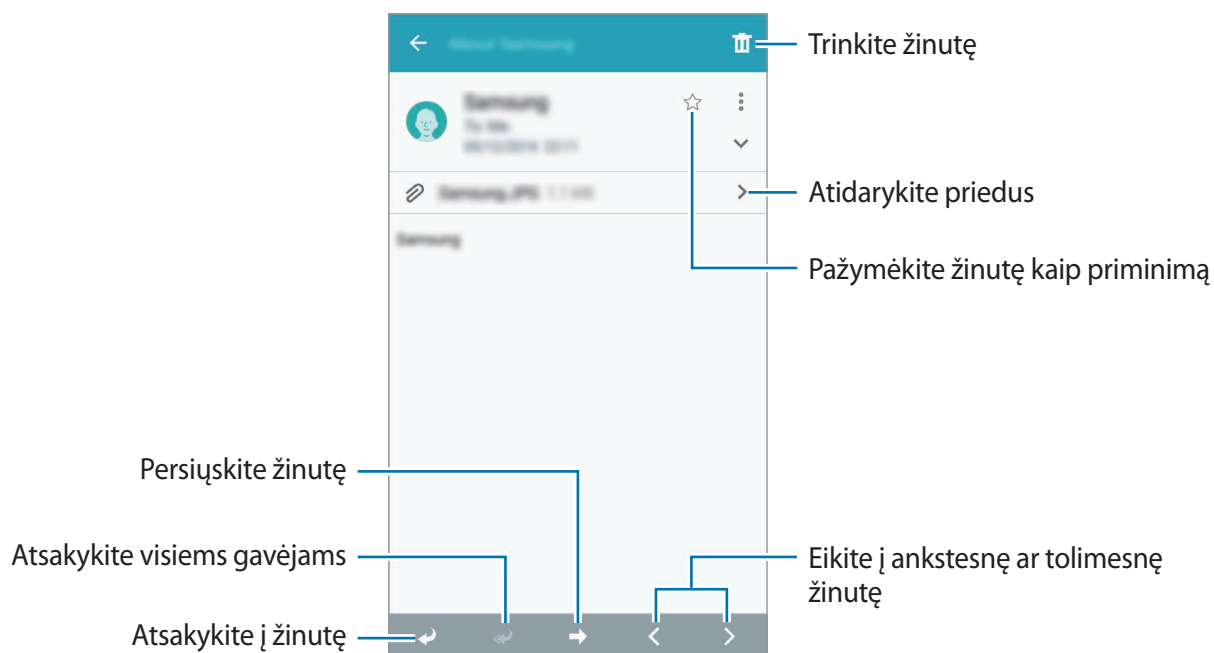

Norėdami atidaryti priedus, palieskite , ir palieskite **ATSISIŪSTI**, kad juos išsaugotumėte.

Gmail

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Gmail**.



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas


Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai**, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.

Laiškų skaitymas

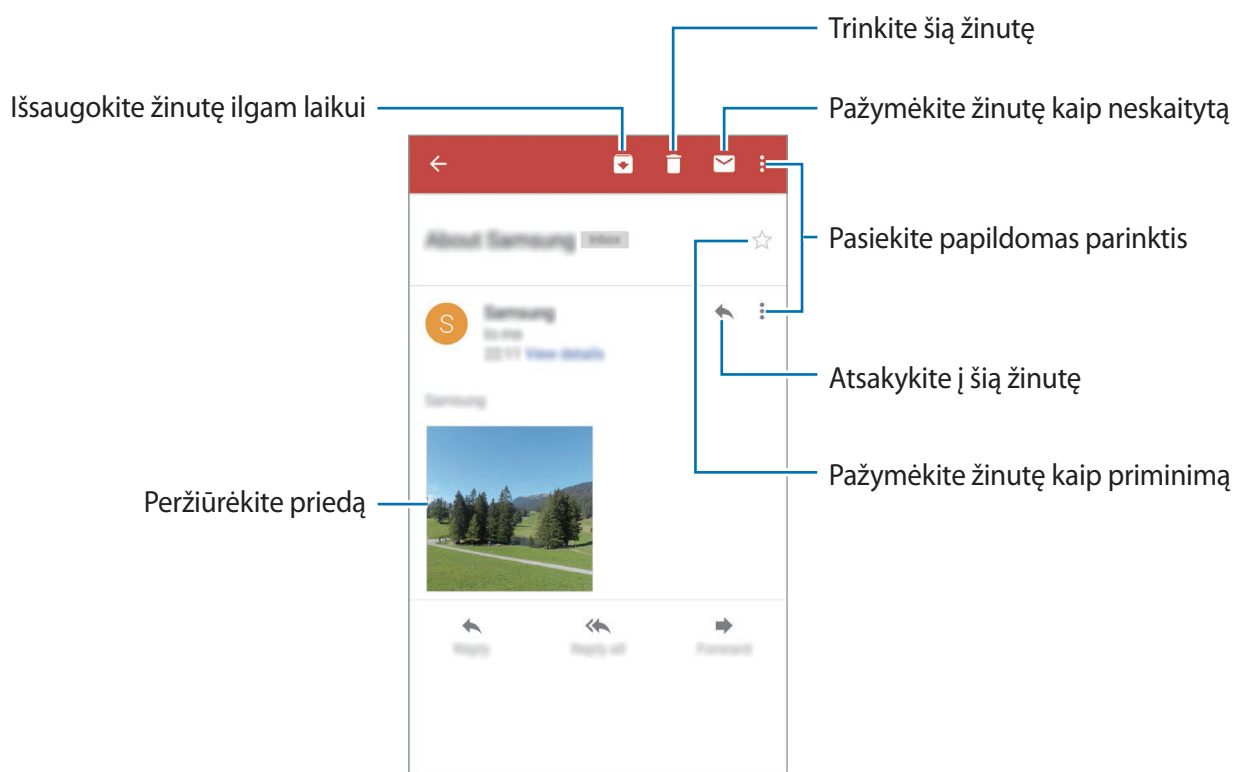

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .

Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite  → **Keisti etiketes** ir tada pasirinkite norimą priskirti etiketę.

Hangout

Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

Google+

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Viskas** ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte įrašus iš draugų ratų.

Nuotraukos

Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **VISKAS:** peržiūrėkite visas prietaisu padarytas ar į jį atsiųstas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
- **SVARBIAUSIA:** peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą. Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.

Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : redaguoti vaizdą.
- : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
- : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.

ChatON

Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ar patvirtinti telefono numerį.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo. Kitu atveju palieskite  → **Nustatymai** → **Adresatų sinchronizavimas** → **Adresatų sinchronizavimas** norėdami patys sinchronizuoti prietaiso adresatus.

Palieskite  → **Pradėti pokalbį** ir pasirinkite bičiulį, kad pradėtumėte pokalbį.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Naujas skirtukas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite , slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite  → , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite  → .

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite  ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite  → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją palieskite  → **Valyti istoriją**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (118 psl.)

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite  → **Bendrinti per**.

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Bendrinti per**.

Chrome

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite  → **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite  → **Naujausi skirtukai** → tinklalapis.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite  → , išstarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite  → **Naujausi skirtukai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite  → **Žymės**.

Bluetooth

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.



- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Bluetooth** → **NUSKAIT.** ir bus parodyti aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, palieskite  → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas išsaugomas **Download** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

Screen Mirroring

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **Screen Mirroring**. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

Samsung Link

Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti turinį, išsaugotą įvairiuose nuotoliniuose prietaisuose ar žiniatinklio saugyklų paslaugose visame internete. Galite leisti multimedijos failus įrenginyje ir siųsti juos į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Atidarant šią programą atsiras visas turinys iš registruotų prietaisų ir saugojimo paslaugų. Galite juos naršyti ir leisti. Norėdami pradėti dalytis failais slinkite kairėn ar dešinėn į medijos kategoriją ir tuomet pasirinkite failą.

Failų siuntimas

Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite failus ir palieskite .

Failų bendrinimas

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite failus, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose

Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite  ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite failus, palieskite  → **Keisti leistuvą** arba palieskite  ir tuomet pasirinkite prietaisą.



- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje

Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.

Norėdami perkelti failus tarp prietaiso ir tinklo saugyklos paslaugos, palieskite ☰ → **Rinktis**, pasirinkite failus ir palieskite ➡.

Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite ☰ → **Pridėti saugyklą** ir pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.


Group Play

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti turinį keliuose prietaisuose dalydamiesi prietaiso ekranu. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos ir bendrinkite vaizdus, dokumentus arba klausykitės muzikos. Taip pat galite mėgautis internetiniais žaidimais.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Naudodami šią programą negalite pasiekti interneto per „Wi-Fi“ tinklą.

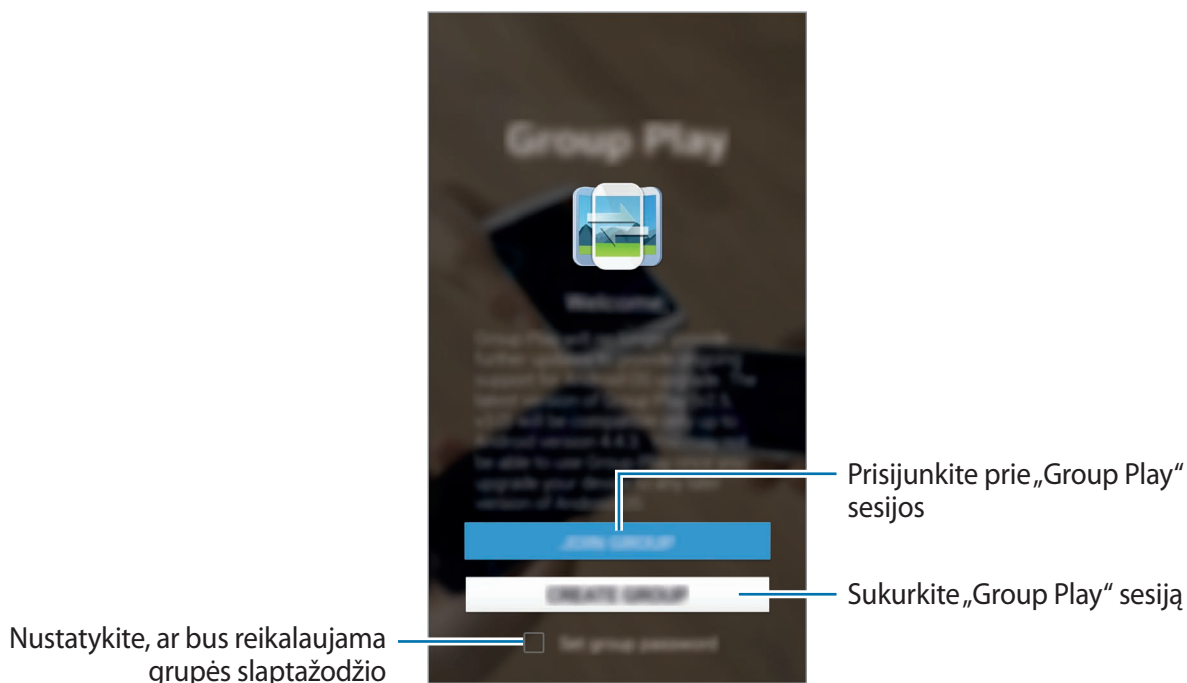

„Group Play“ grupės kūrimas

Sukūrus „Group Play“ seansą, kiti prietaisai gali prisijungti prie seanso ir peržiūrėti prietaiso ekraną.

Kai „Group Play“ sesijai naudojate slaptažodį, kiti prietaisai privalo įvesti slaptažodį, kad galėtų prisijungti prie sesijos. Norėdami naudoti slaptažodį, pažymėkite **Nust. grupės slapt.**

Palieskite **KURTI GRUPE**, nustatykite slaptažodį ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Bendrinti muziką:** sujunkite du ir daugiau prietaisų ir naudokite juos, norėdami pasiekti erdvinio garso efektą bendrindami muziką.
- **Bendrinti vaizdus:** pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
- **Bendrinti vaizdo įrašą:** sujunkite du arba daugiau prietaisų vaizdo įrašui bendrinti arba prietaisams sujungti į didesnę ekraną. Kiekvienas prietaisas tuo pačiu metu rodo dalį atkuriamo vaizdo įrašo, kurį gali atkurti tokiu būdu, taip sukuriant didesnę ekraną, kuriame galite peržiūrėti visą vaizdo įrašą. Norėdami aktyvuoti funkciją, palieskite , kai bendrinate vaizdo įrašą.
- **Bendrinti dokumentus:** pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
- **Žaiskite žaidimus ir kt.:** prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.

Prisijungimas prie „Group Play“

Prisijunkite prie kito prietaiso sukurtos „Group Play“ sesijos.

- Palieskite **JUNG.PRIE GRUP.**, pasirinkite „Group Play“ seansą, prie kurio norite prisijungti, ir, jei reikia, įveskite grupės slaptažodį. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu bendrinamas turinys.
- Aktyvinkite NFC funkciją ir savo prietaiso nugarėlę prilieskite prie prietaiso, kuriuo rengiama sesija, nugarėlės. (69 psl.)

Papildomų „Group Play“ sesijos funkcijų naudojimas

Bendrindami turinį su kitais prietaisais, naudokite šias funkcijas:

- : pakeisti garsiakalbių nustatymus kiekvienam prijungtam prietaisui.
-  → : reguliuoti garsą.
-  → : nustatyti, kad prietaisas naudotų visus prijungtus prietaisus kaip stereo garsiakalbius.

-  : sujunkite prijungtų prietaisų ekranus, kad peržiūrėtumėte didesniame ekrane.
-  : padalykite sujungtą ekraną.
-  : reguliuokite garsumą.
-  : rašyti pastabas arba piešti ekrane. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.
-  : peržiūrėti visus bendrinamus vaizdus mozaikos rodinyje. Ši funkcija galima pasirinkus daugiau nei du vaizdus.
-  /  : pasirinkti daugiau vaizdų ar dokumentų.
-  : peržiūrėti grupės dalyvius.

NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.



Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Išimkite akumuliatorių atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.



Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami aktyvinti NFC funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **NFC**.
Vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“

Naudokitės „Android Beam“ funkcija norėdami siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **NFC**. Vilkite **Android Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.




Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisių saugomų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **RYŠIAI** → **S Beam**. Vilkite **S Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.



Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

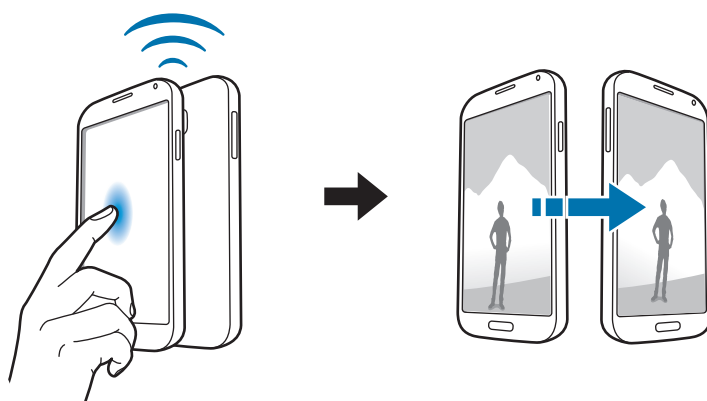

WatchON

Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti mėgstamiausias laidas ir filmus.

Programų ekrane palieskite **WatchON**.

Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis nukreipta į televizorių.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.

Pasirinkite šalį, regioną ir transliavimo paslaugą. Norėdami priregistruoti televizorių prie prietaiso vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žingsniai priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite  → **Nustat.** → **Mano kambarys** → **PRIDėti ĮRENGINIŲ**.

Televizoriaus žiūrėjimas

Registruodami televizorių, pasirinkite norimas televizijos programas iš siūlomų arba palieskite  ir pasirinkite kategoriją. Pasirinkite televizijos programą ir palieskite **WATCH ON TV**. Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

Norėdami valdyti televizorių, palieskite  ir atidarykite valdymo sritį.

Programų priminimų nustatymas

Ekrano viršuje palieskite  ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką. Pasirinkite programą ir palieskite **REMIND ME**.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.



- Prietaiso programinės įrangos versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet – norimą groti dainą.



Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite  → **Nustatymai** → **Išmanusis garsas**.



Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.



Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite  → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Įjungta**. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradeda taikyti.

Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

Norėdami grojančią dainą nustatyti kaip skambėjimo toną, palieskite  → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos** → **Skambučio tonas** → **ATL**.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **GROJARAŠČIAI**, tada palieskite  → **Sukurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **KURTI**. Palieskite , pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **ATL**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas.

Palieskite  → **Muzikos kvadrat**, ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoapar.

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (82 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** Taip pat galite užrakintame ekrane vilkti  į bet kurią vietą.



- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.


Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

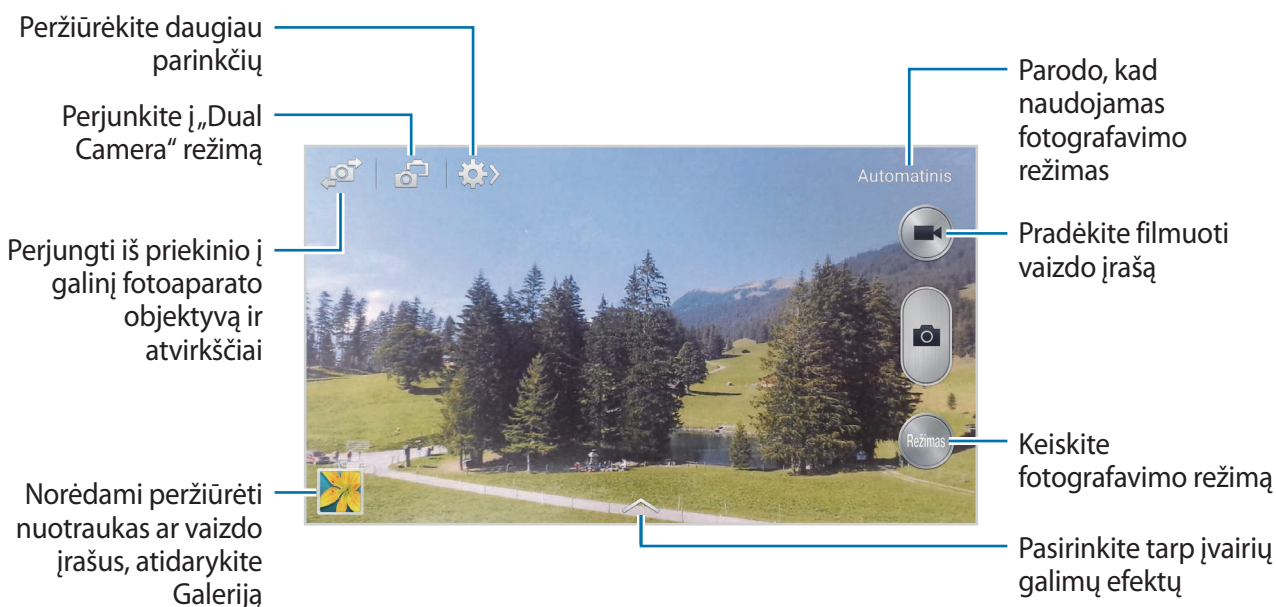

Fotografavimo režimas

Galimi keli filmavimo efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąją ekrano pusę slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis:** naudokitės norėdami leisti fotoaparatus įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią režimą nuotraukai.
- **Gražus veidas:** fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausia nuotrauka:** fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
- **Geriausia veido išraiška:** naudokitės norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujungti juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą.

Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatus stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite .

- **Fotogr.su gars.:** naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.

Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.



Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Drama:** naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.

Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.

- Laikykite fotoaparatus stabiliai ir nejudėkite patys.
- Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
- Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
- Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
- Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo iešiklį arba yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.

- **Animuotoji nuotrauka:** naudokitės, norėdami kurti judrias nuotraukas iš vaizdo įrašo.
- **Sodrūs atspalviai (HDR):** naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
- **Trintukas:** naudokitės norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.

Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite . Prietaisas ištrina judančio objekto judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite **Rodyti judanč.objek.** ir palieskite paryškintą sritį.

Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

- Laikykite fotoaparata stabiliai ir nejudėkite patys.
- Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
- Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- **Panorama:** fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
 - Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
 - Laikykite fotoaparato vaizdo iešiklį kadravimo rėmelyje.
 - Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame danguje ar prie neryškių sienų.
- **Sportas:** naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
- **Naktis:** naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadro.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite  ir kreipkite fotoaparata viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

Filtro efektų taikymas

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite  ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .



Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:


- Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

Įrašymo režimas

Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite  → .

- **Įprasta:** naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **Multimedijos žinučių apribojimai:** naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
- **Sulėtintai:** naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą sulėtintai.
- **Greitas judesys:** naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą greito judesio režimu.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

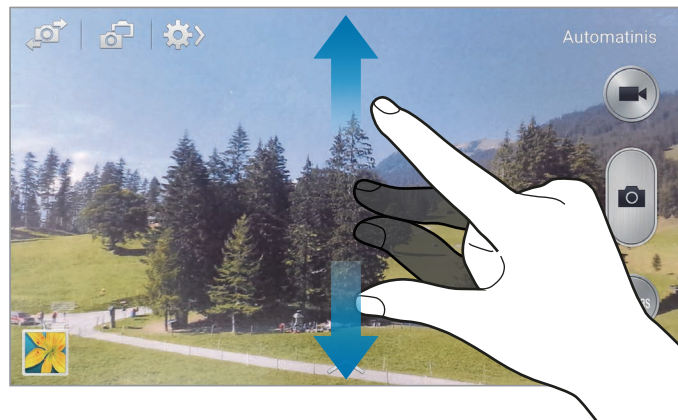

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.



Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

„Dual Camera“ režimas

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange, arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Norėdami perjungti „Dual Camera“ režimą, palieskite . Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .



- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Bendrinkite kadrą

Palieskite  →  ir rinkitės vieną iš šių:

- **Nuotraukų bendrinimas:** siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“ arba NFC.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
- **„ChatON“ nuotr. bendr.:** siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“.
- **Nuotol. vaizdo iešk.:** nustatykite prietaisą valdyti fotoaparata nuotoliniu būdu.

Nuotolinis fotoaparato valdymas

Norėdami valdyti fotoaparata nuotoliniu būdu, nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį.

Palieskite  →  → **Nuotol. vaizdo iešk.**, tada naudodami „Wi-Fi Direct“ arba NFC sujunkite prietaisą ir fotoaparata. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, palieskite .

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite  → . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis:** pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Nepertrauk. fotogr.:** fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Veido aptikimas:** nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimo režimai:** pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO:** pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatu ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **„Anti-Shake“ / Vaizdo stabilizavim.:** įjungti arba išjungti apsaugą nuo drebinimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti fotoaparatai sujudėjus.
- **Automatinis naktinio režimo aptikimas:** nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.
- **Išsaugoti kaip:** nustatykite prietaisą išsaugoti tiek ryškesnę nuotrauką, tiek originalią arba tikrai ryškesnę nuotrauką.

- **Vietos žyma:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS. Aktyvinkite šią funkciją fotografuodami, kad sukurtumėte albumus **Story Album**.



- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
- **Žr. nuotr./vaiz. įr.:** trumpam parodoma nufotografuota nuotrauka.
- **Garsumo mygtukas:** nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis:** naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos balansas:** pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatus baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė:** keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Instrukcijos:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė:** įjungti arba išjungti blykstę.
- **Valdymas balsu:** nustatyti fotoaparatus fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas:** nustatykite fotoaparatus rodyti kontekstines žymas. Aktyvinkite, norėdami **Galerija** ir **Story Album** naudoti „Tag Buddy“.
- **Išsaugoti kaip apverstą:** apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas.
- **Laikmena:** pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatyti iš naujo:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Spartusis mygtukas

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus**.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.



- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Judesiai ir gestai** → **Judesys**, vilkite jungiklį **Judesys** dešinėn ir įjunkite visų funkcijų jungiklius.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Norėdami nustatyti kiekvienos judesio funkcijos jautrumą, pasirinkite funkciją, palieskite **PAPILDOMI NUSTATYMAI**, tada naudokitės reguliavimo slinkimo juosta.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma  piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūredami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias:** pridėti vaizdą prie mėgstamiausių.
- **Skaidrių rodymas:** pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis:** naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą. Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke **Photo frame**.
- **Fotopastaba:** naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Spausdinti:** atsispausdinti vaizdą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Pervardyti:** pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas:** siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę:** sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę:** sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti:** keisti balto rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
- **Aptikti tekstą:** paleiskite **Optinis skaitytuvas** norėdami vaizde atpažinti tekstą.
- **Nustatyti kaip:** nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Išsami informacija:** peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai:** keisti Galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti:** pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti:** apkirpti vaizdą.
- **Spalva:** sureguliuoti vaizdo saturaciją arba ryškumą.
- **Efektas:** pritaikyti efektus vaizdui.
- **Portretas:** taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
- **Lipdukas:** pridėti etiketę.
- **Piešti:** piešti ant vaizdo.
- **Rėmelis:** pritaikyti rėmelius vaizdui.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų koliažų kūrimas

Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite nuo dviejų iki keturių vaizdų juos pažymėdami, tada palieskite  → **Sukurti koliažą**. Ekrano apačioje pasirinkite stilių ir tada palieskite .

Norėdami pridėti vaizdų, palieskite  → **Pridėti paveikslėlį**.

Norėdami ištrinti vaizdus, palieskite .

Norėdami pakeisti dalijimo režimą, palieskite .

Vaizdų trynimasis

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplankė palieskite  → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite , norėdami juos nusiųsti kitiems.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite  → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Palieskite  → **Nustatymai** ir tada pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą vaizde bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.



Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite  → **Nustatymai** → **Žymėjimas** ir tuomet vilkite **Žymėjimas** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite **GERAI** ir tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite **ATLIKTA**. Norėdami kopijuoti, palieskite **KOPIJUOTI**, o norėdami perkelti – **PERKELTI**.

Story Album

Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.

Programų ekrane palieskite **Story Album**.


Istorijų albumų kūrimas

Sukurkite istorijos albumą pasirinkdami vaizdus iš **Galerija** arba pagal žymų informaciją surūšiuotus vaizdus.

Palieskite  ir pasirinkite parinktį.

Vaizdų pasirinkimas iš Galerijos

Vaizdų pasirinkimas pagal
informaciją žymose

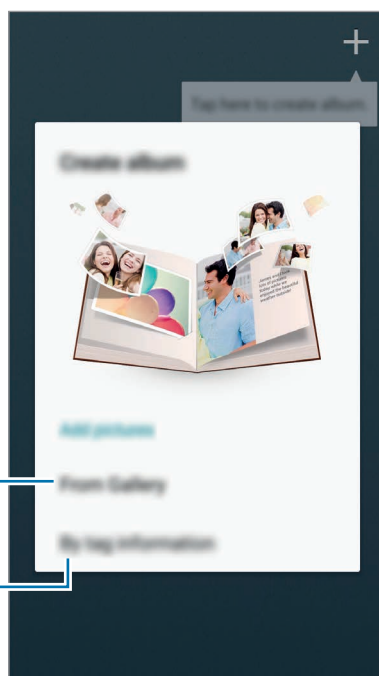

Albumų kūrimas iš galerijos

Palieskite **Iš galerijos**, pasirinkite aplanką, pasirinkite vaizdus ir tada palieskite **ATLIKTA**. Įveskite albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio vaizdą ir palieskite **KURTI**.

Albumų kūrimas pagal žymų informaciją

Sukurkite albumus rūšiuodami nuotraukas pagal žymų informaciją, pvz., vietą, kur vaizdas buvo užfiksuotas, temą ar laiką.

Palieskite **Pagal žymos informaciją** ir nustatykite šias žymas:

- **Vieta:** nurodykite vietą. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas pagal vietą. Norėdami naudoti vietos žymas prieš fotografuodami programoje **Fotoapar.** turite įjungti GPS žymos nustatymą. (81 psl.)
- **Žmonės:** pasirinkite žmones iš nuotraukų su žymomis. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas su nufotografuotais žmonėmis. Norėdami naudoti žmonių žymas, prie vaizdų programoje **Galerija** pridėkite žymų. (85 psl.)
- **Laikas:** nurodykite laikotarpį. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas, kurias nufotografavote per nurodytą laikotarpį.

Nustatę palieskite **IEŠKOTI NUOTRAUKŲ**. Įveskite albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio vaizdą ir palieskite **KURTI**.

Istorijų albumų peržiūra


Pasirinkite istorijos albumą. Viršelio paveikslėlis pasirodys pirmame puslapyje. Jei norite peržiūrėti istorijos albumo nuotraukas, slinkite kairėn arba dešinėn.

Albumo puslapyje palieskite  ir naudokitės toliau pateikiamomis funkcijomis. Priklausomai nuo peržiūrimo puslapio, galimos parinktys gali skirtis.

- **Redaguoti antraštę:** pervadinkite albumą.
- **Pridėti turinio:** pridėkite daugiau turinio dabartiniame puslapyje.
- **Šalinti turinį:** pašalinti dabartinio puslapio turinį.
- **Redaguoti:** pakeiskite peržiūrimo puslapio išdėstymą.
- **Keisti temą:** keiskite puslapio išdėstymo temą.
- **Keisti viršelio vaizdą:** pakeiskite albumo viršelį.
- **Skaidrių rodymas:** pradėti dabartiniame albume esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Bendrinti per:** siųskite albumą kitiems.
- **Eksportuoti:** eksportuokite albumą į kitas saugojimo vietas.
- **Spausdinti:** atsispausdinkite dokumentą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Tvarkyti nuotraukų knygą:** pateikite spausdinto albumo užsakymą.
- **Trinti puslapį:** ištrinkite puslapį.

Vaizdų redagavimas

Albume palieskite puslapio vaizdą.

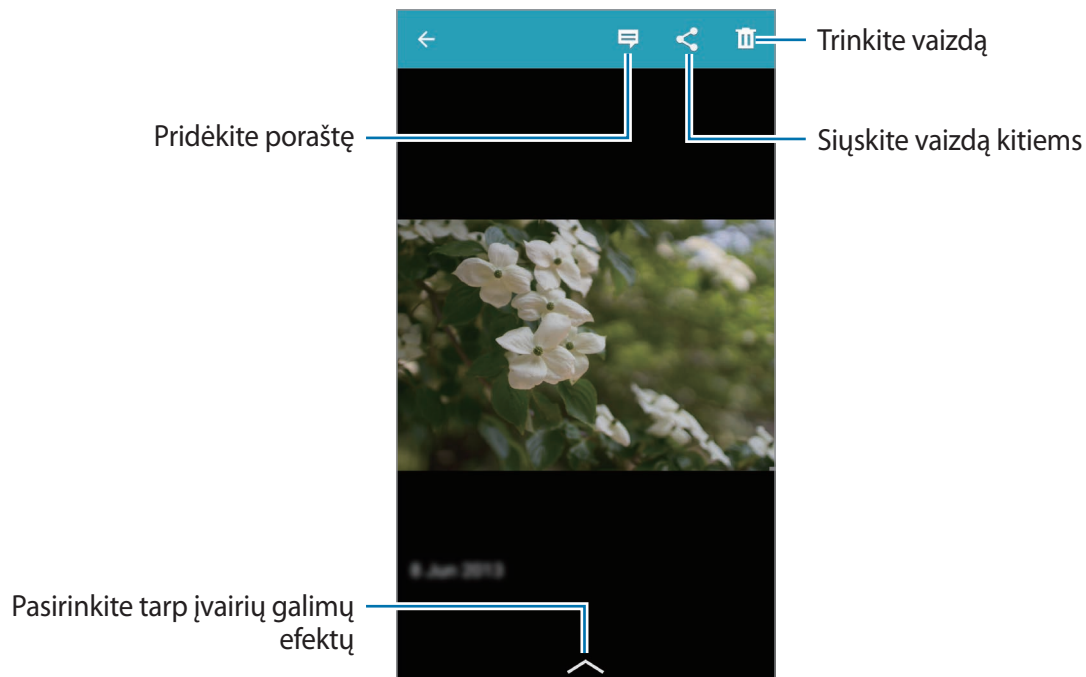

Palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Skaidrių rodymas:** pradėkite skaidrių rodymą arba pakeiskite skaidrių rodymo nustatymus.
- **Nus.kaip virš.:** vaizdą nustatykite kaip albumo viršelį.
- **Sukti į kairę:** pasukite vaizdą prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę:** pasukite vaizdą pagal laikrodžio rodyklę.

Albumų kūrimas su rekomenduojamomis nuotraukomis

Kai vienoje vietoje užfiksuojate kelias nuotraukas, prietaisas pasiūlo sukurti naują albumą pagal fotografavimo vietą. Šia funkcija galite patogiai kurti nuotraukų albumus, jei fotografuojate kasdien ar keliaudami.

Miesto, kuriame gyvenate, nustatymas

Nustatykite miestą, kuriame gyvenate, kad prietaisas galėtų atpažinti, ar keliaujate ar ne. Prietaisas siūlo sukurti įvykius arba albumus pagal buvimo vietą. Pavyzdžiui, jei fotografuojate būdami už miesto, kuriame gyvenate, ribų, prietaisas pasiūlys sukurti kelionės albumą.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Gimtasis miestas**, pasirinkite nustatymo būdą ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Mažiausio nuotraukų skaičiaus nustatymas

Palieskite  → **Nustatymai** ir vilkite jungiklį šalia albumo tipo dešinėn. Pasirinkite albumo tipą ir nustatykite mažiausią galimą nuotraukų skaičių.

Užfiksavus nuotrauką, kuri atitinka nustatytą kriterijų, prietaisas pasiūlys sukurti albumą.



Viršijus iš anksto nustatytą vienos dienos nuotraukų skaičių, prietaisas rekomenduos sukurti istorijos albumą.

Įvykio ar kelionės albumo kūrimas

Palieskite  → **Iš pasiūlymų**. Pasirinkite albumą, įveskite jo pavadinimą ir palieskite **KURTI**.

Vaizdo įr.

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įr.**



- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai leisdami „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus užrakinate ekraną, vienas iš galimų nuomos kartų bus prarastas.
- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Vaizdo įrašų paleidimas


Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

Skenuokite prietaisus, kuriuose įjungtas DLNA

Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą

Pakeiskite ekrano santykį

Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę

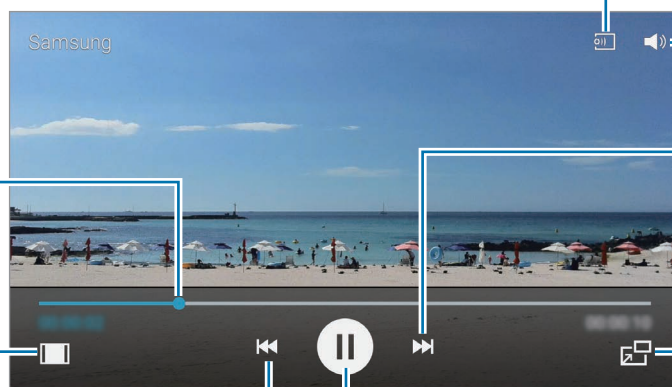

Keisti garsumą

Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę

Sumažinkite vaizdo įrašo ekrano rodinio dydį

Laikina sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Norėdami atkūrimo metu tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite  → **Nustatymai** → **Mini valdiklis**.



Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite  → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite .

Vaizdo įrašų bendrinimas

Atkūrimo metu, palieskite  → **Bendrinti per**, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

YouTube

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite  ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Palieskite  → **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite jo informaciją ir palieskite .

Flipboard

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį, pasirinkite naujienų temas ir palieskite **Build Your Flipboard**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

Programų šalinimas

Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.

Palieskite  → **Mano programos**, įdiegtų programų sąrašė pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

Samsung GALAXY Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau informacijos pateikta svetainėje apps.samsung.com.

Programų ekrane palieskite **GALAXY Apps**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Įdiegti**. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateiktais paaiškinimais.



Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

„Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ filmai

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ filmai**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaid.

Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ar prenumeruoti laikraščius ar žurnalus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

S Memo


Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.

Programų ekrane palieskite **S Memo**.

Įrašų kūrimas


Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite **+** arba **+T**, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

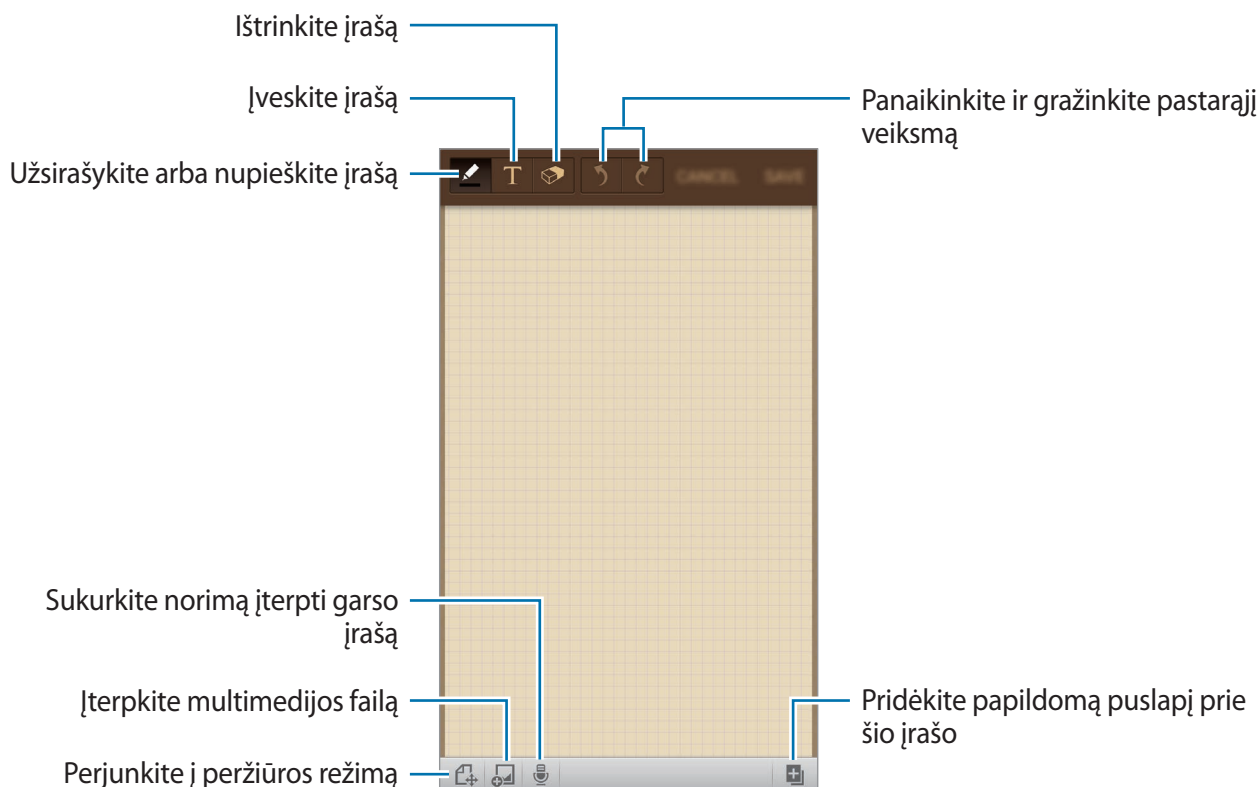

Rašydami įrašą, palieskite  dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.

Norėdami pakeisti trintuko dydį, trindami ranka rašytą įrašą, palieskite  ir  arba palieskite **Trinti viską**, norėdami išvalyti įrašą.

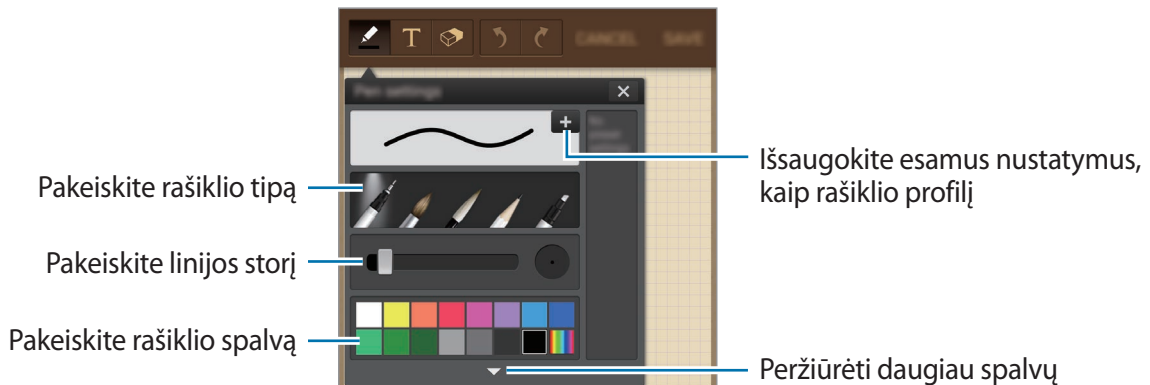

Norėdami pakeist lapo foną palieskite  → **Keisti foną**.

Norėdami pridėti žymių palieskite  → **Prid. žymą**.

Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas

Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite . Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami ieškoti įrašo palieskite  → **Ieškoti**.

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti**.

Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite  → **Rūšiuoti pagal**.

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite  → **Sąrašo vaizdas**.

Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite  → **Importuoti**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami sukurti aplanką palieskite  → **Kurti aplanką**.

Norėdami pakeisti įrašų tvarką palieskite  → **Pakeisti tvarką**.

Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką palieskite  → **Perkelti**.

Norėdami kopijuoti įrašus palieskite  → **Kopijuoti**.

Norėdami pakeisti S įrašo nustatymus palieskite  → **Nustatymai**.

Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite  → **Pagalba**.

Norėdami kurti atsarginę kopiją ar grąžinti įrašus į saugojimo vietą arba atkurti iš jos, palieskite  → **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.

Įrašo peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.

Norėdami ištrinti įrašą palieskite  → **Trinti**.

Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite  → **Bendrinti per**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite  → **Eksportuoti**.

Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite  → **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį palieskite  → **Kurti įvykį**.

Norėdami nustatyti įrašą kaip ekrano foną arba priskirti adresatui, palieskite  → **Nustatyti kaip**.

Norėdami atspausdinti įrašą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo, palieskite  → **Spausdinti**. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Norėdami redaguoti įrašą, palieskite .

Norėdami leisti balso įrašą palieskite .

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.


Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite  ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį:** įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį:** įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
- **Pridėti įrašą:** norėdami priskirti datą, kurkite ranka rašytą įrašą.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

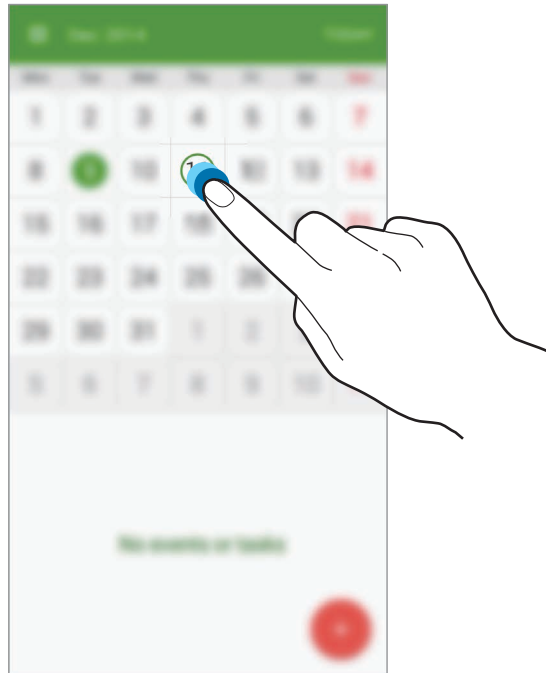

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **PERŽIŪRĖTI DAUGIAU PARINKČIŲ**, kad pridėtumėte daugiau detalių, pvz., ar įvykis dažnai kartojasi, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapi, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite  ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapi nurodykite tikslią vietą.

Pridėti įrašą iš „S Memo“. Palieskite **Įrašai** ir tuomet kurkite naują įrašą arba pasirinkite iš jau esančių įrašų.

Pridėti vaizdą. Palieskite **Vaizdai** ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PASKYROS** → **Google**, tada **Mano paskyros** → „Google“ paskyra → **Sinch. Kalendorius**. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą, Programų ekrane palieskite **S Planner** →  → **Sinchronizuoti dabar**.

Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį arba užduotį, palieskite  → **Kalendoriai** ir tuomet pažymėkite „Google“ paskyrą.

Kalendoriaus tipo keitimas

Palieskite  ir tuomet pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų, įskaitant metų, mėnesių, savaitių ir kitus.

Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite  → **Paieška**, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite **ŠIANDIEN**.

Įvykių ar užduočių trynimas

Pasirinkite datą arba įvykį, tada palieskite .

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite  ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Prisijunkite prie savo „Dropbox“ paskyros. Jei „Dropbox“ paskyros neturite, galite ją susikurti.

Norėdami į „Dropbox“ automatiškai įkelti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kartą aktyvavę „Dropbox“, palieskite **Turn on Camera Upload**. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite  ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąrašė, palieskite .

Debesis

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PASKYROS** → **Debesis**.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Jei naudodamiesi „Samsung“ paskyra norite atkurti duomenis ar kurti atsargines jų kopijas, palieskite **Atsarginė kopija** arba **Atkurti**.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Diskas

Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalintis dokumentais, sukurtais naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“ diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet koku žiniatinklio serveriu ir bet koku kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas. Prisijunkite prie savo rinkmenų jų neperkeldami ir neparsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.




Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Laikrodis

Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, patikrinti laiką bet kurioje vietoje pasaulyje, pamatuoti įvykio trukmę, nustatyti laikmatį ar naudotis staliniu laikrodžiu.

Programų ekrane palieskite **Laikrodis**.

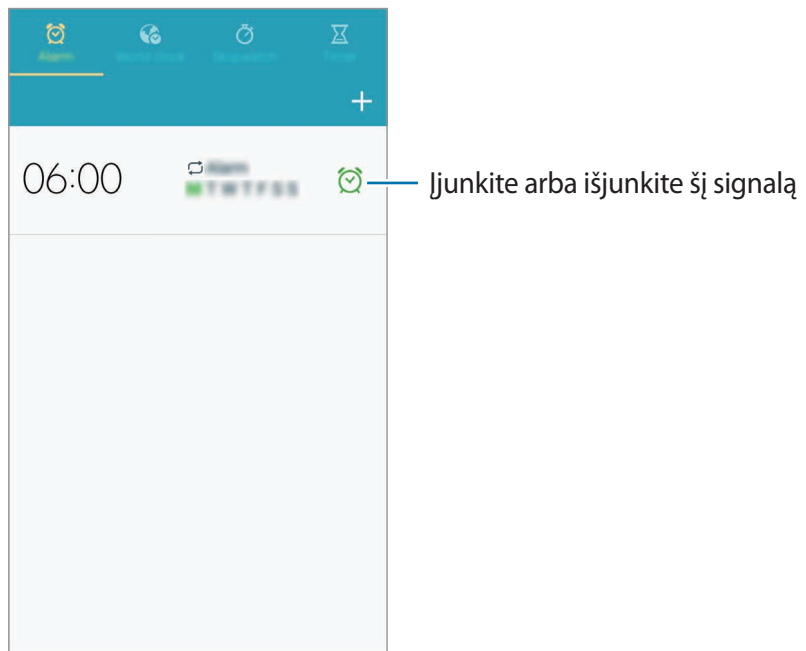

Signalas

Žadintuvo signalų nustatymas

Palieskite **+**, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, tada palieskite **ATLIKTA**.

- **Vietos signalas:** nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti:** nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas:** nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite  į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite  į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimasis

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Laikrodžių kūrimas

Palieskite  ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimasis

Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

Palieskite **PALEISTI**, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką. Palieskite **ETAPAS**, norėdami įrašyti etapų laikus.

Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite **ATSTATYTI**.

Laikmatis

Nustatykite trukmę ir palieskite **PALEISTI**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Stalinis laikrodis

Norėdami peržiūrėti visame ekrane palieskite .

Skaičiuot.

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ☰ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Jei norite matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ▼, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ▼ → **Išvalyti istoriją**.


S Health

Naudokitės šia programa norėdami stebėti sveikatos būklę reguliuodami gaunamas ir sudeginamas kalorijas.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

„S Health“ paleidimas

Paleisdami šią programą pirmą kartą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir tuomet įveskite savo fizinius duomenis taip baigdami sąranką. Tuomet ekrane pasirodo „S Health“ meniu ekranas.

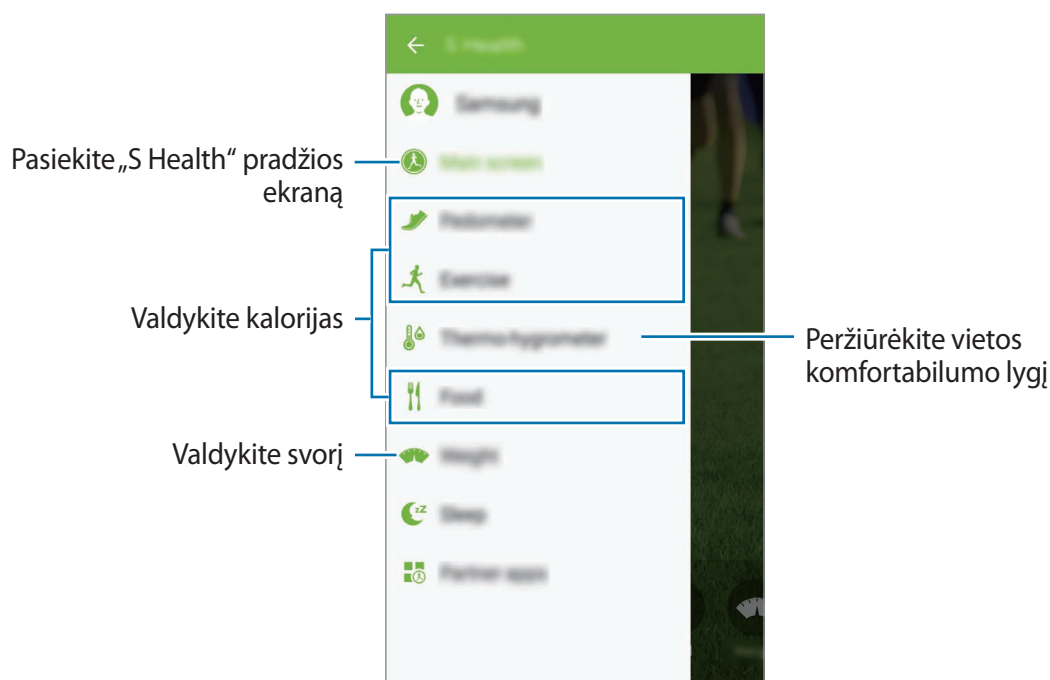



Pagal jūsų fizinius duomenis, prietaisas apskaičiuoja minimalų per dieną sunaudojamos energijos kiekį (BMR) ir rekomenduoja dienos kalorijų kiekį. Rekomendacija gali būti netiksli visų amžių grupių, kūno sudėjimų ar skirtingų mitybos įpročių žmonėms.

Sveikatos informacijos tikrinimas

Peržiūrėkite informaciją „S Health“ pradžios ekrane.

„S Health“ meniu ekrane palieskite **Pagrindinis ekranas**.

Pasiekite „S Health“ meniu ekraną



Vaikščiojimo bičiulio naudojimas

Nustatykite norimą per dieną padaryti žingsnių skaičių ir stebėkite, kiek žingsnių padarote per dieną ir kiek kalorijų sudeginate.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Žingsniamatis**.



Palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Per dieną nueitinių žingsnių skaičius**: pakeiskite, kiek žingsnių norite padaryti.
- **Bendrinti per**: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Pagalba**: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.




- Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol ėjimo bičiulis pateiks ekrane stebimų žingsnių skaičių.
- Jei ėjimo bičiuliu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.

Mankštos partnerio naudojimas

Nustatykite pratimų tikslą ir stebėkite sudegintas kalorijas.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Mankšta**.

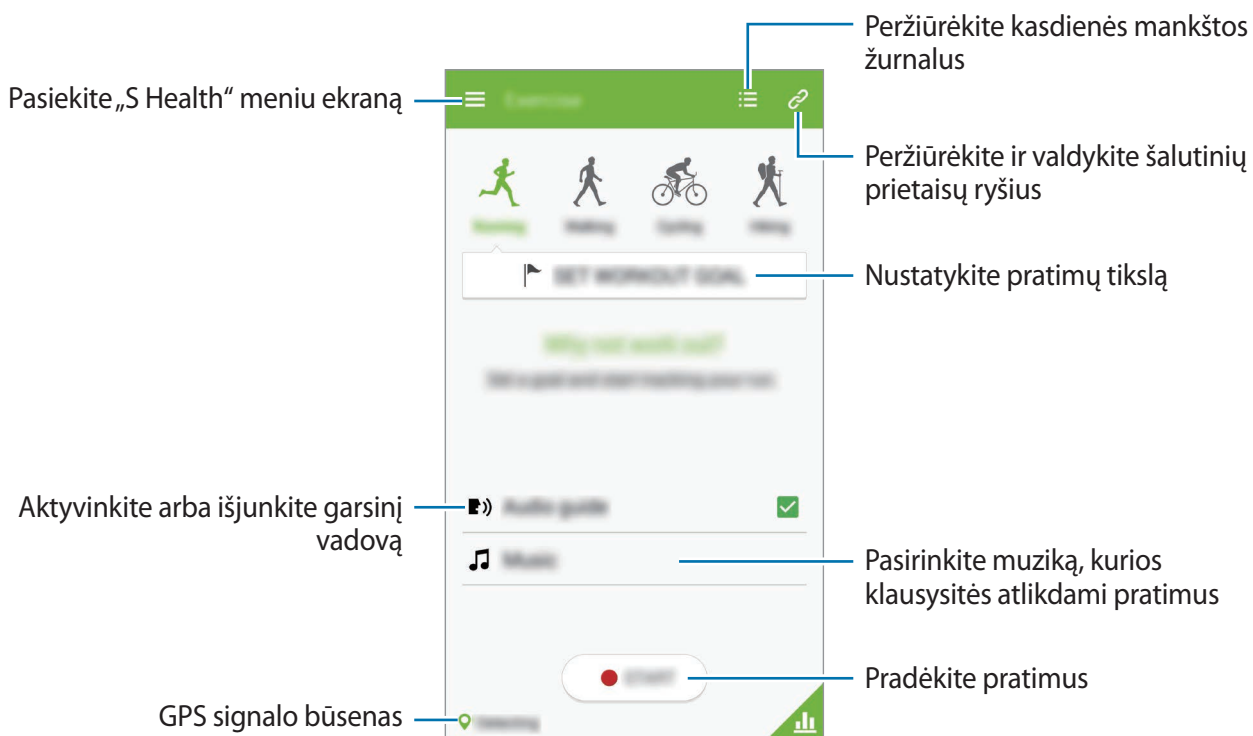


Norėdami nustatyti pratimų tikslą, palieskite **NUSTAT. TRENIRUOT. TIKSLĄ**, pasirinkite parinktį ir nustatykite bei patvirtinkite savo tikslo detales. Palieskite **PRADĖTI**, kai pradėsite mankštintis.

Palieskite  → **Pagalba**, norėdami gauti pagalbines informacijos apie naudojamąsi „S Health“.

Maisto sekiklio naudojimas

Nustatykite norimą suvartoti kalorijų kiekį ir įrašykite, kiek kalorijų suvartojate per dieną.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Maistas**.

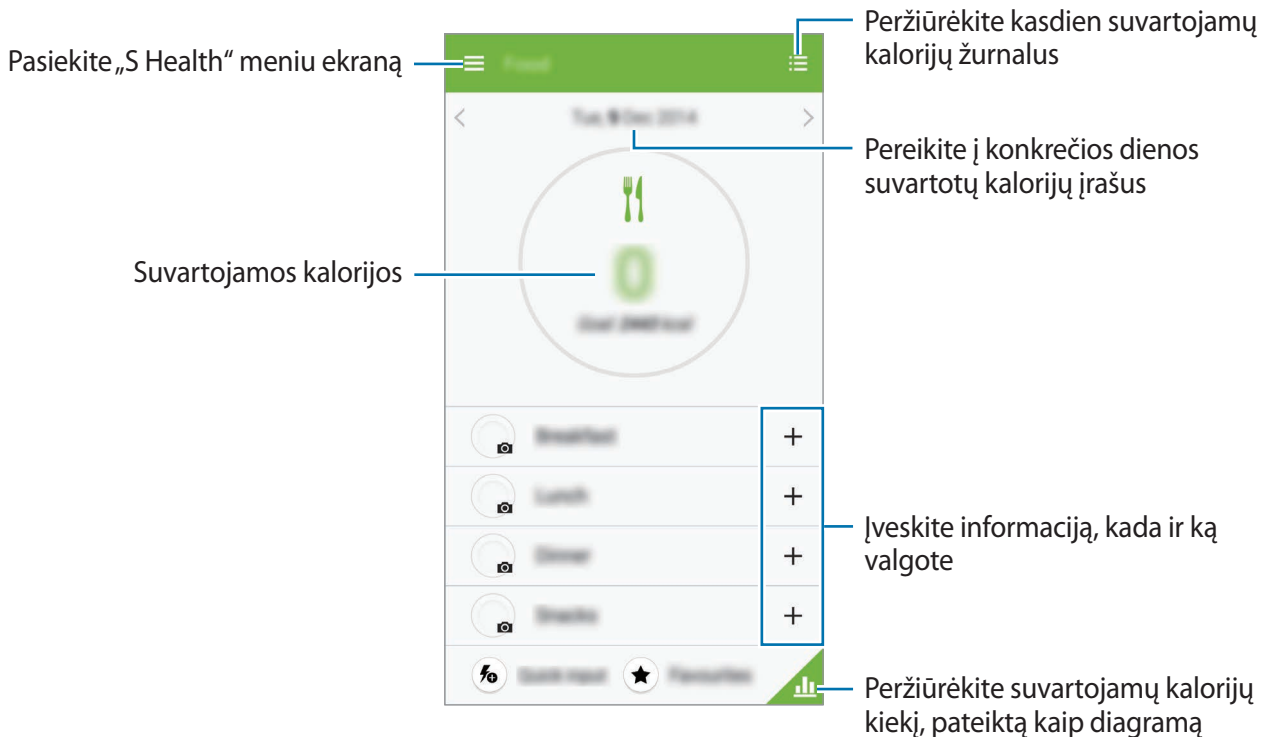

Norėdami įvesti suvartojamas kalorijas, palieskite **+**. Įveskite informaciją, kada ir ką valgote, ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:


- **Numatytasis kalorijų kiekis per dieną:** pakeisti per dieną suvartojamų kalorijų tikslą.
- **Bendrinti per:** nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Pagalba:** pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.

Vietos komfortabilumo lygio nustatymas

Peržiūrėkite vietos, kurioje esate, temperatūros ir drėgmės duomenis ir palyginkite juos su iš anksto nustatytais komfortabilaus lygio sąlygomis.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Termometras-drėgmėmatis.**

Pasiekite „S Health“ meniu ekraną

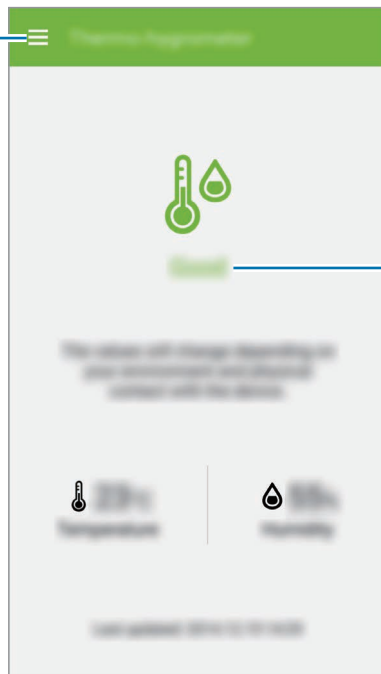

Dabartinis komfortabilumo lygis

Palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Regul. komforto diapazoną:** pakeiskite idealios temperatūros ir drėgmės diapazoną.
- **Bendrinti per:** nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Pagalba:** pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.




- Temperatūrą ir drėgmę matuokite nekintančioje uždaroje aplinkoje.
- Temperatūra ir drėgmė gali kisti, atsižvelgiant į supančią aplinką, prietaiso temperatūrą ar jūsų fizinį kontaktą su prietaisu.
- Esant staigiems temperatūros ar drėgmės pokyčiams, matavimai gali šiek tiek užtrukti.
- Norėdami tikslaus matavimo, naudokite išorinį termohidrometrą.

Svorio valdymas

Įveskite svorio pokyčius ir tvarkykite duomenis apie svorį.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Svoris**.

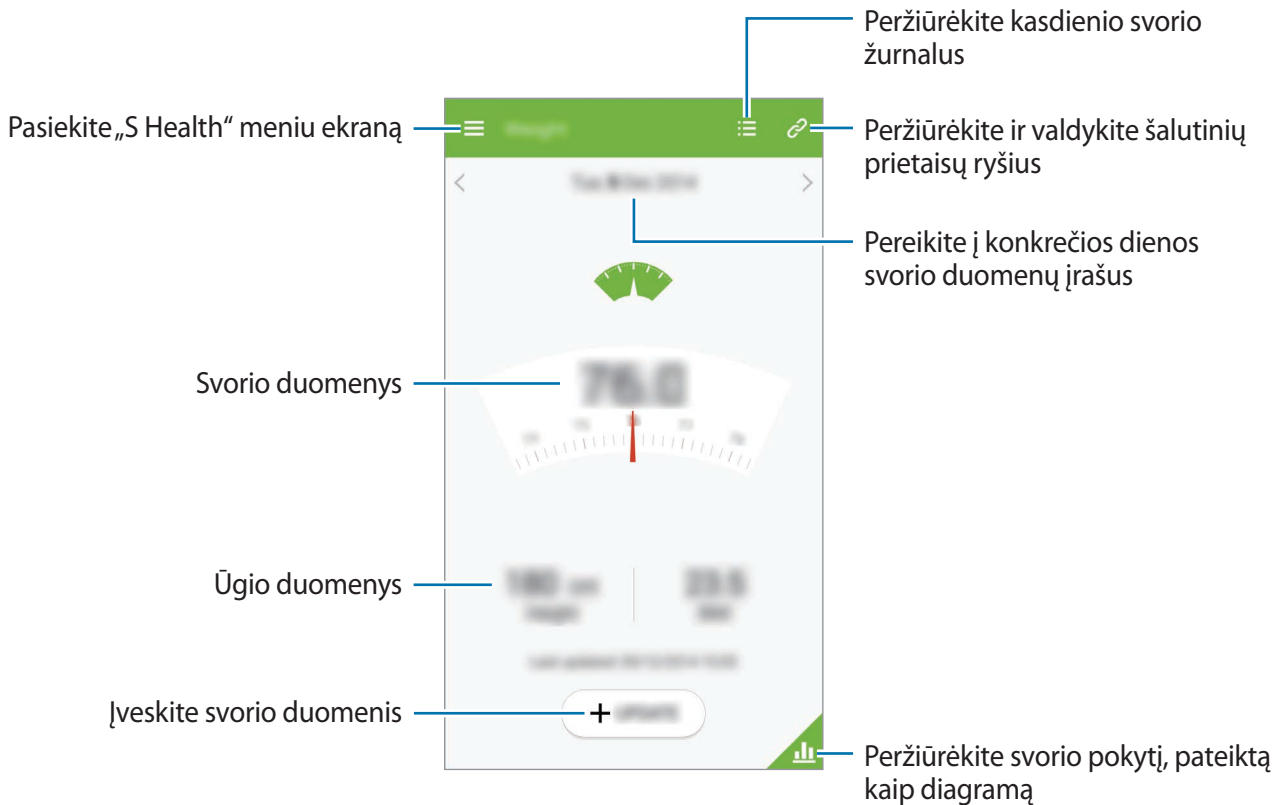

Norėdami įvesti duomenis apie svorį, palieskite **ATNAUJINTI**. Įveskite vertę ir palieskite **IŠSAUGOTI**. Pakeitus duomenis apie svorį, prietaisas naują informaciją automatiškai pritaiko jūsų profiliui.

Galite prijungti matavimo prietaisą ir įrašyti svorį. Palieskite  → **SKENUOTI**, pasirinkite matavimo prietaisą ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad prijungtumėte matavimo prietaisą.

Palieskite  ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Bendrinti per:** nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
- **Pagalba:** pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.

„S Health“ nustatymų konfigūravimas

„S Health“ pradžios ekrane palieskite  → **Nustatymai** ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Redaguoti profilį:** redaguokite savo fizinę statistiką.
- **Paskyros:** valdykite „S Health“ duomenis prisijungę prie „Samsung“ paskyros.
- **Slaptažodis:** nustatykite PIN kodą, skirtą „S Health“ užrakinti arba atrakinti.
- **Vienetų nustatymai:** nustatykite vieneto parinktis.
- **Pranešimas:** nustatykite prietaisą rodyti naujus įvykius.
- **Mano priedai:** peržiūrėkite ir valdykite šalutinių prietaisų ryšius.
- **Suderinami priedai:** peržiūrėti su prietaisu suderinamus priedus arba tvarkyti prijungtus priedus.
- **Atkurti duomenis:** nustatykite „S Health“ duomenis iš naujo.
- **Patikrinkite atnaujinimus:** patikrinkite naudojamą „S Health“ versiją.
- **Nuostatos ir sąlygos:** peržiūrėkite sąlygas ir nuostatas, susijusias su asmenine informacija ir duomenų saugojimo politika.
- **Apie „S Health“:** peržiūrėkite informaciją apie „S Health“.

S Translator

Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.

Programų ekrane palieskite **S Translator**.

„S Translator“ naudojimas

Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite .

Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausių sąrašo, palieskite .

Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite .

Pokalbio su „S Translator“ pradžia

Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano apačioje.

Pasirinkę savo kalbą palieskite **Speak** ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote.

Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .

Tada palieskite **Speak** pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti savo kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, šaltinio kalbos laukelyje palieskite .


Diktofonas

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Balso įrašymas

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

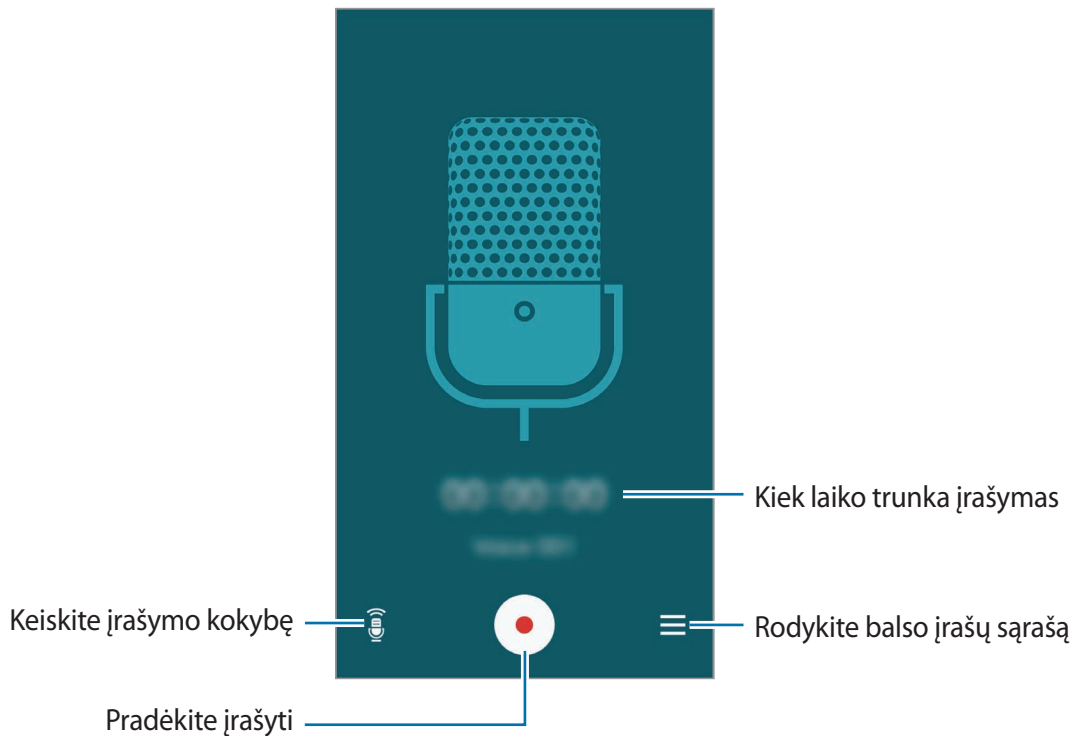

Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite  → **Nustatymai** → **Triukšmo mažinimas** → **Ijungta**.

Balso įrašo leidimas

Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

-  : apkirpti balso įrašą.
- **x1.0** : keisti atkūrimo greitį.
-  : sustabdyti atkūrimą.
-  /  : peršokti 60 sek. atgal arba pirmyn.
-  /  : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Norėdami balso įrašą siųsti kitiems palieskite  → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Balso įrašų tvarkymas

Balso įrašų sąrašę palieskite  ir pasirinkite:

- **Bendrinti per:** pasirinkite norimus siųsti balso įrašus ir pasirinkite bendrinimo metodą.
- **Trinti:** pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
- **Nustatymai:** keisti diktofono nustatymus.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Balso įrašų sąrašę palieskite  → **Nustatymai** → **Kontekstinis failo pavadinimas** → **Ijungta**.

S Voice

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Laisvų rankų režimas

Laisvų rankų režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar pranešimą, todėl galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.

Norėdami aktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode on“ (įjungti laisvų rankų režimą) arba palieskite  → **Turn on Hands-free mode**.



Kai nesinaudojate laisvų rankų režimu, išjunkite jį, kad prietaisas neskaitytų turinio garsiai. Norėdami išjungti laisvų rankų režimą palieskite  → **Turn off Hands-free mode**.

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytais pažadinimo komandomis.

Norėdami aktyvinti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **MANO ĮRENG.** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Pažadinti užrakintame ekrane**.

Google

Jei norite naudodamiesi prietaisu ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti  ir tuomet įvesti raktažodį.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite  → **Nustatymai** → **Paieška telefonu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite  → **Nustatymai** ir tuomet nutempkite „**Google**“ dabar mygtuką į kairę arba dešinę pusę.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalbėkite dabar**, išstarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .

Aplanke palieskite  ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis viską:** pasirinkti visus failus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati parinktis.
- **Kurti aplanką:** aplanko kūrimas.
- **Ieškoti:** ieškoti failų.
- **Rudyti pagal:** keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal:** rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Nustatymai:** keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Trumpinių pridėjimas aplankams

Į šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite  → **Pridėti trumpinį**, įveskite trumpinio pavadinimą, pasirinkite aplanką, tada palieskite **NUSTATYTI ČIA**.

Atsisiųsti elem.

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **RŪŠIUOTI PAGAL DYDĮ.**

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **RŪŠIUOTI PAGAL DATĄ.**

TripAdvisor

Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.

Programų ekrane palieskite **TripAdvisor.**



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

KNOX

Naudokitės šia programa, norėdami atskirti asmeninius duomenis nuo darbo duomenų ir iš savo įrenginio prisijungti prie įmonės programų.

Programų ekrane palieskite **KNOX.**



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Norint apsaugoti jūsų duomenis, **KNOX** ir su šia programa susiję duomenys bus ištrinti, jei neteisingai kelis kartus įvesite slaptažodį.
- Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisieki su paslaugų tiekėju.

Optinis skaitytuvas

Naudokitės šia programa norėdami skenuoti arba ištraukti tekstą arba duomenis iš vaizdų, dokumentų, vizitinių kortelių ar greitojo atsako kodų.

Programų ekrane palieskite **Optinis skaitytuvas**.

Norėdami pasirinkti atpažįstamas kalbas, palieskite  → **Kalbos nustatymai**.

Teksto skenavimas

Nukreipkite rodyklę į vaizdą, dokumentą ar greitojo atsako kodą.

- Tekstas: žiūrėti ištrauktų žodžių apibrėžimus.
- Vizitinės kortelės: skambinti ar siųsti žinutes, naudojant nuskenuotą adresato informaciją.
- Greitojo atsako kodai: žiūrėti greitojo atsako kodų informaciją.



- Kai kurie greitojo atsako kodai gali būti neatpažįstami.
- Gali būti neatpažįstami šie teksto tipai: rankraščiai, maži šriftai, grafiniai šriftai, tekstas kursyvu arba tekstas paveikslėliuose.

Teksto ištraukimas ir vertimas

Norėdami pasirinkti verčiamas kalbas, palieskite . Palieskite , nukreipkite galinį fotoaparata į tekstą ir tada, norėdami užfiksuoti teksto vaizdą, palieskite .

Norėdami užfiksuoti didesnę teksto vaizdą, kuris netelpa vaizdo iešiklyje, palieskite , kad vaizdą užfiksuotumėte keliomis dalimis.

- Norėdami išversti pabrauktą žodį, jį palieskite.
- Norėdami ištraukti tekstą iš vaizdo, palieskite .

Samsung Wallet

Naudokitės šia programa norėdami mobiliuosius bilietus, narystės korteles ir leidimus laikyti prietaise. Taip pat galite pridėti kredito ar debeto kortelių informaciją, kad galėtumėte mokėti mobiliuoju būdu.

Programų ekrane palieskite **Samsung Wallet**.

Norėdami paleisti **Samsung Wallet** turite atsisiųsti ir įdiegti šią programą. Palieskite **ĮDIEGTI** ir sekite ekrane pateiktais nurodymais.



- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisiekite su paslaugų tiekėju.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite  ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

RYŠIAI

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite .

- **Išsamiau:** tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas:** prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas:** pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.



Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Norėdami aktyvinti šią funkciją, Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** →  → **Išsamiau** ir pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.

Nustatymų ekrane palieskite **RYŠIAI** → **Wi-Fi** →  → **„Wi-Fi Direct“**.

Bluetooth

Ijunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Matomumui skirtas laikas:** nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai:** žiūrėkite naudojant „Bluetooth“ funkciją atsisiųstus failus.
- **Žinynas:** gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą:** nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Apriboti fono duomenis:** nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojate mobiliojo ryšio tinklą.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės:** pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys:** naudokitės norėdami keisti paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai:** ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

- **Mobilioji saitvietė:** naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais „Wi-Fi“ tinklu.
- **USB siejimas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per „Bluetooth“.
- **Pagalba:** sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

- **Android Beam:** suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **Bakstelėti ir mokėti:** nustatykite numatytąjį mokėjimo būdą.

S Beam

Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio pavadinim.:** peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys:** nustatykite prietaisą bendrinti jūsų turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai:** peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai:** peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atsisiųsti į:** pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus rašomi medijos failai.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių:** nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Screen Mirroring

Ijunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

MANO ĮRENG.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas:** įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.

- **Užrak. ekrano valdikliai:** šie nustatymai yra taikomi tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.
 - **Laikrod. ar asmen. žinutė:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti laikrodį arba asmeninę žinutę. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.

Laikrodis:

- **Dvigubas laikrodis:** nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
- **Laikrodžio dydis:** keiskite laikrodžio dydį.
- **Rodyti datą:** nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Informac. apie savininką:** įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.

Asmeninė žinutė:

- **Redaguoti asmeninę žinutę:** redaguokite asmeninę žinutę.
- **Atrakinimo efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
- **Pagalbos tekstas:** nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
- **Pažadinti užrakintame ekrane:** nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Nustatyti pažad. komandą:** nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų **S Voice** ar atliktų nurodytą funkciją.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonas:**
 - **Pradžios ekranas:** pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
 - **Užrakinimo ekranas:** pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
 - **Pradžios ir užrakinimo ekranas:** pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pranešimų skydelis:** tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
- **Keli langai:** nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

- **Ekrano režimas:**
 - **Pritaikyti ekraną:** naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano nustatymus.
 - **Dinaminis:** naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
 - **Standartinis:** naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
 - **Profesionali nuotrauka:** naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
 - **Kino teatras:** naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Skaitymo režimas:** pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
- **Ryškumas:** nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano užsklanda:** nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant, paleisti ekrano užsklandą.
- **Šrifto stilius:** pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.:** nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.
- **Redaguoti padarius ekrano nuotrauką:** nustatykite prietaisą redaguoti ekrano nuotrauką po to, kai jos užfiksuojamos.
- **Autom. reguliuot ekr.toną:** nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Padidinti lietim jautrumą:** nustatykite prietaisą automatiškai reguliuoti jo jautrumą lietimui.



Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

LED indikatorius

- **Kraunama:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius įkraunamas.
- **Silpnas akumuliatorius!:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius senka.
- **Pranešimai:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių, žinučių ar pranešimų.
- **Balso įrašas:** nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambėjimo tonai:** pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Įspėjimo tonas:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Programos pranešimai:** čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Adapt Sound:** pritaikykite garsą pagal ausies, prie kurios laikote telefoną pokalbio metu ar klausydamiesi muzikos, klausą.

Paprastas režimas

Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (įprastinį arba paprastą).

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Skambučio atmetimas:** automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Atmetimo pranešimai:** pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas:**
 - **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas:** nustatykite prietaisą atsiliiepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
 - **Valdym. balsu:** nustatykite prietaisą atpažinti komandas balsu, kad jomis galėtumėte valdyti prietaisą.
 - **Paspaudus maitinimo mygtuką:** nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus maitinimo mygtuką.
- **Skambučio įspėjimai:**
 - **Vibruoti atsiliiepus:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
 - **Vibruoti baigus pokalbį:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia skambutį.
 - **Telefono prisijungimo signalas:** įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
 - **Minutės signalas:** įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
 - **Skambučio pabaigos tonas:** įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
 - **Pranešti pokalbių metu:** nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai:**
 - **Automatinis atsiliiepimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atsiliiepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
 - **Aut. atsiliiep. laikmatis:** pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsilieps į skambutį.
 - **Išėinan. skambučių sąl.:** nustatykite prietaisą leisti išėinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
 - **Išėinančių skambučių tipai:** norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išėinančių skambučių tipą.

- **Papildomi nustatymai:**
 - **Skambintojo ID:** rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
 - **Skamb. persiuntimas:** nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
 - **Automatinis šalies kodas:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
 - **Skambučių draudimas:** blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
 - **Laukiantis skambutis:** leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
 - **Automatinis perrinkimas:** įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
 - **Fiksuotojo rinkimo numeriai:** įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skamb. ir klaviatūr. tonai:**
 - **Skambėjimo tonai:** pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
 - **Vibracijos:** pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
 - **Vibruoti, kai skamba:** nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
 - **Skambinimo klaviat. tonas:** nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus klaviatūroje.
- **Pritaikyti skamb. garsą:** pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
- **Triukšmo mažinimas:** nustatykite prietaisą pašalinti fono triukšmą, kad kita šalis geriau jus girdėtų.
- **Didinti garsumą kišenėje:** nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
- **Slėpti mano vaizdo įrašą:** pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis:** pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
- **Paslaugų teikėjas:** pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai:** įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Įspėjimo garsas:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.

Laisvų rankų įrangos rež.

Nustatykite prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti laisvų rankų režimu naudojamą programas.

Saugos pagalba

Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Norėdami siųsti žinutę paspauskite ir laikykite garsumo mygtukus aukštyn ir žemyn 3 sekundes.

- **Redaguoti pagalbos žinutę:** redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta atsitikus nelaimei.
- **Siųsti pagal. nuotrauką:** nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotrauką gavėjams kartu su žinute.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Žinučių siunt. intervalas:** nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
- **Pagalbos numeriai:** pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU našumas:** nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano išvestis:** nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką:** nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą:** sužinokite, kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos sunaudojamą kiekį.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas:** nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas:** nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Darbalaukio pradžios ekrano rodymas:** nustatykite prietaisą, kai jis prijungiamas prie stalinės stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
- **Automatinis atrakinimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.
- **Rodyti gaun.skamb. ekraną:** nustatykite prietaisą automatiškai įjungti ekraną, kai skambučio metu prietaisą atitraukiate nuo ausies.
- **Garso išvestis:** pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas prietaisą prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.

Prieiga neįgaliesiems

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas:**
 - **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas:** nustatykite prietaisą atsiliiepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
 - **Valdym. balsu:** nustatykite prietaisą atpažinti komandas balsu, kad jomis galėtumėte valdyti prietaisą.
 - **Paspaudus maitinimo mygtuką:** nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus maitinimo mygtuką.
- **Vieno bakstelėjimo režimas:** nustatykite, norėdami valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
- **Valdyti prieigą neįgal.:** eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamas tekstas:** aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas:** nustatykite prietaisą taisyti neteisingai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis:** nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę rašyti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klausuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Aut. įterpti skyr. ženklus:** nustatykite prietaisą dukart spustelėjus tarpo klavišą įterpti tašką.
- **Garsas:** nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija:** nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra:** nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo:** nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Pakeiskite balso įvesties nustatymus.

- **Pasirink. įvest. kalb.:** pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus:** atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Balso įvestis

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite .

- **Kalba:** pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis:** nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą veiksmą.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus:** atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius:** slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **„Bluetooth“ ausinės:** nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu, naudojant „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klauskite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsenos:** peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipulatoriaus rodyklės greitį.

Judesiai ir gestai

Ijunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

- **Judėjimas gestais:**
 - **Sužinok apie jutik. ir pikt.:** matykite informaciją apie gestų jutiklį ir indikatorius, kurie pasirodo naudojant judėjimo gestais funkciją.
 - **Trumpa apžvalga:** norėdami peržiūrėti pranešimus, praleistus skambučius, naujas žinutes, laiką ir datą ir kt., kai ekranas yra išjungtas, perbraukite ranka virš jutiklio.
 - **Naršymas gestais:** norėdami naršyti vaizdus, dainas ar įrašus, perbraukite ranka jutiklį kairėn arba dešinėn.
 - **Perkėlimas gestais:** norėdami perkelti piktogramą į kitą vietą, palieskite ją vieną ranką ir laikykite, o kita ranka perbraukite jutiklį kairėn arba dešinėn.
 - **Atsiliepimas gestais:** norėdami atsiliiepti, perbraukite jutiklį ranka kairėn ir dešinėn, kai jums skambina.
- **Judesys:**
 - **Tiesioginis skambutis:** nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
 - **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
 - **Mastelis:** nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerijoje** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
 - **Peržiūrėti vaizdą:** nustatykite prietaisą slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.
 - **Nutildyti/pristabdyti:** nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir muziką, kai jis apverčiamas.

- **Delno gestas:**
 - **Užfiksuoti ekraną:** nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai delnu į kairę ar dešinę.
 - **Nutildyti/pristabdyti:** nustatykite prietaisą, kad atliekant judesius delnu, nutiltų įeinančių skambučių signalas ar sustotų medijų leidimas.

Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas:** nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis pasukimas:** nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanioji pauzė:** nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.

Peržiūra gestais

Peržiūrėkite turinį arba žiūrėkite informaciją iššokančiame lange, parodydami į elementą pirštu.

- **Informacijos peržiūra:** žiūrėkite informaciją iššokančiame lange, parodydami į elementus pirštu.
- **Eigos peržiūra:** leisdami muziką ar vaizdo įrašus peržiūrėkite sceną arba matykite praėjusį laiką, pirštu paliesdami eigos juostą.
- **Sparčiojo rinkimo perž.:** peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją iššokančiame lange, parodydami pirštu į sparčiojo rinkimo numerį.
- **Svetainės vaizdo didinti:** naršydami internete padidinkite turinį paliesdami jį ekrane.
- **Garsas ir vibravimo atsakas:** nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti, kai parodote į elementus pirštu.

Valdymas balsu

Norėdami valdyti parinktį balso komandomis, pakeiskite nustatymus.



Jei įjungtas **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas negalės atpažinti komandų balsu kai skambės.

PASKYROS

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija:** nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

DAUGIAU

Tinkinkite vietos paslaugų, saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.

Vieta

Pakeiskite vietos nustatymus ir įjunkite leidimą programoms naudoti informaciją apie jūsų vietą.

- **Režimas:** pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **Mano vietos:** nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Įrenginio administratoriai:** peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai:** pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš „**Google Play**“ parduotuvė.
- **Šifruoti įrenginį:** nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.



Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę:** nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.



Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai:** nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
 - **Paskyros registracija:** pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
 - **„Google“ vietos paslauga:** nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklu.
- **SIM pakeitimo įspėjimas:** įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę:** pasiekite „leškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „leškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą:**
 - **Užblokuoti SIM kortelę:** įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
 - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:** keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu:** nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.

- **Saug. politikos naujiniai:**
 - **Automatiniai naujinimai:** nustatykite prietaisą automatiškai patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
 - **Pageidautini tinklai:** pasirinkite tinklo jungties parinktį, norėdami automatiškai patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
 - **Patikrinkite atnaujinimus:** patikrinti ar yra apsaugos atnaujinimų.
- **Siųsti saugos ataskaitas:** nustatykite prietaisą automatiškai siųsti apsaugos ataskaitas, kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Saugyklos tipas:** nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai:** kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos:** įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus:** panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Numatytosios programos

- **Pradžios ekranas:** pasirinkite numatytą Pradžios ekrano režimą.
- **Žinutės:** pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.



Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas:** nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta:** nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą:** nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas:** laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą:** pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **PASKYROS** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojantės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumulatoriaus piktograma tuščia

Akumulatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumulatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumulatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumulatorius būtų pakeistas.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumulatorius naudojamas labiau, kai naudojantės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparata pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekit su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojate „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad turite „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“, arba naujesnę versiją įdiegtą savo kompiuteryje.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

