



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo Vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend


LG G2 *mini*
LG-D620r



LIETUVIŲ

Naudotojo vadovas

- Ekranų vaizdai ir paveikslėliai gali skirtis nuo matomų telefone.
- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefonas nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės ©2014 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

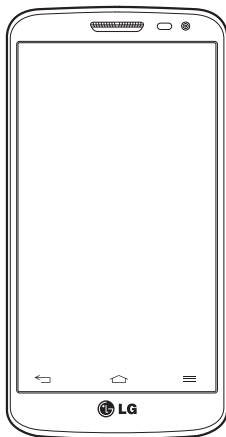

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	5
---	----------

Svarbus pranešimas	12
---------------------------------	-----------

Pažinkite savo telefoną	17
--------------------------------------	-----------

Telefono apžvalga	17
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	19
Telefono krovimas	21
Atminties kortelės naudojimas	22
Ekranų užrakimas ir atrakinimas	24

Jūsų Pradžios ekranas	25
------------------------------------	-----------

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną	25
Pradžios ekranas	25
Praplėstas pradžios ekranas	26
Pradžios ekrano pritaikymas	26
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų	27
Pranešimų skydelis	27
Pranešimų skydelio atidarymas	28
Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje	29
Ekranų klaviatūra	30
Kirčiuotų raidžių įvedimas	30

„Google“ paskyros sąranka	31
--	-----------

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių	32
---	-----------

„Wi-Fi“	32
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų	32
„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo	32
Bluetooth	33
Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu	34
Wi-Fi Direct	35
„SmartShare“	35

Pasinaudokite informacija iš netoliese esančių įrenginių	36
Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį	36

Skambučiai	38
-------------------------	-----------

Skambinimas	38
Skambinimas savo adresatams	38
Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas	38
Priimamo skambučio garsumo reguliavimas	38
Antras skambutis	39
Skambučių registrų peržvalga	39
Skambučio nustatymai	39

Kontaktai	40
------------------------	-----------

Adresato paieška	40
Naujo adresato pridėjimas	40
Parankiniai adresatai	40
Grupės sukūrimas	41

Žinučių sistema	42
------------------------------	-----------

Žinutės siuntimas	42
Temos dėžutė	43
Žinutės nustatymų keitimas	43

El. paštas	44
-------------------------	-----------

El. pašto paskyros valdymas	44
Darbas su paskyros aplankais	44
El. laiškų kūrimas ir siuntimas	44

Fotoaparatas	46
---------------------------	-----------

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu	46
Papildomų nustatymų naudojimas	47
Spartusis fotografavimas	48
Pirmalaikio fotografavimo režimas	48
Kai vaizdas jau nufotografuotas	48
Iš jūsų Galerijos	50

Filmavimo kamera	51
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu.....	51
Papildomų nustatymų naudojimas.....	52
Spartusis vaizdo įrašymas.....	52
Nufilmavus vaizdą.....	53
Iš jūsų Galerijos.....	53
Funkcijos	54
Svečio režimas	54
Knock Code.....	54
„KnockON“	54
Funkcija „Plug & Pop“	55
Funkcija „QuickMemo“	55
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas.....	56
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra	56
Funkcija „QSlide“	57
Funkcija „QuickRemote“	58
Multimedija	60
Galerija	60
Paveikslų peržiūra.....	60
Vaizdo įrašų peržiūra	60
Nuotraukų redagavimas	60
Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas	60
Nustatymas darbalaukio fonu.....	61
Vaizdo įrašai	61
Vaizdo įrašų peržiūra	61
Muzika	62
Dainos atkūrimas.....	62
Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną	64
Persiųskite muziką naudodami Medijos	
sinchronizavimas (MTP).....	64
FM radijas	65
Pagalbinės programos	66
Žadintuvo nustatymas	66
Skaičiuotuvo naudojimas.....	66
Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių	66
Diktofonas.....	67
Garso arba balso įrašymas	67
Užduočių tvarkyklė.....	67
Užduotys	67
ThinkFree Viewer.....	68
Google+	68
Paieška balsu	68
Atsisiuntimai	69
LG SmartWorld	69
Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono	69
Kaip naudotis „LG SmartWorld“	69
Žiniatinklis	71
Internetas.....	71
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	71
Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	71
Puslapio atvertimas.....	71
Paieška žiniatinklyje balsu	72
Adresyno įrašai	72
Istorija.....	72
Chrome	72
Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	72
Puslapio atvertimas.....	72
Sinchronizavimas su kitais įrenginiais.....	72
Nustatymai	74
Tinklai	74
Garsas	76
Ekranas.....	77
Bendra.....	79
Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)	83

Turinys

Telefono programinės įrangos naujinimas	85
Telefono programinės įrangos naujinimas.....	85
Apie šį naudotojo vadovą	86
Apie šį naudotojo vadovą.....	86
Prekių ženklai	86
„DivX HD“	86
„Dolby Digital Plus“	87
Priedai	88
Trikčių šalinimas	89
DUK.....	92

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta. Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfi ksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D620r modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriomose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliams telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,467 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,403 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekranui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač

ilgai, jei nėra tinkamos ventilacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.

- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinoti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0°C ir 40°C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios bėlaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliąjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliojimąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-D620r** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas

Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 % laisvos atminties, telefonas nebegali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau laisvos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.

2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos išteklių vartoja akumulatoriaus energiją.

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali sumažinti akumulatoriaus galią.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Kaip patikrinti akumulatoriaus galios lygį

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Akumulatorius**.

Akumulatoriaus būseną (įkraunama/iškraunama) ir lygį (procentinė visiškai įkrauto akumulatoriaus išraiška) rodoma ekrano viršuje.

Kaip stebėti ir valdyti akumuliatoriaus energijos vartojimą

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra skirtuką** > **Apie telefoną** > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Ekrane rodomas akumuliatoriaus naudojimo laikas. Jis parodo, kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą buvo prijungtas prie maitinimo šaltinio, o jei telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio – kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą naudojo akumuliatoriaus energiją. Ekrane rodomos programos ar paslaugos, vartojančios akumuliatoriaus energiją, išdėstytos pagal suvartojamos energijos kiekį – pirmiausiai pateikiamos daugiausiai energijos vartojančios programos.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



ĮSPĖJIMAS

Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.



ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tiktai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

4. Atrakinimo derinio naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nustatykite atrakinimo derinį. Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Atrakinimo šablonas**.

Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip nupiešti ekrano atrakinimo derinį. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo derinį.

Įspėjimas: prieš nustatydami ekrano atrakinimo derinį, sukurkite „Google“ paskyrą ir, kurdami užrakto derinį, įsiminkite suurtą atsarginį PIN.

Svarbus pranešimas



ĪSPĒJIMAS

Atsargumo priemonēs, kurių reikia imtis naudojantis užrakto derinio užraktu.

Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei 5 kartus panaudosite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį galite 5 kartus. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek.

Jei negalite prisiminti atrakinimo derinio, PIN ar slaptažodžio:

< Jei pamiršote savo derinį >

Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką **Pamiršote šablona?** ekrano apačioje. Jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros arba įvesti jūsų sukurtą atsarginį PIN, kurį įvedėte kurdami savo užrakto derinį.

Jei nesukūrėte „Google“ paskyros telefone arba pamiršote savo atsarginį PIN, turite atlikti visišką atkūrimą.

< Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį >

Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį, turėsite atlikti visišką atkūrimą.

Įspėjimas: Po visiško atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti.

PASTABA: Jei nesate prisijungę prie savo „Google“ paskyros ir pamiršote savo atrakinimo derinį, jums reikės įvesti atsarginį PIN.

5. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

- 1 Išjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite telefono **Maitinimo / užrakinimo mygtuką + Garsumo tildymo mygtuką**.
- 3 Kai ekrane pasirodys LG logotipas, atleiskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, tada dar kartą nedelsiant nuspauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**.
- 4 Pasirodžius gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranui, atleiskite visus mygtukus.

- 5 Norėdami slinkti iki pageidaujamos parinkties, naudokite **Garsumo mygtuką** ir patvirtindami spauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**.



ISPĖJIMAS

Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalinti. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva vykdyti iš karto kelias užduotis, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

- 1 Nuspauskite ir laikykite **Pradžios mygtuką** . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Tai nenutrauks ankstesnės programos vykdymo telefone foniniu režimu. Pasinaudoję programa, nepamirškite bakstelėti mygtuko **Atgal** , kad iš jos išeitumėte.
- Norėdami sustabdyti programas, neseniai naudotų programų sąrašė bakstelėkite **Užduočių tvarkyklę**, tada bakstelėkite **Išjungti** arba **Išjungti visas**.
- Norėdami pašalinti programą iš neseniai naudotų programų sąrašo, paslinkite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visas**.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojantis „Laikmenų sinchr. (MTP)“

- 1 Norėdami patikrinti saugyklos laikmeną, spustelėkite  >  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai** > **Bendra skirtuką** > **Saugykla**.
- 2 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 3 **Pasirinkti USB ryšio metodą** toks pranešimas pasirodys jūsų telefono ekrane, tada pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atverkite laikmenos aplanką savo kompiuteryje. Kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas iš kompiuterio į įrenginio atmintį ir priešinga kryptimi.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Laikykite telefoną vertikaliai taip, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefone įrengta vidinė antena. Būkite atsargūs – nesubraižykite ir nesugadinkite telefono nugarėlės, nes dėl to pablogės jo veikimas.

Kalbėdami arba siųsdami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti skambučio kokybę.


9. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote jį valdyti:

Nuspauskite ir 10 sek. laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, kad išjungtumėte savo telefoną. Jeigu jis vis tiek neveikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pažinkite savo telefoną

Telefono apžvalga

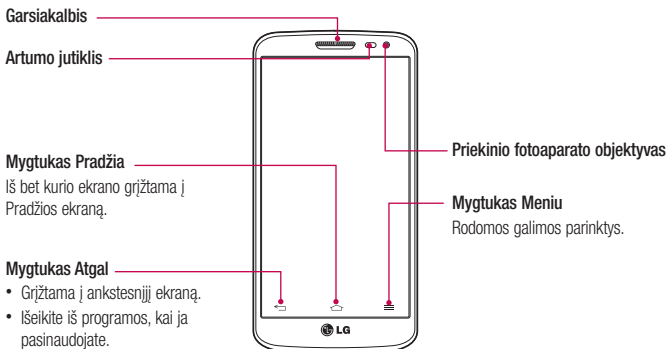

PASTABA: Artumo jutiklis

Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.




ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti LCD ir liečiamojo ekrano funkcijas. LCD artumo jutiklio neuždenkite apsaugine plėvele. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.


Pažinkite savo telefoną

Garsumo mygtukas

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Pokalbio metu: reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- Leidžiant dainą: reguliuojamas garsumas.

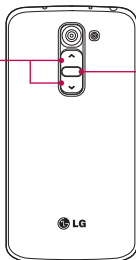

Maitinimo / užrakinimo mygtukas

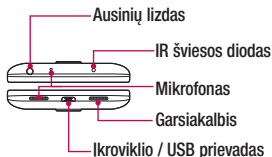


SIM / „micro SD“ kortelių lizdas

(viršutinis lizdas skirtas „micro SD“ kortelei, apatinis – SIM kortelei)

Blykstė

Fotoaparato objektyvas

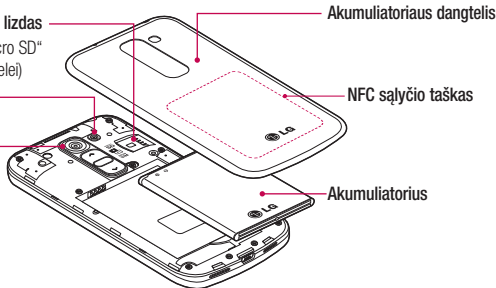

Akumuliatoriaus dangtelis

NFC sąlyčio taškas

Akumuliatorius




ĮSPĖJIMAS

Nepažeiskite NFC lietimosi taško telefone, kuris yra NFC antenos dalis.

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimdami akumulatoriaus dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščiu nukelkite akumulatoriaus dangtelį (žr. iliustraciją).

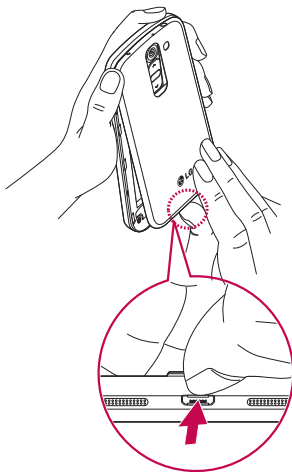


Pažinkite savo telefoną


- 2** Įstatykite SIM kortelę į lizdą, kaip parodyta paveiksle. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

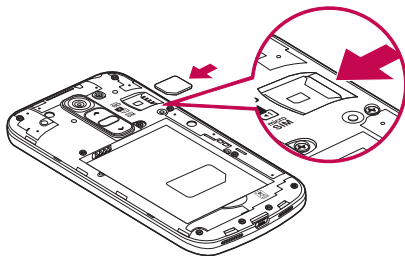

- 3** Įdėkite akumuliatorių, suderinę akumuliatoriaus ir telefono kontaktus (1), ir spauskite žemyn, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).

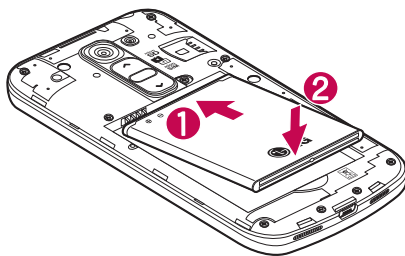

- 4 Sulygiuokite akumuliatoriaus dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus (1) ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

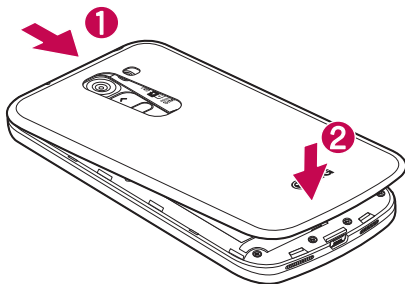

Telefono krovimas

Prieš pirmą kartą naudodami telefoną, įkraukite jo akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Įrenginį taip pat galima įkrauti iš kompiuterio, juos sujungus USB kabeliu.




ĮSPĖJIMAS

Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali būti įkraunamas per lėtai arba gali būti rodomas išskylantis pranešimas apie lėtą įkrovą. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.

Kroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.

Pažinkite savo telefoną

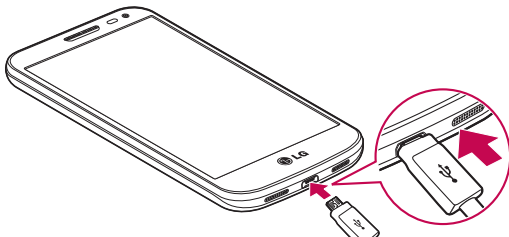

PASTABA:

- Norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, iš pradžių akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.
- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

Atminties kortelės naudojimas


Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliems telefonams ir kitiems ypač mažiems įrenginiams, jos idealiai tinka saugoti daugialypės terpės rinkmenoms, pvz., muzikai, programoms, vaizdo įrašams ir nuotraukoms, kurias naudosite savo telefone.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

Norėdami saugiai išimti atminties kortelę:

Spustelėkite skirtuką  > Programos > Nustatymai > Bendra skirtuką > Saugykla > Atjungti SD kortelę.

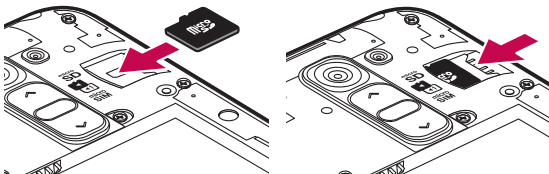

PASTABA:

- Savo telefone naudokite tik suderinamas atminties korteles. Naudodami nesuderinamas atminties korteles galite sugadinti pačią kortelę ir pažeisti joje įrašytus duomenis, taip pat telefoną.
- Kadangi kortelėje naudojama FAT32 failų sistema, maksimalus vienos rinkmenos dydis yra 4 GB.



ĮSPĖJIMAS

Neždėkite ir neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną ir pažeisti atminties kortelėje saugomus duomenis.

Norėdami formatuoti atminties kortelę:

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

PASTABA: Visos atminties kortelėje esančios rinkmenos ištrinamos ją formatuojant.

- 1 Palieskite , kad atverstumėte programų sąrašą.
- 2 Slinkite ir palieskite **Nustatymai** > **Bendra skirtuką** > **Saugykla**.
- 3 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Palieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Viską ištrinti**.
- 5 Jeigu esate nustatę užrakto derinį, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Viską ištrinti**.

PASTABA: jei atminties kortelėje yra rinkmenų, po formatavimo aplankų struktūra gali būti pakeista, nes visos rinkmenos buvo ištrintos.

Pažinkite savo telefoną

Ekranų užrakinimas ir atrakinimas

Jei trumpam nenaudosite telefono, ekranas bus automatiškai išjungtas arba užrakintas. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumuliatoriaus energiją.

Nenaudojamą telefoną užrakinkite paspausdami **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** .

Jei užrakinimo metu veikė kokios nors programos, jos ir toliau veiks užrakto režimu. Kad išvengtumėte bereikalingų mokesčių (pvz., už telefono skambutį, žiniatinklio prieigą ir duomenų ryšius), rekomenduojama prieš įjungiant užrakto režimą išeiti iš visų programų.

Norėdami suaktyvinti savo telefoną, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakinimo ekranas. Palieskite ir paslinkite užrakinimo ekraną į bet kurią pusę, kad atrakintumėte pradinį ekraną. Atsivers paskutinis ekranas, kurį peržiūrėjote.

Jūsų Pradžios ekranas

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

Lietimas arba bakstelėjimas – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

Palietimas ir laikymas – palieskite ir laikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto, kol neįvyks veiksmas. Pvz., norėdami atverti galimas adresato parinktis, palieskite ir laikykite Adresatų sąrašą esantį adresatą, kol atsivers kontekstinis meniu.

Vilkimas – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

Slinkimas – norėdami slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą bakstelėjote paviršių (taip neimsite vilkti elemento). Pvz., galite slinkti ekraną aukštyn arba žemyn, judėdami sąrašu, arba naršyti skirtinguose Pradžios ekranuose, slinkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapių mastelį. Pvz., greitai dukart bakstelėkite interneto puslapio skyrių, kad šis skyrius būtų rodomas per visą ekrano plotį. Taip pat galite dukart bakstelėti, kad sumažintumėte ar padidintumėte mastelį, kai peržiūrite paveikslėlį.

Gnybimas masteliui keisti – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir sumažintumėte mastelį, kai naudojotės naršykle ar Žemėlapių arba naršote paveikslėlius.

Ekrano pasukimas – daugelyje programų ir meniu ekrano orientacija priderinama prie fizinės įrenginio orientacijos.

PASTABA:

- Norėdami pasirinkti elementą, bakstelėkite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra daugelio programų ir funkcijų įjungimo vieta, jame taip pat galite įtraukti elementus, pvz., sparčiąsias programų nuorodas ar „Google“ valdiklius, kurie leis tiesiogiai gauti informaciją ir pasiekti programas. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

Jūsų Pradžios ekranas



Būsenos juosta

Rodoma telefono būsenos informacija, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumuliatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.

Valdiklis

Valdikliai yra atskiros programos, kurias galima įjungti Programų ekrane arba Pradžios ekrane arba praplėstame pradžios ekrane. Skirtingai nei sparčioji nuoroda, valdiklis yra ekrane pateikiama programa.

Programų piktogramos

Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).

Padėties indikatorius

Rodo, kurį Pradžios puslapio paveikslą peržiūrite.

Sparčiųjų mygtukų sritis

Suteikia vieno prisilietimo prieigą prie funkcijos, esančios bet kuriame pradžios ekrano paveiksle.

Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą Pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

► Slinkite pirštą kairėn ir dešinėn Pradžios ekrane.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite prisitaikyti Pradžios ekraną, įkeldami į jį programų, valdiklių ar darbalaukio fonų.

Kaip įkelti elementų į Pradžios ekraną

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Įkėlimo meniu pasirinkite elementą, kurį norite įkelti. Tada Pradžios ekrane pamatysite šį įkeltą elementą.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

PATARIMAS! Jei norite į Pradžios ekraną įkelti programos piktogramą, Programų meniu palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programą.

Kaip pašalinti elementą iš Pradžios ekrano

- ▶ **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .

Kaip įkelti programą kaip Spartųjį mygtuką

- ▶ Programų meniu arba Pradžios ekrane palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programos piktogramą, tada vilkite ją į Sparčiųjų mygtukų sritį.

Kaip pašalinti elementą iš Sparčiųjų mygtukų srities

- ▶ Palieskite ir laikykite prilietę norimą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į .

PASTABA:  Programos mygtuko pašalinti negalima.

Kaip prisitaikyti programų piktogramas Pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, kol jis taps neužfiksuota savo esamoje padėtyje. Tada padėkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **Gerai**.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

- 1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę . Ekrane bus parodytas išskylantysis langas su neseniai naudotų programų piktogramomis.
- 2 Bakstelėję piktogramą atversite programą. Arba bakstelėkite , jei norite grįžti prie ankstesnio ekrano.

Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.


Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ arba akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

PASTABA: Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Jūsų Pradžios ekranas


Laukiantys pranešimai

„Bluetooth“, „Wi-Fi“ ir
akumuliatoriaus būseną



Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta.

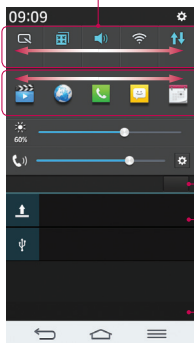

Sparčiojo perjungimo sritis

Norėdami įjungti, bakstelėkite norimą sparčiojo perjungimo mygtuką. Palieskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pasiekti funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti perjungimo mygtukus.

„QSlide“ programos

Bakstelėkite „QSlide“ programą, jei norite ją atverti mažame ekrano lange. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti „QSlide“ programas.

Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Pranešimai

Pateikiami išvardyti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite skirtuką į ekrano viršų.

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė
	Nėra tinklo signalo
	Skrydžio režimas įjungtas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės prijungtos
	Vyksta skambutis
	Praleistas skambutis
	Įjungtas „Bluetooth“
	NFC įjungtas
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas žadintuvas

Piktograma	Aprašymas
	Skambutis užtildytas
	Vibravimo režimas įjungtas
	Akumulatorius visiškai įkrautas
	Akumulatorius kraunamas
	Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	GPS įjungtas
	Duomenys sinchronizuojami
	Gauta nauja „Gmail“ žinutė
	Gauta nauja „Hangouts“ žinutė

Jūsų Pradžios ekranas

	Gautas naujas balso pašto pranešimas		Pasirinkite įvesties būdą
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė		Mobilusis viešosios interneto prieigos taškas aktyvus
	Leidžiama daina		

PASTABA: Piktogramų vieta Būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijų ar paslaugos.

Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Ekranų klaviatūra rodoma ekrane automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą, tiesiog bakstelėkite lauką, į kurį norite įrašyti tekstą.

Pagalbinės klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

  Palieskite, kad įjungtumėte klaviatūros abėcėlės arba ženklų režimą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir laikykite mygtuką „a“ prilietę tol, kol mygtukas padidės ir bus parodyti specialūs įvairių kalbų simboliai.

Tada pasirinkite pageidaujamą specialų simbolį.

„Google“ paskyros sąranka

Kai pirmą kartą įjungsite savo telefoną, jums bus suteikta galimybė aktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie savo „Google“ paskyros ir pasirinkti, kaip norite naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis.

Norėdami nustatyti savo „Google“ paskyrą:

- Atsivėrusiame sąrankos ekrane prisiregistruokite prie „Google“ paskyros.

ARBA

- Spauskite  >  > **Programos** skirtuką > pasirinkite „Google“ programą, pvz., **Gmail** > pasirinkite **Nauja**, kad sukurtumėte naują paskyrą.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, bakstelėkite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite



Nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra internete.

Jūsų adresatai, „Gmail“ laiškai, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojami su jūsų telefone esančia informacija. (Tai priklauso nuo jūsų sinchronizavimo nustatymų.)

Prisijungę galite dirbti su „Gmail™“ ir pasinaudoti „Google“ paslaugomis savo telefone.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje. Su „Wi-Fi“ belaidžiu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, turite prisijungti prie belaidžio prieigos taško arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir jūs paprastai galite prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar naudoti saugumo funkcijas, todėl, kad galėtumėte prie jų prisijungti, turėsite tinkamai sukonfigūruoti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį – taip pailginsite akumuliatoriaus naudojimo laiką.

PASTABA: Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba **IŠJUNGĖTE** „Wi-Fi“, jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti papildomus mokesčius už mobilųjį duomenų perdavimą.

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir pradėti galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką, nustatykite „Wi-Fi“ į būseną **IJUNGTA**.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu, kad peržiūrėtumėte aktyvių ir aprėpties zonoje esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai pažymėti spynelės piktograma.
- 4 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus duomenis. (Daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus)
- 5 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

Bluetooth

Galite siųsti duomenis per „Bluetooth“, leisdami atitinkamą programą, o ne iš „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.

PASTABA:

- LG neatsako už „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad dalijatės duomenimis ir juos gaunate iš įrenginių, kuriais galite pasitikėti ir kurie yra tinkamai apsaugoti. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su Bluetooth įrenginiu

Prieš prisijungdami prie kito įrenginio, savo įrenginį turite su juo susieti.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Nustatymai > Tinklai** skirtuką > nustatykite **Bluetooth** į būseną **ĮJUNGTAS**.
- 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Pamatysite parinktį, kurią reikės pasirinkti, kad jūsų telefonas būtų matomas, ir įrenginių paieškos parinktį. Tada bakstelėkite **leškoti įrenginių**, kad pamatytumėte įrenginius „Bluetooth“ ryšio zonoje.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Sėkmingai susiejus įrenginius, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA: Kai kuriuose įrenginiuose, ypač ausinėse ar automobilinėje laisvų rankų įrangoje, gali būti nustatytas pastovus „Bluetooth“ PIN, pvz., 0000. Jei kitame įrenginyje yra PIN, jūsų paprašys jį įvesti.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

- 1 Pasirinkite rinkmeną arba elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį arba medijos rinkmeną iš atitinkamos programos arba iš programos **Atsisuntimai**.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti „Bluetooth“ ryšiu.

PASTABA: Parinktys pasirinkimo metodas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas „Bluetooth“ ryšys, ir susiekite su juo savo telefoną.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

Duomenų gavimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > nustatykite **Bluetooth** į būseną **ĮJUNGTĄ**.
- 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu ir pažymėkite langelį ekrano viršuje, kad jūsų telefonas taptų matomas kitiems įrenginiams.

PASTABA: Norėdami pasirinkti laiką, kurį jūsų įrenginys bus matomas, bakstelėkite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 3 Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog norite gauti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu

Susiejimas per USB ir nešiojamasis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kuriomis galima pasinaudoti, kai šalia nėra belaidžio ryšio. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su atskiru kompiuteriu per USB kabelį (USB susiejimas). Naudodami savo telefoną kaip nešiojamąjį „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką, galite dalytis telefono duomenų ryšiu su daugiausia penkiais įrenginiais vienu metu. Kai telefonas dalijasi duomenų ryšiu, piktograma rodoma būsenos juostoje ir kaip besitęsiantis pranešimas pranešimų skyriuje.

Naujausios informacijos apie susiejimą ir nešiojamus viešosios interneto prieigos taškus, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Kaip dalytis telefono duomenų ryšiu kaip nešiojamuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** > „**Wi-Fi**“ **saitvietė** mygtuką, kad aktyvintumėte funkciją.
- 2 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujausia platinama „Linux“ OS atmaina (pvz., „Ubuntu“), jums paprastai neprireiks parengti savo kompiuterio susiejimui. Vis dėlto, jei naudojotės ankstesne „Windows“ ar kitokios operacinės sistemos versija, jums gali prireikti parengti kompiuterį, kad jis galėtų sukurti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie tai, kurios operacinės sistemos palaiko susiejimą per USB ir kaip jas sukonfigūruoti, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Kaip pakeisti nešiojamojo interneto prieigos taško pavadinimą arba jį apsaugoti

Galite pakeisti savo telefono „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID) ir apsaugoti „Wi-Fi“ tinklą.

1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Nustatymai > Tinklai** skirtuką > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** > „Wi-Fi“ **saitvietė**.

2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.

- Atsivers dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
- Galite keisti **Tinklo SSID** (pavadinimą), kurį mato kiti įrenginiai ieškodami „Wi-Fi“ tinklų.
- Bakstelėję meniu **Sauga** taip pat galite konfigūruoti tinklą su „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) sauga su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
- Jei paliesite saugos parinktį **WPA2 PSK**, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jums reikės įvesti šį slaptažodį jungiantis prie telefono viešosios interneto prieigos taško per kompiuterį ar kitą įrenginį. Taip pat galite nustatyti **Atviras** meniu **Sauga** ir taip pašalinti savo „Wi-Fi“ tinklo saugą.

3 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atviras“, negalite išvengti neįgalio kitų asmenų interneto paslaugų naudojimo ir gali tekti sumokėti papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte neįgalio naudojimo, patariame nustatyti aktyvią saugos parinktį.

Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo. Iš anksto patikrinkite savo „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Directed“ tinklą ir įsitikinkite, kad naudotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.

„SmartShare“

„SmartShare“ funkcija galite lengvai naudotis Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose ir kitur.

Mėgaukitės turiniu naudodami įvairius įrenginius

Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelėkite  kad galėtumėte bendrinti turinį, kuris yra Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų, „ThinkFree Viewer“ programose.


Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

Paleidimas / siuntimas

Paleidimas: galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

Transliavimas: galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- „SmartShare Beam“: turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

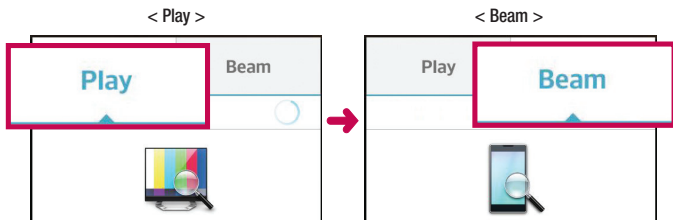

Pasinaudokite informacija iš netoliese esančių įrenginių

Galite pasinaudoti netoliese esančių įrenginių (t.y. PC, NAS, mobiliųjų) informacija Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose.

Prisijungimas prie įrenginių

Prijunkite savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių DLNA tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

Kitų įrenginių paieška

- 1 Bakstelėkite „Netoliese esančius įrenginius“ ir peržiūrėkite DLNA palaikančius įrenginius.
- 2 Prisijunkite prie įrenginio, kad galėtumėte peržiūrėti jo turinį.

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį

Sužinokite, kaip sujungti savo įrenginį su kompiuteriu, naudojant USB kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojantis USB laikmenų režimu

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Jei savo kompiuteryje neįdiegėte „LG Android Platform Driver“, nustatymus turėsite pakeisti rankiniu būdu.

būdu. Pasirinkite skirtuką **Sistemos nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **AK ryšys** > **Pasirinkti USB ryšio metodą**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.

3 Tada kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad programa „Windows Media Player“ įdiegta jūsų kompiuteryje.

- 1** Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Windows Media Player“, naudokitės USB kabeliu.
 - 2** Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prisijungus kompiuteryje pasirodys išskylantis langas.
 - 3** Atverkite programą „Windows Media Player“, kad galėtumėte sinchronizuoti muzikos rinkmenas.
 - 4** Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei reikia).
 - 5** Pasirinkite ir vilkite norimas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6** Pradėkite sinchronizavimą.
- Kad galėtumėte atlikti sinchronizavimą programoje „Windows Media Player“, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, Vista arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Bakstelėkite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami baigti pokalbį, bakstelėkite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Slinkite adresatų sąrašą iki norimo adresato arba įrašykite keletą pirmųjų adresato, kuriam norite skambinti, raidžių bakstelėdami **ieškoti kontaktų**.
- 3 Sąraše bakstelėkite , kad galėtumėte skambinti.

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

Jei jums skambina, kai telefonas yra užrakintos būsenos, norėdami Atsakyimas, slinkite  bet kuria kryptimi. Slinkite  bet kuria kryptimi, kad Atsisakyti skambutį. Jei norite išsiųsti žinutę, bet kuria kryptimi slinkite piktogramą **Atšaukti su žinute**.

PATARIMAS! Atšaukti su žinute

Naudodamiesi šia funkcija, galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Priimamo skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti pokalbio garsumą pokalbio metu, naudokitės telefono kairiajame šone esančiais garsumo didinimo ir mažinimo mygtukais.

Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Taip pat galite pasirinkti iš paskutinių rinktų numerių sąrašo bakstelėdami  arba ieškodami adresatuose bakstelint  ir pasirenkant adresatą, kuriam norite paskambinti.
- 2 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir prijungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite  **Sujungti pokalbius**, jei norite pradėti konferencinį pokalbį.
- 5 Norėdami baigti aktyvius pokalbius, bakstelėkite **Pabaiga** arba spauskite  ir slinkite pranešimų juosta žemyn bei pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA: Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registrų peržvalga

Pradžios ekrane bakstelėkite  ir pasirinkite **Skambučių žurnalai** skirtuką . Peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite , tada bakstelėkite **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite parinktį, kurias norite reguliuoti.

Kontaktai

Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su adresatais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko adresatų sinchronizavimą.

Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  įveskite naujo adresato numerį, tada bakstelėkite . Bakstelėkite **Įtraukti į kontaktus > Naujas kontaktas**.
- 2 Jei naujam adresatui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite nuotraukos srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti**, **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Bakstelėdami  pasirinkite adresato tipą.
- 4 Bakstelėkite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.

Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždutę dešiniajame adresato vardo kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į geltoną.

Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite skirtuką  ir pasirinkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite geltonos spalvos žvaigždutę, esančią adresato vardo dešiniajame kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir adresatas bus pašalintas iš parankinių adresatų sąrašo.

Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Grupės** ir bakstelėkite . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skambėjimo toną.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte grupę.

PASTABA: Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti adresatai nebus prarasti. Jie liks adresatuose.

Žinučių sistema

Jūsų telefonas sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvių, lengvai naudojamą meniu.

PASTABA: LG žinutė turi būti sukonfigūruota numatytajai SMS programai. Priešingu atveju kai kurios žinutės funkcijos bus ribojamos.

Žinutės siuntimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir , kad atvertumėte tuščią žinutės langą.
- 2 Įveskite adresato vardą arba adresato numerį į laukelį **Kam**. Įvedant adresato vardą rodomi atitinkantys adresatai iš sąrašo. Galite bakstelėti siūlomą gavėją. Galite pridėti daugiau nei vieną adresatą.

PASTABA: Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.

- 3 Bakstelėkite laukelyje **Rašyti žinutę** ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite , jei norite atverti Nustatymų meniu. Pasirinkite iš **Sparčioji žinutė**, **Įterpti šypsniuką**, **Nustatyti siuntimo laiką**, **Pridėti temą** ir **Atmesti**.

PATARIMAS! Jei norite pridėti rinkmeną, kuria norite pasidalyti žinutėje, galite bakstelėti piktogramą .

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.
- 6 Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūrite ir siunčiate daugiau žinučių, sukuriama žinučių gija.



ĮSPĖJIMAS:

- Skirtingose šalyse simbolių riba gali būti kitokia nei 160; tai priklauso nuo to, kaip trumposios žinutės koduojamos ir kokia kalba rašomos.
- Jei į teksto žinutę įtrauksite vaizdo, vaizdo įrašo ar garso rinkmeną, ji bus automatiškai konvertuota į multimedijos žinutę ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

Temos dėžutė

Pranešimai (SMS, MMS) su kitu asmeniu gali būti rodomi chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo pokalbius.

Žinutės nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių nustatymai jau nustatyti, todėl žinutes galite siųsti iš karto. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą **Žinučių sistema**, bakstelėkite  ir tada bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas

Galite naudotis El. pašto programa skaityti laiškus, pvz., iš „Gmail“ paslaugos. El. pašto programa suderinama su tokių tipų pašto dėžutėmis: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Jūsų paslaugų teikėjas arba sistemos administratorius gali jums pateikti informaciją apie paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

El. pašto paskyros valdymas

Pirmą kartą atvėrus **El. paštas** programą atsiranda sąrankos vedlys, kuris jums padės atlikti el. pašto paskyros sąranką.

Atlikus pirminę sąranką, El. pašto programa parodys jūsų gautų laiškų dėžutės turinį.

Kaip pridėti dar vieną el. pašto paskyrą

- Spauskite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > 
Pridėti paskyrą.

Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Spauskite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

Kaip pašalinti el. pašto paskyrą

- Spauskite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite šalinamą paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.

Darbas su paskyros aplankais

Spauskite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  ir pasirinkite **Aplankai**.

Kiekviena paskyra turi Gauti laiškus, Siunčiami laiškus, Juodraščiai laišku aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

Kaip parašyti ir išsiųsti laišką

- 1 Dirbdami **El. paštas** programoje, bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Įvedant tekstą bus pasiūlomi sutampantys adresai iš adresatų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.

- 3 Bakstelėkite , jei norite **Pridėti kopiją / nematomą kopiją**, ir bakstelėkite , kad pridėtumėte rinkmenas, jei reikia.
- 4 Įveskite laiško tekstą.
- 5 Bakstelėkite .

PATARIMAS! Gavus naują el. pašto laišką, jums bus pranešta garsu arba vibravimu.

Fotoaparatas

Norėdami atverti Fotoaparato programą, spauskite skirtuką  >  > Programos > .

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu



- 1 Blykstė – pasirinkite iš Išjungta , Įjungta , Auto. .
- 2 Perjungti fotoaparatą – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 Fotografavimo režimas – pasirinkite iš Įprast., Dinaminis tonas (HDR), Panorama, Nepetr. fotograf., Gražus kadras, „Time catch shot“ arba Sportas.
- 4 Nustatymai – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5 Filmavimo režimas – bakstelėdami ir slinkdami šią piktogramą žemyn įjungsite filmavimo režimą.
- 6 Įrašymo mygtukas
- 7 Galerija – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Tai suteikia jums galimybę prieiti prie galerijos ir peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, dirbant fotoaparato režimu.

PASTABA: Prieš pradėdami fotografuoti pasirinkite, kad fotoaparato objektyvas būtų švarus.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus. Pasirinkę parinktį, bakstelėkite .

	Norėdami fotografuoti, sakykite „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ arba „LG“.
	Nustato ir koreguoja į objektyvą patenkančios saulės šviesos kiekį.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte fokusavimo režimą.
	Pasirenkama nuotraukos raiška. Jei pasirenkate didelę raišką, rinkmena būna didesnė, vadinasi, į atmintį galėsite įrašyti mažiau nuotraukų.
	ISO vertė nurodo fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Didesnė ISO vertė reiškia jautresnį šviesai fotoaparata. Tai naudinga prietemoje, kai negalite naudotis blykste.
	Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšvietumo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
	Nustato delsos laiką nuspaudus fotografavimo mygtuką. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.
	Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis.
	PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, kai aktyvi GPS funkcija arba prisijungta prie tinklo.
	Parenka fotoužrakto garsą.
	Nustatoma, ar naudoti Garsumo mygtuką fotografavimui arba artinimui.
	Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte nuotraukas.
	Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai.

Fotoaparatas

PATARIMAS!

- Išjungiant fotoaparatą kai kurių nustatymų, pvz., baltos spalvos balanso, spalvinių efektų, laikmačio ir fotografavimo režimo, vertės pakeičiamos į numatytąsias. Patikrinkite juos prieš fotografuodami kitas nuotraukas.
- Nustatymų meniu yra virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus, už nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusio vaizdo peržiūrą.

Spartusis fotografavimas

- 1 Atverkite programą **Fotoaparatas** ir nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 2 Vaizdo ieškiklio ekrano centre pasirodys fokusavimo dėžutės. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje, kad tame taške sufokusuotumėte vaizdą.
- 3 Kai židinio dėžutė apšviečiama žalia spalva, fotoaparatas sufokusavo objektą.
- 4 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

Pirmalaikio fotografavimo režimas

Fotoaparatas nustatomas taip, kad užfiksuotų trūkstamas akimirkas, fotografuodamas iš eilės penkis kadrus prieš bakstelint .

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Bakstelėkite **REŽIMAS > „Time catch shot“**.
- 3 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami peržiūrėti akimirkas, kurios buvo užfiksuotos prieš pat fotografuojant, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.
- 5 Pasirinkite nuotrauką, kurias norite pasilikti, tada bakstelėkite  ekrano viršuje.

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.

	Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su SmartShare funkcija.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ją pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.

PATARIMAS! Jei turite socialinių tinklų paskyrą, nustatytą jūsų telefone, galite dalytis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: naudojantis tarptinkiniu ryšiu už MMS žinučių atsiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite , jei norite atverti visas papildomas parinktis.

Nustatyti vaizdą kaip – bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti nuotrauką kaip **kontakto nuotrauka**, **Pradžios ekrano fonas**, **Užrakto ekrano fonas** arba **Ekrano fonas**.

Perkelti – bakstelėkite ir perkeltite nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti – bakstelėkite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti į iškarpų dėklą – bakstelėkite, kopijuokite nuotrauką ir patalpinkite ją įrašų dėkle.

Pervardinti – bakstelėkite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti į kairę / dešinę – skirta pasukti kairėn arba dešinėn.

Apkarpyti – apkarpykite savo nuotrauką. Vėsdami pirštu ekrane pasirinkite apkarpyti skirtą plotą.

Redaguoti – peržiūrėkite ir redaguokite nuotrauką.

Skaidrių demonstracija – vienas po kito automatiškai rodomi esamame aplanke įrašyti vaizdai.

Pridėti vietą – pridedama informacija apie vietą.

Išsamiau – gaukite daugiau informacijos apie rinkmeną.

Iš jūsų Galerijos

Bakstelėkite  Galerija.

- Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn arba dešinėn.
- Jei norite priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną arba uždėkite du pirštus ir juos išskėskite (jei norite nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus).

Filmavimo kamera

Susipažinkite su vaizdo iešikliu



- 1 Blykstė – pasirinkite iš **Išjungta** [☹️], **Ijungta** [⚡], **Auto** [⚡A].
- 2 **Perjungti fotoaparata** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Įrašymo režimas** – pasirinkite **Iprast.** arba „**Gyvas efektas**“.
- 4 **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5 **Fotoaparato režimas** – bakstelėdami ir paslinkdami šią piktogramą aukštyn, perjungsitės į fotoaparato režimą.
- 6 **Pradėti įrašymą**
- 7 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą. Tai suteikia jums galimybę patekti į galeriją ir peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus, dirbant filmavimo režimu.

PATARIMAS!

Filmuodami uždėkite du pirštus ant ekrano ir sugnybkite, kad galėtumėte naudoti artinimo funkciją.

Filmavimo kamera

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite .

	Bakstelėję nustatysite filmuojamo vaizdo įrašo dydį (pikseliais).
	Nustato ir koreguoja į lęšį patenkančios saulės šviesos kiekį. Paslinkite šviesumo indikatorius juostą link „-“, kad sumažintumėte vaizdo įrašo šviesumą, arba link „+“, kad padidintumėte vaizdo įrašo šviesumą.
	Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšviestumo sąlygomis.
	Pasirinkite spalvos toną, kurį reikia naudoti naujai peržiūrai.
	Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, kai aktyvi GPS funkcija arba prisijungta prie tinklo.
	Nustatoma, ar naudoti Garsumo mygtuką vaizdo įrašymui arba artinimui.
	Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte vaizdo įrašus.
	Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai.

Spartusis vaizdo įrašymas

- 1 Atverkite **Fotoaparatas** programą ir slinkite **Filmavimo režimo** mygtuką.
- 2 Ekrane rodomas filmavimo kameros vaizdo ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 4 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
- 5 Vaizdo ieškiklio viršutiniame kairiajame kampe pasirodys raudonos spalvos lemputė ir laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Norėdami sustabdyti įrašymą, ekrane bakstelėkite .

PATARIMAS!



– palieskite, norėdami vaizdo įrašymo metu užfiksuoti vaizdo kadra.



– bakstelėkite, kad pristabdytumėte vaizdo įrašymą.

Nufilmavus vaizdą

Norėdami peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą, vaizdo iešiklyje bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrano apačioje.



Lieskite, norėdami naudoti video su **SmartShare** funkcija.



Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.



Bakstelėkite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba juo pasidalyti socialiniuose tinkluose.



Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.

PASTABA: naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsisuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Iš jūsų Galerijos

Bakstelėkite  **Galerija**. Bakstelėkite vaizdo įrašo atkūrimo piktogramą , jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą.

Funkcijos

Svečio režimas

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma.

Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

PASTABA: Norint naudoti Svečio režimą, užrakto derinys turi būti nustatytas iš anksto.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Svečio režimas**.
- 2 Norėdami įjungti šį režimą, bakstelėkite Svečio režimo jungiklį .

Knock Code

Kai ekranas yra išjungtas, atrakinti ekraną galite bakstelėdami nustatytą seką tinkamoje srityje.

Kaip aktyvinti Knock Code funkciją

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Ekranas** skirtuką > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Knock Code**.
- 2 Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip pasirinkti atrakinimo seką. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo seką.

„KnockON“

Įjungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Kaip aktyvinti „KnockON“ funkciją

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Gestai**.
- 2 Pažymėkite varnelę **Ekranų įjungimas/išjungimas**.

Norėdami atrakinti ekraną, dukart greitai bakstelėkite ekrano centre. Norėdami užrakinti ekraną, dukart bakstelėkite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo iešiklį) arba tuščioje vietoje Pradžios ekrane.

PASTABA: Kai įjungiate ekraną, pasistenkite neuždengti artumo jutiklio. Jei jį uždengsite, įjungus ekraną, jis bus nedelsiant vėl išjungiamas, kad negalėtų savaime įsijungti kišenėje ar rankinėje.

Funkcija „Plug & Pop“

„Plug & Pop“ funkcija leidžia greitai pasirinkti programas, kurios turi būti naudojamos prijungus ausines.



- 1 Prijunkite ausines.
- 2 Pasirodys programų skydelis ir jūs galėsite pasirinkti, kurią programą įjungti.

PASTABA: Galite redaguoti programas, kurios turi būti rodomos skydelyje, ir nustatyti, kad nebūtų rodomas programų skydelis.

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Priedai** > **Ausinių „Plug & Pop“**.


Funkcija „QuickMemo“

„QuickMemo“ funkcija leidžia sukurti atmintines ir užfiksuoti ekrano vaizdus. Užfiksuokite ekrano vaizdus, pieškite ant jų ir bendrinkite juos savo šeimos nariams ir draugams per „QuickMemo“ funkciją.

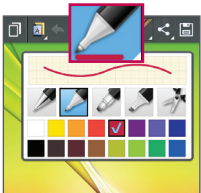

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite pageidaujama meniu parinktį iš **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** ir sukurkite atmintinę.

Funkcijos

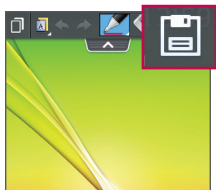

- 3 Bakstelėkite  meniu Redaguoti, kad išsaugotumėte atmintinę su esamu ekranu. Norėdami išjungti „QuickMemo“ funkciją bet kuriuo metu, bakstelėkite .

PASTABA: Naudodamiesi „QuickMemo“ spauskite piršto galiuką. Nesinaudokite piršto nagų.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodamiesi „QuickMenu“ galite lengvai naudotis „QuickMenu“ parinktimis.

	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte esamą „QuickMenu“ kaip teksto trafaretą ekrane, ir toliau naudokitės telefonu.
	Pasirenkama, ar naudoti fono ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti veiksmus.
	Pasirenkamas rašiklio tipas ir spalva.
	Ištrinkite sukurtą atmintinę.
	Bakstelėkite ir bendrinkite atmintinę su kitais asmenimis per visas galimas programas.
	Atmintinė su esamu ekranu išsaugoma Galerijoje .

Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Bakstelėkite **Galerija** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

Funkcija „QSlide“

Iš bet kurio ekrano įjunkite užrašinę, kalendorių ir kitas programas kaip langą ekrane.





1		Bakstelėkite, kad išseitumėte iš „QSlide“ ir grįžtumėte į visą langą.
2		Bakstelėkite, kad galėtumėte sureguliuoti skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad baigtumėte „QSlide“.
4		Bakstelėkite, kad reguliuotumėte dydį.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn > bakstelėkite „QSlide“ programos arba naudodamiesi programomis, kurios palaiko „QSlide“, > bakstelėkite Funkcija ekrane nuolat rodoma kaip mažas langelis ekrane.
- 2 Galite skambinti, naršyti internete arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po mažais langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta

PASTABA: „QSlide“ vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.

Funkcija „QuickRemote“

„QuickRemote“ paverčia jūsų telefoną universaliu nuotolinio valdymo pultu, tinkančiu jūsų namų TV ir DVD/„Blue-ray“ leistuvui.

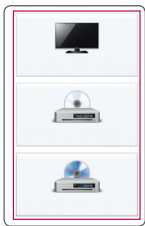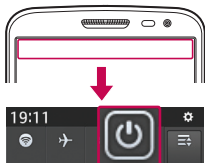

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite > **PRIDĖTI NUOTOLINĮ PULTĄ.**

ARBA

Bakstelėkite skirtuką > > **Programos** > **QuickRemote** > bakstelėkite .

- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir kategoriją, tada laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų ir sukonfigūruokite įrenginį (-ius).

- 3 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada naudokitės „QuickRemote“ funkcijomis.

Palieskite **Meniu mygtuką** , kad pasirinktumėte „**Magic Remote**“ nustatymas, **Redaguoti nuotolinį vardą**, **Perkelti nuot. valdymą**, **Ištrinti nuotolinį įreng.**, **Redaguoti kambarį**, **Nustatymai** ir **Pagalba**.

PASTABA: „QuickRemote“ veikia taip pat kaip ir įprastas infraraudonųjų spindulių (IR) signalais valdomas nuotolinis valdymo pultas. Naudodami „QuickRemote“ funkciją būkite atidūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo modelio, gamintojo ir paslaugų teikimo įmonės.

Multimedija

Galerija

Atverkite programą **Galerija**, jei norite peržiūrėti albumus, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Galerija**.

Naudodami programą „Galerija“ galite tvarkyti ir bendrinti visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

PASTABA:

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos, kai kurių formatų rinkmenos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios rinkmenos gali būti tinkamai neatkuriamos, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Paleidžiant „Galeriją“ rodomi jūsų aplankai. Kai kita programa, pvz., El. pašto programa, išsaugo paveikslą, automatiškai sukuriamas atsiuntimų aplankas, kuriame patalpinamas paveikslas. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriamas ekrano nuotraukų aplankas. Pažymėkite aplanką ir jį atidarykite. Aplanke paveiksai rodomi išdėstyti pagal sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.

- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išskėskite du pirštus bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą. Sugnybkite, kad sumažintumėte paveikslą, arba dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Vaizdo įrašų peržiūra

Peržiūroje vaizdo rinkmenos rodomos  piktograma. Pasirinkite vaizdo įrašą peržiūrai ir bakstelėkite .

Paleidžiama programa „Vaizdo įrašai“.

Nuotraukų redagavimas

Peržiūradami nuotrauką, bakstelėkite  > **Redaguoti**.

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Aplanke bakstelėkite  ir bakstelėdami pažymėkite nuotraukas / vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Peržiūradami nuotrauką, bakstelėkite .

Nustatymas darbalaukio fonu

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad paveikslą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte adresatui.

PASTABA:


- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei rinkmenos dydis viršija turimą laisvą atmintį, atidarant rinkmenas gali įvykti klaida.

Vaizdo įrašai

Jūsų telefone yra integruotas vaizdo įrašų grotuvas, kuriuo galėsite peržiūrėti visus mėgstamus vaizdo įrašus. Norėdami paleisti muzikos grotuvą, palieskite skirtuką  > **Programos** > **Vaizdo įrašai**.

Vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.

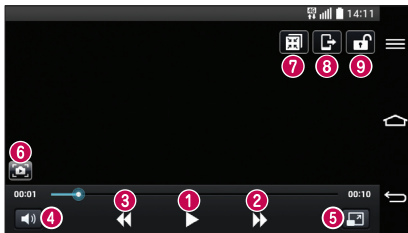

Palieskite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.

Multimedija

2		Palieskite, norėdami peršokti įrašą 10 sekundžių pirmyn.
3		Palieskite, norėdami peršokti įrašą 10 sekundžių atgal.
4		Palieskite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.
5	 /  / 	Palieskite, norėdami pakeisti vaizdo įrašo formatą ekrane.
6		Palieskite, norėdami vaizdo įrašo peržiūros metu užfiksuoti vaizdo kadrą.
7		Palieskite, kad pasinaudotumėte „QSlide“.
8		Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija).
9	 / 	Palieskite, norėdami užrakinti / atrakinti vaizdo įrašų ekraną.

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite keisti garsumą, spauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurį sąrašą esantį vaizdo įrašą. Bus rodomos parinktys **Bendrinti**, **Trinti**, **Kirpti** ir **Išsamiau**.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite klausytis savo mėgstamų muzikos įrašų. Norėdami atverti muzikos grotuvą, spauskite skirtuką  >  > **Programos** > **Muzika**..

Dainos atkūrimas

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Muzika**.
- 2 Bakstelėkite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.



1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti įrašo atkūrimą.
2		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
3		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
4		Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą.
5		Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.
6		Bakstelėkite, jei norite surasti rinkmenas „YouTube“ interneto svetainėje.
7		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
8		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.

9		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
10		Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą.
11		Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.

Jei klausydami muzikos norite pakeisti garsumą, spauskite mygtukus aukštyr ir žemyn, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašė esančią dainą. Bus rodomos parinktys **Leisti**, **Ištraukti į grojaraštį**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną**, **Trinti**, **Išsamiau** ir **Ieškoti**.

Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną

Pradėkite muzikos rinkmenų persiuntimą į telefoną:

- Persiųskite muziką naudodami Medijos sinchronizavimas (MTP).
- Atsisiųskite bevieliu tinklu iš interneto.
- Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite rinkmenas „Bluetooth“ ryšiu.

Persiųskite muziką naudodami Medijos sinchronizavimas (MTP)

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas pasirodys kaip dar vienas standusis diskas jūsų kompiuteryje. Spustelėkite ant disko, kad jį peržiūrėtumėte. Kopijuokite rinkmenas iš kompiuterio į disko aplanką.

PASTABA:

- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei rinkmenos dydis viršija turimą laisvą atmintį, atidarant rinkmenas gali įvykti klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokia medžiaga.

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl galite nustatyti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

PASTABA: kad galėtumėte naudotis radiju, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.

Pagalbinės programos

Žadintuvo nustatymas

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Žadintuvas /Laikrodis** > .
- 2 Nustačius žadintuvą, jūsų telefonas praneš, kiek laiko liko iki žadintuvo skambėjimo.
- 3 Nustatykite **Kartojimą**, **Snaudimo trukmę**, **Vibravimą**, **Žadintuvo garsą**, **žadintuvo garsumą**, **automatinį programos paleidimą**, **užraktą su galvosūkiu** ir **Atmintinę**.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

PASTABA: norėdami keisti žadintuvo nustatymus žadintuvo sąrašo ekrane, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  ir pasirinkite **Nustatymai**.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Skaičiuotuvai**.
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, −, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Jei skaičiavimas sudėtingesnis, palieskite  ir pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvai**, tada pasirinkite sinusą, kosinusą, tangeną, logaritmą ir t. t.
- 5 Norėdami peržiūrėti ankstesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite **Skaičiavimo istorija**.

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Kalendorius**.
- 2 Ekrane galite rasti įvairių roдиниų Kalendorių (Diena, Savaitė, Mėnuo, Metai, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kuriai norite pridėti įvykį, tada bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Įvykio pavadinimas** ir įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Bakstelėkite **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimą įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Jei savo įvykiui norite pridėti pastabą, bakstelėkite **Nuoroda į pastabą** ir pasirinkite išsaugotą atmintinę. (Galima tik telefono kalendoriuje)
- 7 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **PAKARTOTI** ir, jei reikia, nustatykite **PRIMINIMAI**.
- 8 Įrašykite įvykį kalendoriuje bakstelėdami **Išsaugoti**.

Diktofonas

Diktofonu galite naudotis balso atmintinėms ar kitiems garso rinkmenoms įrašyti.

Garso arba balso įrašymas

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Diktofonas**.
- 2 Norėdami pradėti įrašinėti, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašinėti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami klausyti įrašo, bakstelėkite .

PASTABA: bakstelėkite , jei norite atverti albumą. Galite klausytis įrašytų įrašų. Galimas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

Užduočių tvarkyklė

Naudodami užduočių tvarkyklę galite valdyti savo programas. Galite lengvai patikrinti vykdomų programų skaičių ir išjungti tam tikras programas.

Užduotys

Šią užduotį galima sinchronizuoti su „MS Exchange“ paskyra. galite sukurti užduotį, ją redaguoti ir pašalinti „MS Outlook“ arba „MS Office Outlook Web Access“ programoje.

Kaip sinchronizuoti su „MS Exchange“

- 1 Pradžios ekrane spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai**.
- 2 Bakstelėkite **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą**.
- 3 Bakstelėkite „**Microsoft Exchange**“, jei norite sukurti el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote užduočių sinchr.

PASTABA: „MS Exchange“ programa gali būti nepalaikoma priklausomai nuo el. pašto serverio.

Pagalbinės programos

ThinkFree Viewer

„ThinkFree Viewer“ programa yra profesionalus mobilusis biuro spendimas, leidžiantis naudotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų biuro dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ rinkmenas, ir tai jie gali padaryti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.

Spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **ThinkFree Viewer**.

Rinkmenų peržiūra

Mobilūs vartotojai gali lengvai peržiūrėti įvairiausių tipų rinkmenas, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe“ PDF dokumentus, tiesiog savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus „ThinkFree Viewer“ programa, objektai ir jų išdėstymas išlieka toks pat, kaip originaliame dokumente.

Google+

Ši programa naudojama ryšiui su žmonėmis palaikyti per „Google“ socialinį tinklą.

• Spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **Google+**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** skirtuką > **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalb. dabar**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsiųstas rinkmenas.

- Spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **Atsisiuntimai**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

LG SmartWorld

„LG SmartWorld“ siūlo puikaus turinio asortimentą: žaidimų, programų, darbalaukio fonų ir skambėjimo tonų – taip LG telefonų naudotojams suteikiama galimybė labiau mėgautis „mobiliojo gyvenimo“ įspūdžiais.

Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > bakstelėkite  piktogramą, kad pasiektumėte **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.
- 3 Parsisiųskite jus dominantį turinį.

PASTABA: Ką daryti, jei nėra  piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą „LG SmartWorld“.
- 3 Paleiskite vykdyti ir įdiekite parsisiųstą rinkmeną.
- 4 Pasiekite „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

Kaip naudotis „LG SmartWorld“

- Dalyvaukite kas mėnesį rengiamose „LG SmartWorld“ reklaminėse kampanijose.

	ieškokite turinio.
	ieškokite turinio pagal kategoriją (pvz., žaidimai, švietimas, pramogos ir pan.).

Pagalbinės programos

- Išbandykite paprastus naudoti „**Meniu**“ mygtukus, kad greitai sužinotumėte, ko ieškote.

Nustatymai – nustatykite Profilį ir Ekraną.

Jungtis – nustatykite savo ID ir slaptažodį.

- Taip pat išbandykite kitas naudingas funkcijas. (Išsamaus turinio ekranas)

PASTABA: „LG SmartWorld“ paslauga gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

Internetas

Naudokitės šia programa naršyti internete. Naršyklė leis greitai pasiekti savo telefone spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte.

PASTABA: Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Internetas.**

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Bakstelėkite juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.
	Bakstelėkite, kad pereitumėte vienu puslapiu pirmyn – į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabar atversto puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta bakstelėjus  , kurį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.
	Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte naują langą.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte adresyną.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Žiniatinklis

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA: Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Adresyno įrašai

Kad įtrauktumėte į adresyną esamą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  > **Pridėti prie žymų** > **Gerai**.
Norėdami atverti į adresyną įtrauktą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną iš puslapių.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija**, kad atvertumėte žiniatinklio puslapį iš neseniai peržiūrėtų žiniatinklio puslapių sąrašo.
Norėdami ištrinti archyvą, bakstelėkite  > **Ištrinti visą archyvą**.

Chrome

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Chrome**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio puslapio adresą arba paieškos kriterijus.

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Sinchronizavimas su kitais įrenginiais

Sinchronizuokite atvertus skirtukus ir adresyną, kad galėtumėte juos naudoti su „Chrome“ kitame įrenginyje, kai esate prisiregistravę prie tos pačios „Google“ paskyros.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite  > **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite žiniatinklio puslapį, kurį norite atversti.

Norėdami įtraukti puslapius į adresyną, bakstelėkite .

Nustatymai

Šiame skyriuje apžvelgiami elementai, kuriuos galite keisti naudodami savo telefono Sistemos nustatymų meniu.

Norėdami patekti į Nustatymų meniu:

Spustelėkite  >  > **Sistemos nustatymai**.

- arba -

Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai**.

Tinklai

< **Wi-Fi** >

„Wi-Fi“ – įjungiamas „Wi-Fi“ prisijungimas prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuvą.

MAC adresą galite rasti šioje naudotojo sąsajoje: spustelėkite skirtuką  >  >

Programos > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< **Bluetooth** >

Įjungiama ir išjungiama „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

< **Mobilieji duomenys** >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< **Skambučio nustatymai** >

Galima konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN) – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

Laikinas įeinančio skambučio langas – naudojant fotoaparatai ir žiūrint vaizdo įrašus, įeinančio skambučio metu, pasirodo laikinas langas.

Atmetamas skambutis – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite „Skambučio atmetimo režimą“ arba „Atmesti skambučius iš“.

Atmesti su žinute – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Privatumo išlaikymas – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Skambučių peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Automatinis atsiliepimas – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga. Pasirinkite iš „Išjungta“, 1 sekundė, 3 sekundės ir 5 sekundės.

Vibracija sujungus – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.

Išsaugoti nežinomus numerius – baigę pokalbį įtraukite nežinomus numerius į savo adresatus.

Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis – leidžia pasirinkti šį pokalbio pabaigos būdą.

Skambučių blokavimas – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

Skambučių trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, siunčiamus skambučius, priimamus skambučius ir visus skambučius.

Papildomi skambučio nustatymai – galėsite keisti tokius nustatymus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Skambutis laukia: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

< Bendrinti ir jungtis >

NFC – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia keleto centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu su NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei paliesite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

Norėdami įjungti arba išjungti NFC: Pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų skydelį žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją.

PASTABA: Kai yra aktyvintas skrydžio režimas, taip pat galima naudotis NFC programa.

NFC naudojimas: Jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra įjungtas, taip pat aktyvinkite NFC funkciją, jei ji išjungta.

Android Beam – kai įjungta ši funkcija, galite dalytis programos turiniu su kitu NFC palaikančiu įrenginiu, juos laikydami kartu.

Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir palieskite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

SmartShare Beam – įjunkite, kad naudodant „SmartShare Beam“ funkciją iš LG telefonų ar planšetinių kompiuterių atsisiųstumėte multimedijos turinį.

Nustatymai

< Jungimasis prie interneto ir tinklai >

„Wi-Fi“ saitvietė – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiajuosį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Dalinimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu“.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

Lėktuvo režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

PASTABA: prieš naudodami kredencialų saugyklą, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

Numatytoji SMS programa – leidžia nustatyti numatytąją trumpųjų žinučių programą.

VPN – parodo Virtualių Privatiųjų Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Garsas

Garso profiliai – pasirinkite „Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai“.

Garsis – pasirinkite telefono garsumo nustatymus, kurie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Vibracijos stiprumas – leidžia nustatyti vibracijos stiprumą skambučiams, pranešimams ir liečiamiesiems atsiliepimams.

Ramybės režimas – nustatykite tylųjį režimą.

Ijungti ramybės režimą – bakstelėkite jungiklį, kad nedelsiant įjungtumėte arba išjungtumėte šį režimą.

Nustatyti ramybės laiką – bakstelėkite jungiklį, kad nedelsiant įjungtumėte arba išjungtumėte. Taip pat galite nustatyti dieną ir laiką, kada bus automatiškai įjungiamas tylusis režimas.

Vibruoti – pažymėkite šį laukelį, kad aktyvintumėte vibravimą, kai įjungtas tylusis režimas.

Įeinančių skambučių nustatymai

Blokuoti įeinančius skambučius – pažymėkite šį laukelį, kad blokuotumėte visus priimamumus skambučius.

Leisti pakartotinus skambučius – pažymėkite šį laukelį, kad leistumėte priimamą skambutį, kuris buvo

pakartotas per 3 minutes.

Leidžiamų kontaktų sąrašai – nurodykite, kurių adresatų skambučiai bus leidžiami.

Siųsti automatinį atsakymą blokuojamiems skambučiams – nustatykite, kaip norite automatiškai atsakyti į nutildytus skambučius.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie tylųjį režimą.

Telefono skambėjimo tonas – galite nustatyti skambučio skambėjimo toną. Skambėjimo toną taip pat galite nustatyti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Skambėjimo tonas su vibracija – pažymėkite šį laukelį, kad greta skambėjimo tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai.

Vibravimas gaunant skambučius – nustatomos priimamo skambučio vibravimo parinktys.

Švelni vibracija – pažymėkite varnelę, kad nustatytų palaipsniui didėjančios vibracijos stiprumą iki jos nustatytos ribos.

Balso pranešimai – bakstelėkite jungiklį **Balso pranešimai**, kad juos įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus jūsų įrenginys galės automatiškai priimti skambučius ir žinutes.

Pranešimo garsas – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Skambėjimą taip pat galite nustatyti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Lietimo atsakas ir sistema – leidžia nustatyti atsaką į lietimą (garsą ir (arba) vibravimą), kai naudojate įrenginį.

Ekranas

< Pradžios ekranas >

Nustatykite **Pasirinkti pradžią, Apipavidalinimas, Darbalaukio fonas, Ekrano efektas, Leisti Pradžios ekrano atkartojimą, Tik portreto rodinys, Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas, Pagalba.**

< Užrakto ekranas >

Pasirinkite ekrano užraktą – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Nustatykite **Nėra, Braukite, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas arba Slaptažodis.**

Jei aktyvinote atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

Ekrano efektas – nustatomos ekrano slinkimo efektų parinktys. Pasirinkite iš **Rasos lašas, Balta skylė.**

Nustatymai

PASTABA: ekrano slinkimo efektas tampa derinio efektu, jei ekrano užraktas nustatytas kaip derinys.

Darbalaukio fonas – nustatomas užrakto ekrano darbalaukio fonas. Pasirinkite iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

Sparčiosios nuorodos – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas užrakimo ekrane **Slinkimas**.

Kontaktinė informacija pametus telefoną – pažymėkite šį laukelį, kad užrakimo ekrane būtų rodoma savininko informacija. Bakstelėkite , kad įvestumėte tekstą, kuris būtų rodomas kaip savininko informacija.

Užrakto laikmatis – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekrano veikimo trukmei.

Maitinimo mygtukas užrakina iš karto – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

< Priekiniai jutikliniai mygtukai >

Nustatykite, kad Priekiniai Jutikliniai Mygtukai būtų rodomi visų ekranų apačioje. Nustatykite kurie mygtukai bus rodomi, jų pozicijas juostoje, ir kaip jie atrodys. Pasirinkite mygtukus ir tvarką, temą ir foną.

< EKRANAS >

Šviesumas – nustatomas ekrano ryškumas. Kad akumuliatorių veiklą kaip galima geriau, naudokite mažiausią, koks tik yra patogus, ryškumą.

Baigėsi ekrano laikas – nustatomas laikas, po kurio ekranas išsijungia.

Ekrano išjungimo efektas – nustatomas ekrano išjungimo efektas. Pasirinkite iš **Išnykim.**, **Juodoji skylė** ir **Retro TV**.

Automatinis ekrano pasukimas – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad telefone būtų automatiškai pasukamas ekranas priklausomai nuo telefono padėties (portretas arba peizažas).

Svajonė– bakstelėkite „Daydream“ jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungta parinktis leidžia nustatyti ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas. Pasirinkite iš **Laikrodis**, **Spalvos**, „Google“ **nuotraukos**.

< ŠRIFTAS >

Šrifto tipas – nustatomas šrifto tipas, kuris naudojamas telefone ir meniu.

Šrifto dydis – nustatomas šrifto dydis, kuris rodomas telefone ir meniu.

< SUMANUSIS J. >

Sumanusis ekranas – pažymėkite, jei norite, kad ekranas neišsijungtų, kai įrenginys aptinka, jog jūsų akys žvelgia į ekraną.

Sumanusis vaizdo įrašas – pažymėkite, jei norite, kad vaizdo įrašas būtų pristabdomas, kai įrenginys aptinka,

jog jūsų akys nestebi ekrano.

< PAŽANGŪS NUSTATYMAI >

Ekrano fiksavimo sritis – leidžia nustatyti fiksuotą ekrano sritį. **Pasirinkite iš „Fiksuoti visą ekraną“** arba „Fiksuoti dalį ekrano“.

Bendra

< Gestai >

Ekrano įjungimas/išjungim. – pažymėkite, kad aktyvintumėte „KnockON“ funkciją, kuri įjungia ir išjungia ekraną. Norėdami įjungti ekraną, greitai dukart bakstelėkite ekrano centrą. Norėdami išjungti ekraną, dukart bakstelėkite Būsenos juostą, tuščią plotą Pradžios ekrane arba Užrakinimo ekraną. Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, nejudinkite telefono, kai naudojotės „KnockON“ funkcija.

Nutildyti įeinančius skambučius – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad priimamų skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų paversti telefoną.

Atidėti arba sustabdyti žadintuvą – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad snaudimo funkcijai įjungti arba žadintuvui išjungti pakaktų tiesiog paversti telefoną.

Pristabdyti vaizdo įrašą – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad vaizdo įrašui pristabdyti pakaktų paversti telefoną.

Pagalba – atverčiamas pagalbos vadovas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip naudoti įrenginio Gestų funkcijas.

Judesio jutiklio kalibravimas – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

< Valdymas viena ranka >

Numerio rinkimo klaviatūra – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti numerių rinkimo klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkeltkite į vieną ar kitą pusę.

„LG“ klaviatūra – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkeltkite į vieną ar kitą pusę.

Užrakto ekranas – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti PIN užrakinimo ekrano klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkeltkite į vieną ar kitą pusę.

Pagalba – rodoma informacija apie telefono naudojimą viena ranka.

< Saugykla >

VIDINĖ ATMINTINĖ – peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

SD KORTELĖ – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Saugiam išėmimui palieskite „Atjungti SD kortelę“. Ištrinkite SD kortelę, jei norite ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

Nustatymai

< Akumulatorius >

AKUMULIATORIAUS INFORMACIJA

Akumulatoriaus paveikslėlyje rodoma akumulatoriaus krovimo būsenos informacija kartu su likusia įkrovos dalimi procentais.

Palieskite Akumulatoriaus krovimo piktogramą, kad atvertumėte Akumulatoriaus naudojimo ekraną ir pamatytumėte akumulatoriaus iškrovos lygį ir išsamią naudojimo informaciją. Čia rodoma, kurie komponentai ir programos vartoja daugiausiai akumulatoriaus energijos. Bakstelėkite vieną įrašą, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.

Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, jei Būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos norite matyti akumulatoriaus įkrovos lygį procentais.

ENERGIJOS TAUSOJIMAS

Bakstelėkite Akumulatoriaus taupymo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Bakstelėkite Akumulatoriaus taupymą, kad patektumėte į šiuos nustatymus:

Įjungti energijos tausojimą – nustatomas procentinis akumulatoriaus įkrovos lygis, kuriam esant bus automatiškai įjungiamas akumulatoriaus taupymas. Pasirinkite iš „Nedelsiant“, „10% akumulatoriaus“, „20% akumulatoriaus“, „30% akumulatoriaus“ ir „50% akumulatoriaus“.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti naudingą pagalbos informaciją apie akumulatoriaus taupymą.

< Programos >

Galite peržiūrėti ir valdyti savo programas.

< liesti ir mokėti >

Kai ALR įjungtas, naudodami funkciją „Paliesi ir mokėti“, galite sumokėti už prekes tiesiog telefonu palietę kasos skaitytuvą.

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atšaukdami šį nustatymą, galite sutaupyti akumulatoriaus energijos ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

< Svečio režimas >

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

< Vietovė >

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas GPS, „Wi-Fi“ ir

mobilių ryšio tinklus.

Režimas – pasirinkite vietos nustatymo režimą **Didelis tikslumas, Akumuliatoriaus tausojimas** ar **Tik įrenginio jutikliai**.

< **Sauga** >

Užšifruoti telefoną – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifruoti SD kortelės atmintį – leidžia užšifruoti duomenis telefone esančioje SD kortelėje, kad jie būtų saugūs.

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN.

Matomas slaptažodžio rinkimas – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio ženklas.

Įrenginio administratoriai – peržiūrėkite ir išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatyti nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

Patikrinti programas – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

Atminties tipas – Paliesti ir mokėti.

Patikimi kredencialai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Įdiegti iš atmintinės – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifruotus sertifikatus.

Išvalyti kredencialus – pašalina visus sertifikatus.

< **Kalba ir įvestis** >

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus pasirinkite kalbą bei teksto įvedimo į telefoną ir konfigūruokite ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

< **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas** >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Sukurti duomenų atsarginę kopiją – pasirenkama, kad būtų daroma atsarginė jūsų nustatymų ir programų duomenų kopija „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – nustatoma jūsų atsarginės kopijos paskyra.

Automatinis atkūrimas – nustatoma, kad būtų atkuriami jūsų nustatymai ir programų duomenys, kai programos iš naujo įdiegiamos jūsų įrenginyje.

„LG Backup“ paslauga – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – vietoj jūsų nustatymų atkuriamos gamyklinės nustatymų vertės ir ištrinami visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

Nustatymai

< Data ir laikas >

Naudokite **Data ir laikas** nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data. Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikymas neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

< AK ryšys >

Pasirinkti USB ryšio metodą – pasirinkite pageidaujamą režimą: **Telefono įkrovimas**, **Medijos sinchronizavimas (MTP)**, **Jungimasis prie interneto**, **LG programinė įranga** arba **Siųsti vaizdus (PTP)**.

Klausti jungiantis – klausima, kad būtų patvirtinamas USB prisijungimo būdas jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – USB prisijungimo pagalba.

„PC Suite“ – pažymėkite, jei norite naudoti „LG PC Suite“ per savo „Wi-Fi“ ryšį. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas prie „LG PC Suite“ per „Wi-Fi“ ryšį.

Pagalba – LG programinės įrangos pagalba.

< Priedai >

„QuickWindow“ dėklas – aktyvinkite, kad įjungtumėte funkcijas, pvz., muziką, orų informaciją ir laikrodį, rodomas nedideliu rodiniu, kai naudojama „QuickWindow“ dėžutė.

Ausinių „Plug & Pop“ – nustatoma ausinių „Plug & Pop“ funkcija. Prijungus ausines bus automatiškai rodomas programų skydelis. Bakstelėkite **Redaguoti programų skydelį**, jei norite keisti galimas programas.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją, savo telefono būseną ir programinės įrangos versiją.

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinė programinė įranga yra programa, leidžianti prijungti jūsų įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir „Wi-Fi“. Prijungus galite naudotis savo įrenginio funkcijomis iš savo kompiuterio.

Naudodamiesi kompiuterine programine įranga „LG PC Suite“ galite...

- kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijų turinį (muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas);
- siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteryje;
- sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- naujinti savo įrenginio programinę įrangą;
- sukurti atsargines įrenginio duomenų kopijas ir atkurti duomenis;
- atkurti kompiuteryje išsaugotą multimedijos turinį iš savo įrenginio;
- sukurti atsargines atmintinių kopijas ir redaguoti atmintines savo įrenginyje.

PASTABA: Norėdami sužinoti, kaip naudotis savo „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga, galite pasinaudoti programos Pagalbos meniu.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos diegimas

„LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG interneto svetainės.

1 Eikite adresu www.lg.com ir pasirinkite šalį.

2 Eikite į **Techninė pagalba > MOBILIŲJŲ ĮRENGIŲ TECHNINĖ PAGALBA > LG mobilieji telefonai > Pasirinkite modelį**

arba

eikite į **Techninė pagalba > Mobilieji įrenginiai > Pasirinkite modelį.**

3 Spragtelėkite **„PC SYNC“** iš **ATSISIUNTIMAI IR NAUDOTOJO VADOVAI** ir spragtelėkite **PARSISIŪSTI**, kad parsisiųstumėte „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos reikalavimai sistemai

- OS: 32 bitų „Windows XP (Service Pack 3)“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“
- CPU: 1 GHz arba spartesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (Daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: integruotos LG tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė skirta užtikrinti LG įrenginio ir kompiuterio ryšį; ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

Jūsų įrenginio ir kompiuterio duomenų sinchronizavimas

Jūsų įrenginyje ir kompiuteryje išsaugotus duomenis galima lengvai sinchronizuoti naudojantis jūsų patogumui sukurtą „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą. Galima sinchronizuoti adresus, tvarkaraščius ir adresynus.

Tai atliekama tokia tvarka:

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio. (Naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Pasirodys **Pasirinkti USB ryšio metodą**, tada pasirinkite **LG programinę įrangą**.
- 3 Prijungus paleiskite programą ir iš kairėje ekrano pusėje nurodytų kategorijų pasirinkite įrenginio skyrių.
- 4 Norėdami pažymėti, spragtelėkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite sinchronizujamo turinio langelius ir spragtelėkite mygtuką **Sinchr.**

PASTABA: Kad galėtumėte sinchronizuoti savo telefono ir kompiuterio duomenis, savo kompiuteryje turite įdiegti „LG PC Suite“. Diegdami „LG PC Suite“, vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija.

Adresatų perkėlimas iš jūsų senojo telefono į naująjį telefoną

- 1 Naudodamiesi kompiuterio sinchronizavimo programa, eksportuokite adresatus iš senojo įrenginio kaip CSV formato rinkmeną į savo kompiuterį.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite „LG PC Suite“. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobiliąjį telefoną su „Android“ OS prie kompiuterio.
- 3 Viršutiniame meniu pasirinkite **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys išskylantis langas, kuriame reikia pasirinkti rinkmenos tipą ir importuojamą rinkmeną.
- 5 Išskylančiame lange spragtelėkite **Pasirinkti rinkmeną**, tada pasirodys „Windows Explorer“.
- 6 „Windows Explorer“ pasirinkite importuojamų adresatų rinkmeną ir spragtelėkite **Atverti**.
- 7 Spragtelėkite **Gerei**.
- 8 Pasirodys išskylantis langas **Laukų žymėjimas**, skirtas susieti jūsų įrenginio adresatų ir naujų adresatų duomenis.
- 9 Jei kilo prieštaravimų tarp kompiuteryje esančių adresatų ir įrenginio adresatų duomenų, „LG PC Suite“ atitinkamai pažymėkite duomenis ar atlikite būtinus pakeitimus.
- 10 Spragtelėkite **Gerei**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA: LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

PASTABA: Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

PASTABA: Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

Apie šį naudotojo vadovą

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaikio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiami su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, išsiuntimą ir atsiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikoma papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

„DivX HD“

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „DivX, LLC“, kuri yra „Rovi Corporation“ dukterinė bendrovė. Tai yra oficialiai „DivX Certified®“ įrenginys, su kuriuo buvo atlikti išsamūs bandymai, kuriais buvo nustatyta, kad įrenginys atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, kuriomis galėsite konvertuoti savo rinkmenas į „DivX“ vaizdo rinkmenas, rasite apsilankę divx.com.

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: Norint šiam „DivX Certified®“ įrenginyje matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, telefoną reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite svetainėje vod.divx.com.

„DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 720p kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos dukterinių bendrovių prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

„Dolby Digital Plus“ DOLBY DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Digital Plus“ ir dvigubos D ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Pastaba: atvirojo kodo programinė įranga


Norėdami gauti atitinkamą šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite adresu <http://opensource.lge.com/>

Visas minėtas licencijos sąlygas, atsakomybės apribojimus ir pastabas galima atsisiųsti su šaltinio kodu.

Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)

Kelioninis adapteris



Stereofoninės ausinės




Trumpas pradžios vadovas



Duomenų kabelis



Akumuliatorius



PASTABA:

- Naudokite tik originalius LG priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirti įvairiuose regionuose.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungiama prie tinklo / Dažnai atsijungiama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Trikčių šalinimas

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Neleistinas numeris	Ijungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ Įrenginiai	Kokiomis funkcijomis galima naudotis „Bluetooth“ ryšiu	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę laisvų rankų įrangą. Kai FTP serveris yra prisijungęs prie suderinamo įrenginio, taip pat galite dalytis turiniu, kuris yra įrašytas laikmenoje.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti adresatų atsarginę kopiją?	Galite sinchronizuoti savo telefono ir „Gmail™“ adresatų duomenis.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplankus galite peržiūrėti bakstelėję Meniu mygtuką (☰) ir pasirinkę Aplankai , kad pasirinktumėte aplanką.
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, el. pašto laiškų filtravimas telefone nepalaikomas.
Telefono funkcija El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas bus išsaugomas kaip juodraštis.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Skambėjimo tonas	Ar ribojamas rinkmenos dydis, jei noriu naudoti MP3 rinkmeną kaip skambėjimo toną?	Rinkmenos dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu tai pakeisti?	Galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	Jei persiuntėte adresatą su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, jūs negalėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis. Jūs turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze: 1. Pradžios ekrane bakstelėkite Telefonas piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada bakstelėkite Meniu mygtuką . 3. Bakstelėkite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	Galite nustatyti, kad prieš patenkant į telefoną arba pradėdant jį naudoti, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo derinį. 1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas. 3. Bakstelėkite Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo derinių kūrimą. 4. Kartą nupiešę, nustatykite savo derinį, tada nupieškite dar kartą, kad jį patvirtintumėte. Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu. Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvesite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)
Telefono funkcija Atrakinimo derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo derinys	Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo derinį ir nesu sukūręs „Google“ paskyros telefone?	Jei pamiršote savo derinį: Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršote derinį?“. Tada jums reikės prisijungti prie savo „Google“ paskyros ir atrakinti telefoną. Jei nesat sukūrę „Google“ paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atlikti visišką atkūrimą. Įspėjimas: Po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.
Telefono funkcija Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.
Telefono funkcija Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	Telefone galima naudoti įvairias kalbas. Kaip pakeisti kalbą: 1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką  ir bakstelėkite Sistemos nustatymai. 2. Bakstelėkite Bendra skirtuką > Kalba ir įvestis > Kalba. 3. Bakstelėkite norimą kalbą.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija VPN	Kaip sukongfigūruoti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukongfigūruoti VPN prieigą iš savo telefono, iš savo bendrovės tinklo administratoriaus turite gauti prisijungimo duomenis.
Telefono funkcija Ekranų veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekranas fono apšvietimas?	1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Bakstelėkite Baigėsi ekranų laikas. 4. Bakstelėkite norimą ekranų fono apšvietimo trukmės laiką.
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje dešinėje atsiranda šiukšlių dėžės piktograma. Tada nepakeldami piršto vilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Bendra skirtuką > Programos > ATSISIŪSTA. 3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite Pašalinti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinos USB tvarkyklės?	Taip, USB kabeliu telefonas bus įkraunamas nepriklausomai nuo to, ar buvo įdiegtos būtinos tvarkyklės, ar ne.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Žadintuvo laikrodžio nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo garsas.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar mano žadintuvas bus girdimas, jei telefonas yra išjungtas?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra išjungtas arba nustatytas tik vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.
Atkūrimo sprendimas Visiškai atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

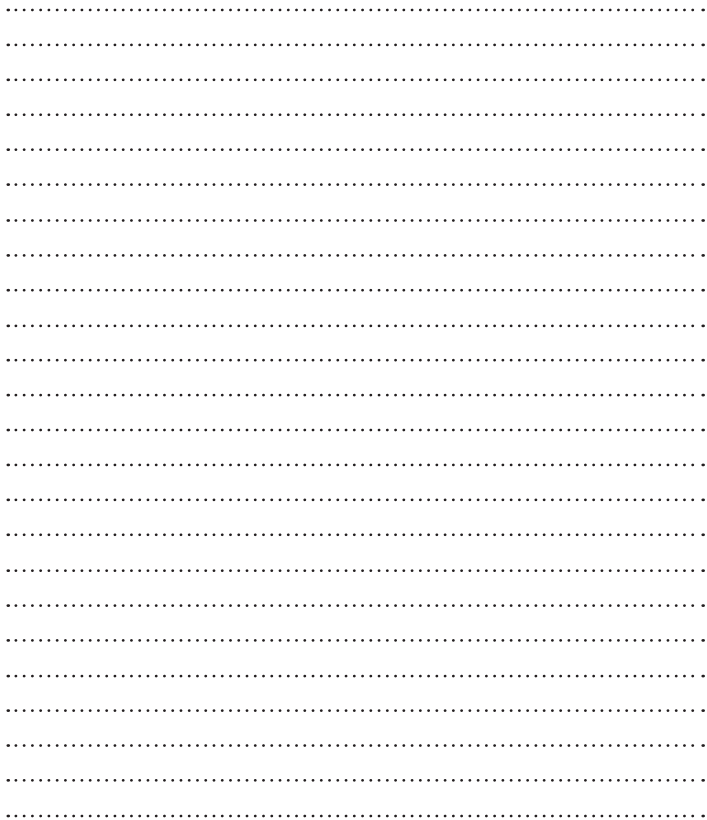




LATVIEŠU

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrāna displeji un attēli var atšķirties no tiem, kas redzami uz faktiskā tālruņa.
- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni; tas ir atkarīgs no tālruņa programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šis tālrunis nav piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tam ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.

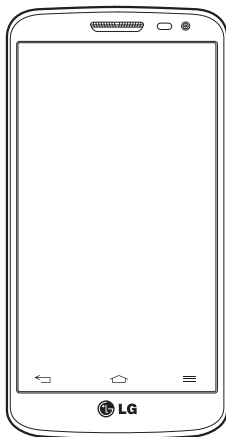

Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	5	USB kabeļa pievienošana datoram	35
Svarīga informācija	12	Zvani.....	37
Tālruņa iepazīšana.....	17	Zvanišana	37
Tālruņa pārskats.....	17	Zvanišana kontaktpersonām.....	37
SIM kartes un akumulatora ievietošana	19	Atbildēšana uz zvani vai tā noraidīšana	37
Tālruņa uzlādēšana	21	Ienākošā zvana skaļuma regulēšana	37
Atmiņas kartes lietošana	22	Otra zvana veikšana.....	38
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	23	Zvanu žurnālu skatīšana.....	38
Sākuma ekrāns.....	24	Zvanu iestatījumi.....	38
Skārienekrāna padomi	24	Kontakti.....	39
Sākuma ekrāns	24	Kontaktpersonas meklēšana.....	39
Paplašinātais sākuma ekrāns.....	25	Jauna kontakta pievienošana	39
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	25	Izlases kontakti	39
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām	26	Grupas izveide	40
Paziņojumu panelis	26	Zināpmaiņa	41
Paziņojumu panela atvēršana	27	Ziņas sūtīšana.....	41
Indikatora ikonas statusa joslā	28	Pavedienu logs	42
Ekrāna tastatūra.....	29	Ziņu iestatījumu mainīšana.....	42
Diakrītisko burtu ievade	29	E-pasts	43
Google konta uzstādīšana	30	E-pasta konta pārvaldība.....	43
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	31	Darbošanās ar konta mapēm	43
Wi-Fi	31	E-pasta ziņas izveidošana un nosūtīšana.....	43
Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem	31	Kamera	44
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....	31	Skatu meklētāja iepazīšana	44
Bluetooth	32	Papildu iestatījumu lietošana.....	45
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	33	Ātra fotoattēlu uzņemšana	46
Wi-Fi Direct	34	Iepriekšuzņemšanas režīma lietošana	46
SmartShare.....	34	Pēc fotoattēla uzņemšanas.....	46
Izbaudiet tuvumā esošo ierīču saturu	35	No galerijas	47
		Video kamera	48
		Skatu meklētāja iepazīšana	48

Papildu iestatījumu lietošana.....	49	Balss ierakstītājs.....	64
Ātrā video ierakstīšana.....	49	Skaņas vai balss ierakstīšana	64
Pēc video ierakstīšanas	50	Uzdevumu pārvaldnieks	64
No galerijas.....	50	Uzdevumi.....	64
Funkcija	51	ThinkFree Viewer.....	65
Viesa režīms	51	Google+	65
Knock Code.....	51	Balss meklēšana	65
KnockON.....	51	Lejupielādes.....	66
Plug & Pop	52	LG SmartWorld.....	66
QuickMemo.....	52	Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG	
QuickMemo opciju lietošana	53	SmartWorld.....	66
Saglabāto QuickMemo piezīmju apskate	53	LG SmartWorld lietošana	66
QSlide	54	Timeklis.....	68
QuickRemote	55	Internets.....	68
Multivide	57	Timekļa rīkjoslas izmantošana.....	68
Galerija	57	Timekļa lapu skatīšana.....	68
Attēlu skatīšana	57	Lapas atvēršana	68
Video atskaņošana.....	57	Meklēšana internetā, izmantojot balsi	69
Fotoattēlu rediģēšana.....	57	Grāmatzīmes	69
Fotoattēlu/video dzēšana	57	Vēsture	69
Fona attēla iestatīšana	58	Chrome	69
Videoklipi	58	Timekļa lapu skatīšana.....	69
Video atskaņošana.....	58	Lapas atvēršana	69
Mūzika	59	Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	69
Dziesmas atskaņošana.....	59	Iestatījumi	71
Mūzikas failu ielādešana tālrunī	61	Tikli.....	71
Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides		Skaņa	73
sinhr. (MTP)	61	Displeja iestatījumi.....	74
FM radio	62	Vispārīgs.....	75
Utiilitprogrammas.....	63	Datorprogrammatūra (LG PC Suite)	80
Modinātāja iestatīšana	63	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	82
Kalkulatora lietošana.....	63	Tālruņa programmatūras atjaunināšana.....	82
Notikuma pievienošana kalendārā.....	63		

Satura rādītājs

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	83
Par šo lietotāja rokasgrāmatu	83
Preču zīmes	83
DivX HD.....	83
Dolby Digital Plus	84
Piederumi.....	85
Problēmu novēršana.....	86
BUJ	89

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkārtās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga. Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsīt ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruna modelis LG-D620r ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruna modeļiem augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,467 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,403 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruna somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkošana un remonts

BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruna modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruna apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jārēmontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruna bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jādēvē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdru vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs

kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.

- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruniem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0°C līdz 40°C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievēršiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvani nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEĒĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrities, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reizu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no noliecotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.

- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-D620r** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga informācija

Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nodot tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10% no pieejamās vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums ir jāpārbauda sava tālruņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Programmas**.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Varat pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbības fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālruņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators**.

Ekrāna augšdaļā tiek rādīts akumulatora stāvoklis (notiek uzlāde vai nē) un uzlādes līmenis (uzlādes apjoms procentos).

Akumulatora enerģijas izlietošanas uzraudzība un kontrole:

- Nospiediet  >  > Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Akumulators > Akumulatora lietošana.

Uz ekrāna ir redzams akumulatora darbības laiks. Tajā ir norāde, cik laika ir pagājis no pēdējās tālruņa pievienošanas reizes enerģijas avotam, vai, ja tālrunis šobrīd ir pievienots enerģijas avotam, cik ilgi tas iepriekšējā reizē darbojās, izmantojot akumulatora enerģiju. Ekrānā tiek parādītas programmas un pakalpojumi, kas izmanto akumulatora enerģiju, un saraksta sākumā ir tie vienumi, kas patērē visvairāk enerģijas.

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS

Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.



BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālrunī ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

4. Atbloķēšanas raksta izmantošana

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu savu tālruni. Nospiediet  >  > Progr. > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Atvērsies ekrāns, kurā būs norādes, kā izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsiet aizmirsis atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību! Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN kodu, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.

Svarīga informācija



BRĪDINĀJUMS

Piesardzības pasākumi, izmantojot bloķēšanas rakstu.

Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsīt piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu 5 reizes. Jums ir 5 mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz.

Ja nevarat atcerēties atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli:

< Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu >

Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?**, kas atrodas ekrāna apakšdaļā. Pēc tam būs nepieciešams pierakstīties ar jūsu Google kontu vai ievadīt rezerves PIN kodu, kuru ievadījāt, veidojot atbloķēšanas rakstu. Ja neesat izveidojis tālrunī Google kontu vai esat aizmirsis rezerves PIN kodu, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

< Ja esat aizmirsis PIN vai paroli >

Ja esat aizmirsis PIN vai paroli, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti.

PIEZĪME. Ja neesat pierakstījis savā Google kontā un esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu, būs jāievada rezerves PIN kods.

5. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Turiet nospiestu tālruņa **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.
- 3 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** tikai tad, kad parādās LG logotips, pēc tam nekavējoties atkārtoti turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.

- 4 Atlaidiet visus taustiņus, tiklīdz parādās rūpnīcas datu atiestatīšanas ekrāns.
- 5 Nospiediet **skatuma regulēšanas taustiņu**, lai pārvietotos līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai apstiprinātu savu izvēli.



BRĪDINĀJUMS

Veicot pilnīgo tālruna atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruna atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuздdevumu režīms ir parocīga Android funkcija, jūs vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Turiet nospiestu **sākuma taustiņu** . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālrunā fonā, netiks apturēta. Pēc programmas lietošanas pieskarieties **atpakaļatkāpes taustiņam** , lai izietu no programmas.
- Lai apturētu programmas, pēdējo lietoto programmu sarakstā pieskarieties **Uzdevumu pārvaldnieks** un pēc tam pieskarieties **Apturēt** vai **Apturēt visu**.
- Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas ikonu pa labi vai pa kreisi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

7. Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot multivides sinhronizāciju (MTP)

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Atmiņa**, lai pārbaudītu atmiņas ierīci.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 **Izvēlieties USB savienojuma metodi** parādīsies tālruna ekrānā, izvēlieties opciju **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 4 Atveriet datorā atmiņas mapi. Varat skatīt datorā lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus no datora uz ierīces atmiņas mapi un otrādi.

8. Tālruņa turēšana vertikāli

Turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat, kā turētu parastu tālruni. Tālrunī ir iebūvēta antena. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmugurējo daļu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtīt/saņemt datus, centieties neturēt tālruni aiz apakšējās daļas, kur atrodas antena. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta zvana kvalitāte.

9. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad mēģināt to lietot, rīkojieties šādi:

10 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai izslēgtu tālruni. Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkalpošanas centru.

Tālruņa iepazīšana

Tālruņa pārskats

Pie auss liekamā daļa


Tuvuma sensors

Sākuma taustiņš

Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.

Atpakaļatkāpes taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
- Izejiet no programmas, kad esat beidzis to lietot.

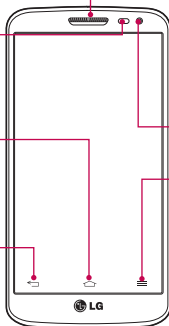

Priekšējās kameras objektīvs

Izvēlne taustiņš

Parāda iespējamās opcijas.

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.




BRĪDINĀJUMS

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas. Neaizsedziet LCD tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.


Tālruņa iepazīšana

Skaļuma regulēšanas taustiņš

- Sākuma ekrānā: kontrolējiet zvanītāja skaļumu.
- Zvana laikā: regulē skaļumu tālrunī.
- Atskaņojot dziesmu: nepārtraukti regulējiet skaļumu.

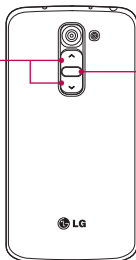

Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

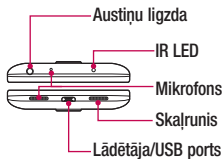


SIM/mikro SD kartes

(augšējā atvere mikro SD kartei un apakšējā atvere SIM kartei)

Zibspuldze

Kameras objektīvs

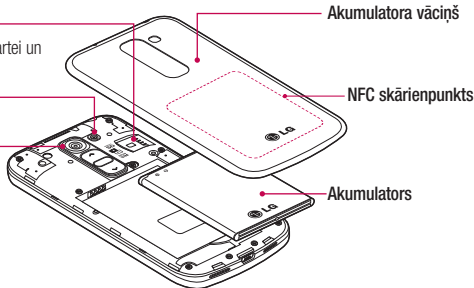


BRĪDINĀJUMS.

Uzmanieties, lai nesabojātu tālruņa NFC pieskāriena punktu, kas ir daļa no NFC antenas.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms sākat apgūt savu tālruni, vispirms tas ir jāuzstāda. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otru roku noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu ar īkšķi, kā redzams attēlā.

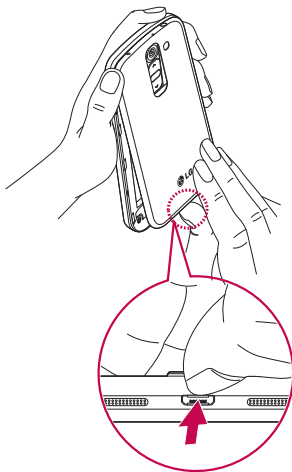


Tālruņa iepazīšana


- 2** Iebīdiet SIM karti tās slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietotas ar skatu uz leju.

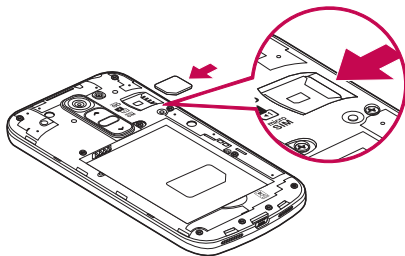

- 3** Lai ievietotu akumulatoru, savienojiet tālruņa un akumulatora zelta kontaktus (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

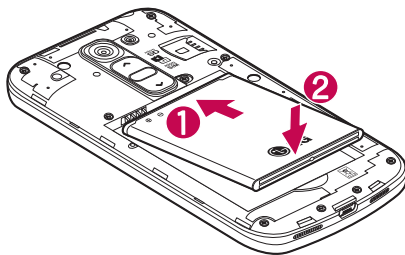

- 4 Uzlieciet akumulatora vāciņu virs akumulatora nodalījuma (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

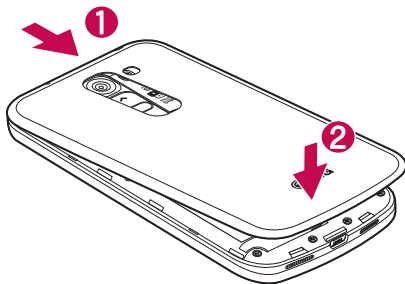

Tālruna uzlādēšana

Lietojot akumulatoru pirmo reizi, uzlādējiet to. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīci var arī uzlādēt, savienojot to ar datoru, izmantojot USB kabeli.




BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi, vai arī var parādīties uznirstošais logs ar paziņojumu par lēnu uzlādi. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruna apakšdaļā. Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.

Tālruņa iepazīšana

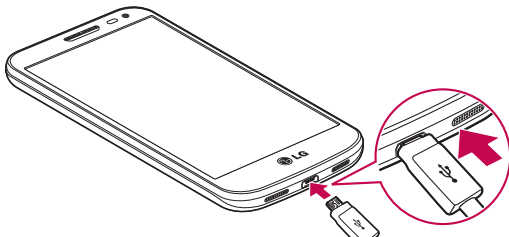

PIEZĪME.

- Akumulatoram sākotnēji jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā kalpošanas laiku.
- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.

Atmiņas kartes lietošana


Tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruņiem un citām nelielām ierīcēm un ir ideāli piemērotas tādu multivides failu kā mūzikas, programmu, video un fotoattēlu uzglabāšanai, lai varētu tos lietot tālrunī.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārļiecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarities  > Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Atmiņa > Atvienot SD karti.

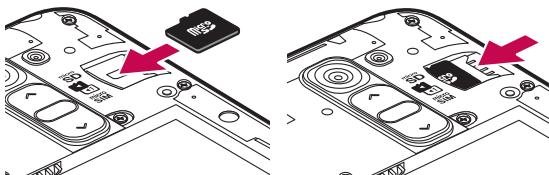

PIEZĪME.

- Lietojiet tikai ar tālruni saderīgas atmiņas kartes. Lietojot nesaderīgas atmiņas kartes, var tikt sabojāta karte un kartē glabātie dati, kā arī pats tālrunis.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, jebkura faila maksimālais izmērs ir 4 GB.



BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un tālrunis var tikt bojāti, kā arī bojāti var tikt atmiņas kartē glabātie dati.

Lai formatētu atmiņas karti:

Jūsu atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja nē, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatēšanas laikā visi atmiņas kartes faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Paritiniet un pieskarieties **Iestatījumi > Vispārīgs > Atmiņa**.
- 3 Pieskarieties **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu > Izdzēst SD kartes saturu > Notīrīt visu**.
- 5 Ja ir iestatīts atbloķēšanas raksts, ievadiet rakstu un pēc tam izvēlieties **Notīrīt visu**.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir kāds saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt citāda, jo visi faili tiks dzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja noteiktu laiku neizmantojat tālruni, ekrāns automātiski tiks izslēgts un nobloķēts. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** , lai bloķētu tālruni.

Ja brīdī, kad bloķējat ekrānu, darbojas programmas, tās joprojām var darboties bloķēšanas režīmā. Pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ieteicams aizvērt visas programmas, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām (piemēram, tālruna zvaniem, piekļuves tīmeklim un datu sakariem).

Lai pamodinātu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** . Parādīsies bloķēšanas ekrāns. Pieskarieties un bīdīet bloķēšanas ekrānu jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

Piesitiens vai pieskaršanās – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskaršanās un turēšana – turiet nospiestu vienumu uz ekrāna, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonas pieejamās opcijas, kontaktu sarakstā turiet nospiestu attiecīgo kontaktpersonu, kamēr atveras konteksta izvēlne.

Vilkšana – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkst vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

Pavilkšana vai slidināšana – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārveiciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu). Piemēram, varat ritināt ekrānu uz augšu vai uz leju, lai caurskatītu sarakstu, vai bidīt to no kreisās uz labo pusi (un otrādi), lai pārlūkotu dažādus sākuma ekrānus.

Dubultuzsitiens – pieskarieties divreiz, lai pietuvinātu mājas lapu vai karti. Piemēram, divreiz ātri pieskarieties mājas lapas daļai, lai pielāgotu šo daļu atbilstoši ekrāna platumam. Varat arī izmantot dubultuzsitienu, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.

Savilkšana, lai tuvinātu – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību pietuviniet vai attāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.

Ekrāna pagriešana – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna pozīcija pielāgojas ierīces fiziskajai pozīcijai.

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos vienumu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespieties pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir daudzu programmu un funkciju sākuma punkts, un tajā var pievienot tādus vienumus kā programmu īsceļus vai Google logotipus, lai nodrošinātu tūlītēju piekļuvi informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .



Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonai, logrīkiem un citu elementu pievienošanai.

- Bīdīet sākuma ekrānu ar pirkstu pa labi vai pa kreisi.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.

Vienumu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

Sākuma ekrāns

PADOMS! Lai sākuma ekrānam no programmu izvēlnes pievienotu programmas ikonu, turiet nospiestu programmu, kuru vēlaties pievienot.

Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

- Dodieties uz **Sākuma ekrāns** > turiet nospiestu noņemamo ikonu > ievielciat to .

Programmas kā ātrā taustiņa pievienošana

- Programmu izvēlnē vai sākuma ekrānā turiet nospiestu programmas ikonu un velciat to uz ātro taustiņu zonu.

Programmas noņemšana no ātro taustiņu zonas

- Turiet nospiestu attiecīgo ātro taustiņu un velciat to uz .

PIEĶĪME.  Progr. ikonu nevar noņemt.

Lai pielāgotu programmu ikonas sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu programmas ikonu, līdz tā atvienojas no pašreizējās atrašanās vietas. Pēc tam nometiet to uz ekrāna. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

- 1 Turiet nospiestu . Ekrānā tiek parādīta uznirstoša izvēlne ar nesen izmantoto programmu ikonām.
- 2 Lai atvērtu programmu, pieskarieties tās ikonai. Vai arī pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Paziņojumu panelis


Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, brīdinājumiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi vai akumulatora uzlādes līmenis, - labajā pusē.

PIEĶĪME. Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Neizskatītie paziņojumi

Bluetooth, Wi-Fi un
akumulatora stāvoklis



Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.

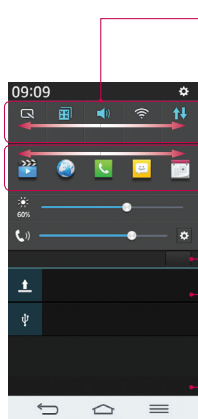

Ātrās pārslēgšanas zona

Pieskarieties katram ātrās pārslēgšanas taustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Turiet nospiestu taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgšanas taustiņus.

QSlide Progr.

Pieskarieties QSlide programmai, lai atvērtu ekrānā mazu lodziņu. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu QSlide programmas.

Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Paziņojumi

Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ikonai un velciet to uz ekrāna augšdaļu.

Sākuma ekrāns

Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav pieejams tīkla signāls
	Ieslēgts lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas ausiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	NFC ir ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Signālvzans ir iestatīts

Ikona	Apraksts
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Ieslēgts vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Tālrunis savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Notiek datu sinhronizācija
	Pienācis jauns Gmail ziņojums
	Pienākusi jauna Hangouts ziņa

	Pienācis jauns balss pasts		Izvēlieties ievades metodi
	Jauna īsziņa vai multizīņa		Ir aktivizēts mobilais tīklājs
	Tiek atskaņota dziesma		

PIEZĪME. Izvietoējums statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad ir jāievada teksts. Lai manuāli atvērtu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadišana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz burtu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, turiet nospiestu taustiņu “a”, līdz palielinās tālummaiņas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes.

Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiek piedāvāts aktivizēt tīklu, pierakstīties savā Google kontā un norādīt, kā lietosit noteiktus Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Atvērtajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Nospiediet  >  > **Progr.** > izvēlieties Google programmu, piemēram, **Gmail** > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums jau ir Google kods, pieskarieties **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties .

Kad būsiet iestatījis Google kontu savā tālrunī, tālrunis automātiski tiks sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī. Jūsu kontakti, Gmail ziņas, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. (Tas atkarīgs no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem.)

Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail™ un Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās. Strādājiet internetā bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, turklāt nemaksājat papildu maksu.

Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālruni lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam jeb tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un varat vienkārši izveidot ar tiem savienojumu. Citi punkti ir slēpti vai izmanto drošības funkcijas; tālrunis ir jākonfigurē, lai varētu izveidot savienojumu ar tiem.

Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat iestatījis Wi-Fi kā **Izslēgts**, mobilo sakaru operators var piemērot papildu samaksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Iestatiet vienumu **Wi-Fi** kā **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Vēlreiz pieskarieties Wi-Fi izvēlei, lai skatītu aktīvo un diapazonā pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Slēgtie tīkli ir atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir slēgts, tiek prasīts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Papildinformāciju jautājiēt savam tīkla administratoram.)
- 5 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth

Varat izmantot tehnoloģiju Bluetooth, lai sūtītu datus, palaižot attiecīgo programmu, nevis izmantojot izvēlni Bluetooth, kā tas tiek darīts vairākumā mobilo tālrunu.

PIEZĪME.

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus no uzticamām un pienācīgi nodrošinātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruna pāra izveide ar Bluetooth ierīci

Lai varētu izveidot savienojumu ar citu ierīci, vispirms ir jāizveido ierīču pāris.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > iestatiet **Bluetooth** uz **ieslēgts**.
 - 2 Vēlreiz pieskarieties izvēlei **Bluetooth**. Redzēsiet opciju padarīt tālruni redzamu un opciju meklēt ierīces. Pieskarieties **Meklēt ierīces**, lai skatītu Bluetooth diapazonā esošās ierīces.
 - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.
- Kad pāris būs sekmīgi izveidots, jūsu ierīce tiks savienota ar otru ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnas brīvroku komplektiem var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas būs jāievada.

Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Attiecīgajā programmā vai programmā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktpersonu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > iestatiet **Bluetooth** uz **Ieslēgts**.
- 2 Atkārtoti pieskarieties izvēlei **Bluetooth** un atņemsījiet ekrāna augšpusē esošo izvēles rūtiņu, lai citas ierīces varētu uztvert jūsu tālruni.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laiku, kurā jūsu ierīce būs uztverama, pieskarieties  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 3 Izvēlieties **Piekrist**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB pieslēgšana un portatīvais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, ja nav pieejami bezvadu savienojumi. Sava tālruņa mobilo datu savienojumu varat kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB pieslēgšana). Sava tālruņa datu savienojumu vienlaicīgi varat arī kopīgot ar vairākām ierīcēm, pārvēršot tālruni par portatīvu Wi-Fi tīklāju.

Kad tālrunis kopīgo savu datu savienojumu, statusa joslā ir redzama ikona un informācijas joslā ir paziņojums par notiekošu darbību.

Jaunāko informāciju par pieslēgšanu un portatīvajiem tīklājiem, ieskaitot atbalstītās operētājsistēmas, un citu informāciju skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai kopīgotu tālruņa mobilo datu savienojumu kā portatīvu Wi-Fi tīklāju:

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Piesaiste & Tīkli** > **Wi-Fi Piekļuves punkts** > pārslēdziet aktivajā režīmā.
- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

PADOMS! Ja datorā darbojas Windows 7 vai jaunākās operētājsistēmas Linux versijas (piemēram, Ubuntu), dators parasti nav jāsagatavo pieslēgšanai. Taču, ja izmantojat vecāku Windows vai citas operētājsistēmas versiju, dators, iespējams, būs jāsagatavo tīkla savienojuma izveidei, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kuras operētājsistēmas atbalsta USB pieslēgšanu un kā tās konfigurēt, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Portatīvā tīklāja pārdēvēšana vai slēgšana

Varat mainīt tālrunā Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un slēgt tā Wi-Fi tīklu.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Piesaiste & Tīkli** > **Wi-Fi Piekļuves punkts**.
- 2 Pieskarieties **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Atvērsies dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Varat mainīt **Tīkla SSID** (nosaukumu), ko redz citi datori, meklējot Wi-Fi tīklus.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu ar drošības protokolu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), izmantojot sākotnēji kopīgotu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības opcijai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, tā būs jāievada, kad pie tālruna tīklāja pievienosiet datoru vai citu ierīci. Lai no Wi-Fi tīkla noņemtu drošību, izvēlnē **Drošība** norādiet **Atvērts**.
- 3 Pieskarieties **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja drošības opcija ir iestatīta režīmā Atvērts, nevarat novērst citu personu nesankcionētu tiešsaistes pakalpojumu lietošanu; tādējādi var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu nesankcionētu lietošanu, ieteicams aktivizēt drošības opciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot piekļuves punktu. Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālruni ieteicams pievienot strāvas kontaktligzdai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct. Jau iepriekš pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienojušies vienam tīklam.

SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammām utt.

Satura baidīšana, lietojot dažādas ierīces


Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Pieskarieties  lai koplietotu galerijas, mūzikas, video un ThinkFree Viewer saturu.

Atskaņošana/sūtīšana

Atskaņot: saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.

Beam: saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

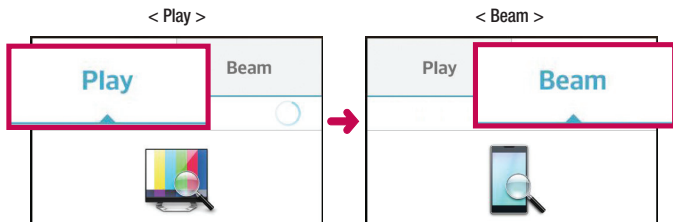

Izbaudiet tuvumā esošo ierīču saturu

Varat baudīt tuvumā esošo ierīču (t.i., datoru, NAS, mobilo ierīču) saturu galerijas, mūzikas, video programmā.

Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci un citas ierīces, ko atbalsta DLNA, vienotā Wi-Fi tīklā.

Citu ierīču meklēšana

- 1 Pieskarieties "Tuvumā esošās ierīces" un redzēsiet DLNA atbalstītās ierīces.
- 2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai redzētu tās saturu.

USB kabeļa pievienošana datoram

Uzziniet, kā savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un USB savienojuma režīmu.

Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android platformas draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Vispārīgs > PC pieslēgums > Izvēlieties USB savienojuma metodi**, pēc tam atlasiet **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Tagad varat apskatīt lielapjoma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Sinhronizācija ar Windows Media Player

Parūpējieties, lai jūsu datorā būtu instalēts Windows Media Player.

- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet tālruni ar datoru, kurā ir instalēts Windows Media Player.
 - 2 Izvēlieties opciju **Multivides sinhr. (MTP)**. Kad savienojums būs izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
 - 3 Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu failus.
 - 4 Labojiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu uznirstošajā logā (ja nepieciešams).
 - 5 Atlasiet vēlamos mūzikas failus un velciet tos sinhronizācijas sarakstā.
 - 6 Sāciet sinhronizāciju.
- Lai varētu veikt sinhronizāciju ar Windows Media Player, ir jāievēro tālāk minētās prasības.

Vienumi	Prasība
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

Zvani

Zvanišana

- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties .
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Lai zvanītu, pieskarieties .
- 4 Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties **Beigt** ikonai .

PADOMS! Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet tā kontakta dažus pirmos burtus, kuru vēlaties sazināties, pieskaroties **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie attiecīgās ikonas , lai zvanītu.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas režīmā, pavelciet  jebkurā virzienā, lai Atbilde uz ienākošo zvanu. Pavelciet  jebkurā virzienā, lai Noraidīt ienākošo zvanu. Pavelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu** jebkurā virzienā, ja vēlaties nosūtīt ziņu.

PADOMS! Noraidīt ar ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņu. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā, vienlaicīgi nosūtot ziņu.

Ienākošā zvana skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus tālrunā kreisajā pusē.

Zvani

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ierakstiet numuru. Varat arī doties uz pēdējo izsaukto numuru sarakstu, pieskaroties , vai meklēt kontaktpersonu, pieskaroties  un izvēloties kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanišanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties  **Apvienot**, lai uzsāktu konferences zvanu.
- 5 Lai pabeigtu aktīvās sarunas, pieskarieties **Beigt** vai nospiediet  un pabīdiet uz leju informācijas joslu, lai izvēlētos ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME. Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties  un izvēlieties ikonu **Zvanu žurnāli** . Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

PADOMS!

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tāds zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju, kā arī citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktpersonas un sinhronizēt tās ar kontaktpersonām Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktpersonu sinhronizāciju.

Kontaktpersonas meklēšana

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktus** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunā kontakta numuru un pieskarieties . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu, Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontakta veidu, pieskaroties .
- 4 Pieskarieties kontaktpersonas informācijas kategorijai un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**.

Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.

Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā.

Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties ikonai  un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigznīte kļūst pelēka, un kontaktpersona ir izņemta no izlases saraksta.

Kontakti

Grupas izveide

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pēc tam pieskarieties . Izvēlieties **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie paliks kontaktu sarakstā.

Ziņapmaiņa

Tālrunī SMS un MMS ir apvienotas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

BRĪDINĀJUMS. LG ziņas iestatījumos jāizvēlas noklusētā SMS programma. Pretējā gadījumā dažas ziņas funkcijas būs ierobežotas.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru. Ievadot kontaktpersonas vārdu, parādīsies atbilstošās kontaktpersonas. Varat pieskarties ieteiktajam saņēmējam. Varat pievienot vairāk kā vienu kontaktpersonu.

PIEZĪME. Par katrai personai nosūtīto īsziņu ir jāmaksā.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties **Ātrā ziņa**, **levietot smaidiņu**, **leplānotā sūtīšana**, **Pievienot tēmu** vai **Atmest**.

PADOMS! Varat pieskarties ikonai , lai pievienotu ziņai failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.
- 6 Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.



BRĪDINĀJUMS.

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no valodas un SMS kodējuma.
- Ja SMS ziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski konvertēsies par MMS ziņu, un par to tiks rēķināta atbilstoša maksa.

Ziņapmaiņa

Pavedienu logs

Ziņas (SMS, MMS), ar kurām esat apmainījies ar citu personu, var attēlot hronoloģiskā secībā, lai ērti pārskatītu savu sarunu.

Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi ir jau iepriekš uzstādīti tālrunī, lai varat sūtīt ziņas nekavējoties. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, pēc tam pieskarieties  un visbeidzot - **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat lietot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņas no tādiem pakalpojumiem kā Gmail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var informēt par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.

E-pasta konta pārvaldība

Pirmoreiz atverot programmu **E-pasts**, atvērsies iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programmā E-pasts tiek parādīts jūsu iesūtņus saturs.

Lai pievienotu vēl vienu e-pasta kontu:

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi.**

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties dzēšamo kontu > **Noņemt** > izvēlieties **Jā**.

Darbošanās ar konta mapēm

Nospiediet  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  un izvēlieties **Mapes**.

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtīts ziņas un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas izveidošana un nosūtīšana

Ziņas izveidošana un nosūtīšana

- 1 Programmā **E-pasts** pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiks piedāvātas atbilstošas adreses. Vairākas adreses atdala ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties , lai Pievienot kopiju/diskrēto kopiju, un pēc tam pieskarieties , lai pievienotu failus, ja nepieciešams.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties .

PADOMS! Ja iesūtņā tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, saņemsit paziņojumu ar skaņu vai vibrāciju.

Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, nospiediet  >  > Progr. > .

Skatu meklētāja iepazīšana



- 1 Zibspuldze – izvēlieties **Izslēgt**  **Ieslēgt**  **Automātiska** 
- 2 Pārslēgt kameru – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 Fotouzņēmuma režīms – izvēlieties **Parast.**, **Dinamisko toņu (HDR)**, **Panorāma**, **Nepārtr. kadsrs**, **Beauty shot**, **Laika notveršanas uzņēmums** vai **Sports**.
- 4 Iestatījumi – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 Video režīms – pieskarieties un velciet lejā šo ikonu, lai pārslēgtos uz video režīmu.
- 6 Uzņemšanas poga
- 7 Galerija – pieskarieties, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Tas ļauj kameras režīmā piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.

PIEZĪME. Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlēties opciju, pieskarieties .

	Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no šiem vārdiem: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vai LG.
	Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu fotoattēlā.
	Pieskarieties, lai izvēlētos fokusēšanas režīmu.
	Tiek izvēlēta fotoattēla izšķirtspēja. Ja izvēlēsities augstu izšķirtspēju, palielināsies faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsīt saglabāt mazāk fotoattēlu.
	ISO vērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutību. Jo lielāks ISO, jo jutīgāka ir kamera. Tas ir noderīgi vājākā apgaismojumā, kad nevar izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Attēlos lieto mākslinieciskus efektus.
	Iestata aizkavi pēc uzņemšanas pogas nospiešanas. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties.
	Aktivizē no tālruņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus.
	PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama vien tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija vai pieslēgts tīkls.
	Izvēlieties aizvara skaņu.
	Iestatiet skaļuma regulēšanas taustiņu fotoattēlu uzņemšanai vai tālummaiņai.
	Izvēlieties krātuvi, kur saglabāt attēlus.
	Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību.
	Atjauno visus kameras noklusējuma iestatījumus.

Kamera

PADOMS!

- Aizverot kameru, dažiem iestatījumiem, piemēram, baltā balansam, krāsu efektam, taimerim, fotouzņēmumu režīmam, tiek atjaunota noklusējuma vērtība. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.
- Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīsīt attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, aiz iestatījumu izvēlnes redzēsīt izmainītā attēla priekšskatījumu.

Ātra fotoattēlu uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pavērsiet objektīvu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
- 2 Skatu meklētāja ekrāna vidū parādīsies fokusa lodziņi. Varat arī pieskarties jebkurā vietā uz ekrāna, lai fokusētu to.
- 3 Kad fokusēšanas logs kļūst zaļš, kamera ir fokusēta uz objektu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Iepriekšuzņemšanas režīma lietošana

Iestata kameru, lai tiktu notverti trūkstošie mirkļi, uzņemot piecus secīgus attēlus pirms pogas  nospiešanas.

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Pieskarieties **REŽĪMS > Laika notveršanas uzņēmums**.
- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
- 4 Lai apskatītu mirkļus pirms fotoattēla uzņemšanas, pieskarieties attēla sīktēlam, kas atrodas kameras ekrāna apakšdaļā.
- 5 Atlasiet attēlus, kurus vēlaties paturēt, un pieskarieties , kas atrodas ekrāna augšdaļā.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla sīktēlam kameras ekrāna apakšdaļā, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu.



Pieskarieties, lai kopliktotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju.

	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.

PADOMS! Ja tālrunī ir iestatīts SNS konts, fotoattēlu varat kopīgot ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Pieskarieties , lai atvērtu visas papildu opcijas.

Uzstādīt attēlu kā – pieskarieties, lai iestatītu attēlu kā **Kontakta foto, Sākuma ekrāna fons, Bloķēšanas ekrāna fons, Fona tapete**.

Pārviet. – pieskarieties, lai pārvietotu fotoattēlu uz citu vietu.

Kopēt – pieskarieties, lai izvēlēto fotoattēlu kopētu un saglabātu citā albumā.

Kopēt uz klipu joslu – pieskarieties, lai kopētu fotoattēlu un saglabātu to klipu novietnē.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta fotoattēla nosaukumu.

Pagriezt pa kreisi/pa labi – pagriežiet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Apgrīziet – apgrīziet fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, lai iezīmētu apgrīžamo laukumu.

Rediģēt – skatiet un rediģējiet attēlu.

Slīdrāde – automātiski vienu pēc otra rāda pašreizējā mapē esošos attēlus.

Pievienot atrašanās vietu – pievienojiet atrašanās vietas informāciju.

Info – uzziniet vairāk par attiecīgo failu.

No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**.

- Lai aplūkotu vairāk fotoattēlus, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, divas reizes pieskarieties ekrānam vai arī novietojiet uz tā divus pirkstus un attāliniet tos (savēlciet pirkstus kopā, lai tālinātu attēlu).

Videokamera

Skatu meklētāja iepazīšana



- 1 Zibspuldze – izvēlieties Izslēgt , ieslēgt , Automātiska .
- 2 Pārslēgt kameru – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 Ierakstīšanas režīms – izvēlieties Parast. vai Tiešais efekts.
- 4 Iestatījumi – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 Kameras režīms – pieskarieties šai ikonai un velciet to uz augšu, lai pārslēgtos kameras režīmā.
- 6 Ierakstīšanas sākšana
- 7 Galerija – pieskarieties, lai skatītu pēdējo ierakstīto video. Šādi video režīmā varat piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos video.

PADOMS!

Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un savelciet tos, lai izmantotu tālrunmaīņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties .

	Pieskarieties, lai iestatītu ierakstītā video lielumu (pikseļos).
	Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu, kāds iekļūst objektīvā. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz "-" zīmi, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz "+" zīmi, lai to palielinātu.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties, kādu krāsas toni izmantosit jaunajam skatam.
	Aktivizē no tālrūņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus. PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama vien tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija vai pieslēgts tīkls.
	Iestata skaļuma regulēšanas taustiņu video uzņemšanai vai tālrunim.
	Izvēlieties krātuvi, kur saglabāt video.
	Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību.
	Atjauno visus kameras noklusējuma iestatījumus.

Ātrā video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **video režīma** pogu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turiet tālruni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.
- 4 Vienu reizi pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 5 Skatu meklētāja augšējā kreisajā stūrī parādīsies sarkans indikators un taimeris, kas rāda video ilgumu.
- 6 Ekrānā pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Videokamera

PADOMS!

-  – pieskarieties, lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu attēlu.
-  – pieskarieties, lai apturētu video ierakstīšanu.

Pēc video ierakstīšanas

Skatu meklētājā pieskarieties ekrāna apakšdaļā esošajam video sīktēlam, lai skatītu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai izdzēstu video.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**. Pieskarieties video atskaņošanas ikonai , lai atskaņotu video.

Funkcija

Viesa režīms

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas.

Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

PIEZĪME. Lai izmantotu viesu režīmu, iepriekš jāiestata atbloķēšanas raksts.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Viesa režīms**.
- 2 Pieskarities viesu režīma slēdzim , lai iespējotu šo funkciju.

Knock Code

Kad ekrāns ir izslēgts, varat to atbloķēt, noteiktā secībā pieskaroties attiecīgajai ekrāna vietai.

Knock Code funkcijas aktivizēšana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Displejs** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Atvēršies ekrāns, kurā būs redzamas norādes par atbloķēšanas secību. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsīt aizmirsis atbloķēšanas secību.

KnockON

Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, izmantojot dubultuzsitieni.

KnockON funkcijas aktivizēšana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Žesti**.
- 2 Atķeksējiet **Ekrāns ieslēgts/izsl.**

Lai atbloķētu ekrānu, divreiz ātri pieskarities tā centram. Lai nobloķētu ekrānu, divreiz pieskarities statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skatu meklētājā) vai sākuma ekrāna tukšajā laukumā.

PIEZĪME. Ieslēdzot ekrānu, neaizsedziet tuvuma sensoru. Pretējā gadījumā ekrāns pēc ieslēgšanas nekavējoties tiks izslēgts, lai novērstu nevēlamu ieslēgšanos kabatā vai somā.

Plug & Pop

Funkcija Plug & Pop ļauj ātri izvēlēties programmas, kādas lietot, pieslēdzot austiņas.



- 1 Pieslēdziet austiņas.
- 2 Parādīsies programmu panelis, un varēsit izvēlēties, kādu programmu palaist.

PIEZĪME. Varat rediģēt, kādas programmas rādīt panelī, kā arī veikt iestatījumus, lai programmu panelis nebūtu redzams.


- Nospiediet  >  > **Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Ierīce > Austiņu lietotnes automātiskā atvēršana (Plug & Pop).**

QuickMemo

Programmā **QuickMemo** varat izveidot piezīmes un uzņemt ekrānšāviņus. Uzņemiet ekrānus, zīmējiet uz tiem un kopijojiet tos ar ģimeni un draugiem, izmantojot programmu QuickMemo.

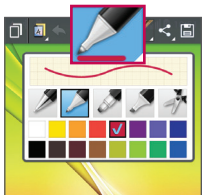

- 1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiel to uz leju, un pēc tam pieskarieties .
- 2 Sadaļā **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** izvēlieties vajadzīgo izvēlnes opciju un izveidojiet piezīmi.

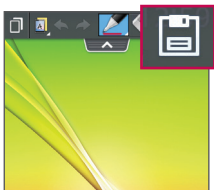

- 3 Rediģēšanas izvēlnē pieskarieties , lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā brīdī izietu no programmas QuickMemo, pieskarieties .

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, strādājiēt ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

QuickMemo opciju lietošana

Lietojot QuickMenu, varat viegli izmantot QuickMemo opcijas.

	Pieskarieties, lai saglabātu ekrānā pašreizējo QuickMemo kā teksta pārklājumu, un turpiniet lietot tālruni.
	Izvēlieties, vai lietot fona ekrānu vai nē.
	Atsauksana vai atsauksanas atcelšana.
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai kopīgotu piezīmi ar citām personām, izmantojot jebkādu no pieejamajām programmām.
	Saglabā piezīmi ar pašreizējo ekrānu Galerijā .

Saglabāto QuickMemo piezīmju apskate

Pieskarieties **Galerijā** un izvēlieties QuickMemo albumu.

QSlide

Atrodoties jebkurā ekrānā, atveriet piezīmjbloku, kalendāru un citas funkcijas kā ekrāna logu.





1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilna loga režīmā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai pārtrauktu QSlide darbību.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu lielumu.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju > pieskarieties QSlide Progr. vai arī, lietojot QSlide atbalstītas programmas, pieskarieties . Funkcija ekrānā nepārtraukti rādīsies kā mazs logs.
- 2 Varat zvanīt, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot funkcijas zem mazajiem logiem un pieskarties tām, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

PIEĀRĪZE. QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

QuickRemote

QuickRemote pārvērš jūsu tālruni par universālu tālvadības pulti, kas piemērota mājas TV un DVD/Blue-ray.

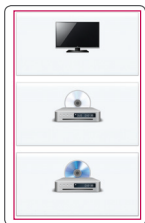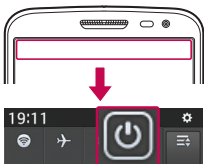

- 1 Pieskarieties statusa joslai un bīdīet to uz leju, un pēc tam pieskarieties > **PIEVIENOT TĀLVADĪBAS PULTI..**

VAI

Pieskarieties > > **Progr.** > > pieskarieties .

- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci(-es).

- 3 Pieskarieties statusa joslai un bīdīet to uz leju, un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

Pieskarieties **Izvēle taustiņam**, lai izvēlētos **Magic Remote** iestatījums, **Labot tālvadības režīma nosaukumu**, **Pārvietot tālvadību**, **Dzēst tālvadību**, **Redīgēšanas telpa**, **Iestatījumi** vai **Palīdzība**.

Funkcija

PIEZĪME. QuickRemote darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults ar infrasarkano staru (IR) signāliem. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkano staru sensoru, kas atrodas tālruņa augšpusē. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

Multivide

Galerija

Atveriet programmu **Galerija**, lai skatītu savu attēlu un video albumus.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Galerija**.

Programmā **Galerija** varat pārvaldīt un kopīgot visus attēlu un video failus.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt pienācīgi atskaņoti, kas atkarīgs no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaizot programmu **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja kāda cita programma, piemēram, E-pasts saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Izvēlieties mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek izkārtoti atbilstoši to uzņemšanas datumam. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Novietojiet divus pirkstus jebkur uz ekrāna un velciet tos prom vienu no otra. Savelciet pirkstus, lai attālinātu attēlu, vai divas reizes pieskarieties attēlam, lai atgrieztos tā iepriekšējā pozīcijā.

Video atskaņošana

Priekšskatījumā uz videofailiem ir redzama  ikona. Izvēlieties video, kuru vēlaties skatīties, un pieskarieties  . Tiks palaista video programma.

Fotoattēlu rediģēšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties  > **Rediģēt**.

Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties  un izvēlieties fotoattēlus/video, pieskaroties tiem, pēc tam spiediet **Izdzēst**.
- Skatoties fotoattēlu/video, pieskarieties .

Multivide

Fona attēla iestatīšana

Aplūkojot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.

PIEZĪME.


- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rādīties kļūda.

Videoklipi

Tālrunī ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > **Progr.** > **videoklipi**.

Video atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** > **videoklipi**.
- 2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.

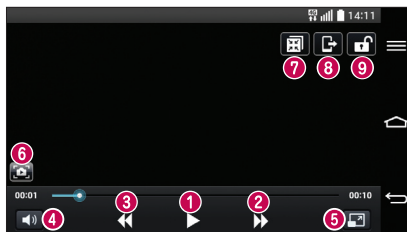

Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai pārtītu 10 sekundes uz priekšu.

3		Pieskarieties, lai pāritu 10 sekundes atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.
5	 /  / 	Pieskarieties, lai mainītu video ekrāna malu proporciju.
6		Pieskarieties, lai video atskaņošanas laikā uzņemtu attēlu.
7		Pieskarieties, lai lietotu QSlide.
8		Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
9	 / 	Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu video ekrānu.

Lai video skatīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālrunā kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Turiet nospiestu jebkuru saraksta video. Parādīsies opcijas **Koplietošana**, **Izdzēst**, **Apgriešana** un **Info**.

Mūzika

Tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, nospiediet  >  > **Progr.** > **Mūzika**.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu.
5		Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.
6		Pieskarieties, lai meklētu failus, izmantojot YouTube.
7		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
8		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.

9		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
10		Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtošanas režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtošanas režīmu.
11		Pieskarieties, lai koplietu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruna kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Turiet nospiestu jebkuru saraksta dziesmu. Parādīsies opcijas **Atskaņot**, **Pievienot atskaņoš.** **sarakstam**, **Koplietošana**, **Iestatīt kā zvana signālu**, **Izdzēst**, **Info** un **Meklēšana**.

Mūzikas failu ielādēšana tālrunī

Vispirms pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni:

- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivides sinhr. (MTP).
- Lejupielādējiet, izmantojot bezvadu internetu.
- Sinhronizējiet tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus, izmantojot Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties opciju **Multivides sinhr. (MTP)**. Tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diska, lai to skatītu. Kopējiet failus no datora diska mapē.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rādīties kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

FM radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Modinātājs/Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla iestatīšanas tālrunī būs redzams, cik daudz laika būs atlicis līdz signālam.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**.

PIEZĪME. Lai signāla saraksta ekrānā mainītu signāla iestatījumus, pieskarieties **Izvēlne taustiņam**  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, −, x vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties  un izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**, pēc tam izvēlieties sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu utt.
- 5 Lai skatītu vēsturi, pieskarieties  un izvēlieties **Aprēķinu vēsture**.

Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā ir redzami dažādi kalendāra skata veidi (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Gads, Darba kārtība).
- 3 Pieskarieties datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu, un spiediet .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ierakstiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ierakstiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāsākas un jābeidzas.
- 6 Ja notikumam vēlaties pievienot piezīmi, pieskarieties **Saites atgāzne** un izvēlieties saglabāto piezīmi. (Šī funkcija pieejama tikai tālruņa kalendārā.)
- 7 Ja vēlaties atkārtot modinātāja signālu, iestatiet **ATKĀRTOT** un **ATGĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss atgādinājumus vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarities , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarities , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarities , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Lai piekļūtu albumam, pieskarities . Varat noklausīties saglabāto ierakstu. Pieejamais ieraksta laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

Uzdevumu pārvaldnieks

Varat pārvaldīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Varat viegli pārbaudīt attiecīgajā brīdī darbojošās programmas un aizvērt nevajadzīgās programmas.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, pārskatīt un dzēst to MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizēšana ar MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarities **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu**.
- 3 Pieskarities **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Neaizmirstiet atzīmēt Sinhr. uzdevumu.

PIEZĪME. Atkarībā no e-pasta servera MS Exchange var netikt atbalstīts.

ThinkFree Viewer

ThinkFree dokumentu skatītājs ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas lietotājiem jebkurā brīdī un jebkurā vietā ļauj mobilajās ierīcēs ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, tajā skaitā Word, Excel un PowerPoint failus.

Nospiediet  >  > **Progr.** > **ThinkFree Viewer**.

Failu skatīšana

Mobilo ierīču lietotāji tagad tieši savās mobilajās ierīcēs var ērti skatīt dažādu veidu failus, ieskaitot Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Ja dokumentus skatāt, izmantojot ThinkFree dokumentu skatītāju, objekti un izkārtojums paliek līdzīgs oriģinālo dokumentu objektiem un izkārtojumam.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai uzturētu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumu.

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **Google+**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Balss meklēšana**.
- 2 Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Nospiediet  >  > **Progr.** > **Lejupielādes**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nodrošina plašu klāstu ar aizraujošu saturu – spēlēm, programmām, fona attēliem un zvana signāliem. Tieši tāpēc LG tālrunā lietotāji var izbaudīt vēl bagātīgākas mobilo ierīču lietošanas iespējas.

Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > pieskarieties ikonai , lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam Sign in (Pierakstīties) un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarieties Register (Reģistrēties), lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
- 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.

PIEZĪME. Kā rīkoties ja ikona  nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

LG SmartWorld lietošana

- Piedalieties LG SmartWorld ikmēneša akcijās.

	Meklējiet saturu.
	Atrodiet saturu pēc kategorijas (piem., spēlas, izglītība, izklaides utt.).

- Izmantojiet parocīgās **Izvēlne** pogas, lai ātri atrastu vajadzīgo saturu.
Iestatījumi – iestatiet profilu un parādīšanas opcijas.
Pierakstīties – iestatiet savu ID un paroli.
- Izmēģiniet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura informācijas ekrāns)

PIEZĪME. Pakalpojumu LG SmartWorld var nenodrošināt visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu. Pārlūkprogramma ļauj izbaudīt ātru un krāsainu spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides (un ne tikai) pasauli tieši jūsu mobilajā tālrunī, lai kur arī jūs atrastos un lai kas arī jums patiktu.

PIEZĪME. Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1 Nospiediet  >  > Progr. > Internets.

Timekļa rīkjoslas izmantošana

Lai atvērtu, ar pirkstu pieskarieties un bīdīet uz augšu.

	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu (tā ir lapa, ar kuru izveidojāt savienojumu pēc pašreizējās lapas). Šī ir pretēja darbība tai, kas tiek veikta, pieskaroties  , lai atvērtu iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai pievienotu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai pieklūtu grāmatzīmēm.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un nospiediet **Atvērt**.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > 

Lai dotos uz citu timekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties , nosauciet atslēgvārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru aplūkojat, pieskarieties  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo.

Vēsture

Lai atvērtu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties  > **Vēsture**. Lai nodzēstu vēsturi, pieskarieties  > **Notīrīt visu atmiņu**.

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Chrome**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtas cilnes un grāmatzīmes, lai tās ar Chrome pārlūkprogrammu varētu aplūkot citā ierīcē, ja esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Tīmeklis

Lai skatītu atvērtas cilnes citās ierīcēs, pieskarieties  > **Citas ierīces**.

Izvēlieties tīmekļa lapu, kuru vēlaties atvērt.

Lai pievienotu lapu grāmatzīmēm, pieskarieties .

Iestatījumi

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par vienumiem, kādus varat mainīt, izmantojot sava tālruņa sistēmas iestatījumu izvēlni.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei:

Nospiediet  >  > **Sistēmas iestatījumi.**

- vai -

Nospiediet  >  > **Progr. > Iestatījumi.**

Tikli

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi varat atrast šādi: nospiediet  >  > **Progr. > Iestatījumi > Tīkli > Wi-Fi >  > Uzlabots Wi-Fi > MAC adrese.**

< **Bluetooth** >

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju.

< **Mobilie dati** >

Skatiet datu lietojumu un iestatītos mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

< **Zvans** >

Konfigurējiet tādus tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Balss pasts – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

Fiksēto zvanu numuri – ieslēdziet un sastādiet sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

Uznirstošs ienākošais zvans – attēlo uznirstošu ienākošo zvanu, kameras un video izmantošanas laikā.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties Zvana noraidīšanas režīms vai Noraidīt zvānus no.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja

Iestatījumi

zvans ir jānoraida sapulces laikā .

Privātuma nodrošināšana – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

Auto atbildētājs – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu. Izvēlieties Atspējot, 1 sekunde, 3 sekundes vai 5 sekundes.

Savienojuma vibrācija – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.

Saglabāt nezināmos numurus – pēc zvana pievienojiet kontaktiem nezināmus numurus.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu – ļauj izvēlēties šo funkciju zvana pabeigšanai.

Zvanu liegums – bloķējiet ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.

Zvana papildiestatījumi – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgi no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Koplietojiet un Savienojiet >

NFC – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat kopīgot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Ja NFC etiķetei pieskaraties ar savu ierīci, jūsu ierīcē tiks parādīts etiķetes saturs.

Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana: sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bīdīet to uz leju, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. Ja ir aktivizēts lidmašīnas režīms, var lietot NFC programmu.

NFC lietošana: lai lietotu NFC, ieslēdziet ierīci un aktivizējiet NFC funkciju, ja tā nav iespējota.

Android Beam – ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā.

Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

SmartShare Beam – ieslēdziet, lai saņemtu multivides saturu, izmantojot **SmartShare Beam** no LG telefoniem vai planšetdatoriem.

< Piesaiste & Tīkli >

Wi-Fi Piekļuves punkts – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "**Tālruņa datu savienojuma kopīgošana**".

Bluetooth modems – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidojuma režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

Noklusējuma īsziņu lietotne – ļauj izvēlēties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

Skaņa

Skaņas profils – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Bez skaņas.

Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Vibrēšanas stiprums – ļauj iestatīt vibrēšanas stiprumu zvaniem, paziņojumiem un skāriena atsauksmēm.

Klusuma režīms – iestatiet klusuma režīmu.

Tagad ieslēdziet kluso režīmu – pieskarieties slēdzim, lai nekavējoties ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.

Iestatīt laiku režīmam Klusums – pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu. Varat arī iestatīt dienas un laiku, lai automātiski ieslēgtu klusuma režīmu.

Vibrācija – atzīmējiet, lai ieslēgtu vibrāciju, kad ir iespējots klusuma režīms.

Ienākošā zvana iestatījumi

Blokēt ienākošos zvanus – atzīmējiet, lai bloķētu visus ienākošos zvanus.

Atļaut atkārtotus zvanus – atzīmējiet, lai atļautu saņemt zvanu, kas tiek atkārtoti veikts 3 minūšu laikā.

Atļauto kontaktu saraksti – norādiet, kuru kontaktu zvani tiks atļauti.

Automātiska atbilde bloķētajiem zvaniem. – iestatiet automātisko atbildi uz aplūsinātajiem zvaniem.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par klusuma režīmu.

Tālruņa zvana signāls – iestatiet ienākošo zvanu signālu. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā

Iestatījumi

labajā stūrī pieskaroties .

Melodija ar vibrāciju – atzīmējiet, lai zvana saņemšanas laikā atskanētu ne tikai melodija, bet tālrunis arī vibrētu.

Ienākošā zvana vibrēšana – iestatiet ienākošā zvana vibrācijas opcijas.

Viegla vibrēšana – atzīmējiet, lai pakāpeniski palielinātu vibrēšanu līdz pašreiz iestatītajam stiprumam.

Balss paziņojumi – pieskarieties slēdzim **Balss paziņojumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēgta funkcija ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošā zvana un ziņas notikumus.

Paziņojumu skaņa – ļauj iestatīt paziņojumu signālu. Paziņojuma skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties .

Pieskariena reakcija un sistēma – ļauj iestatīt atbildes funkciju (tonus un/vai vibrāciju), lietojot ierīci.

Displeja iestatījumi

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet **Izvēlēties Home**, **Tēma**, **Fona attēls**, **Ekrāna efekts**, **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu**, **Tikai portretskats**, **Home dublēšana un atjaunošana**, **Palīdzība**.

< Ekrāna bloķēšana >

Izvēlēties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Iestatiet **Nav**, **Pārvelciet**, **Sejas atpazīšana**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējojis izbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

Ekrāna efekts – iestatiet ekrāna pavilkšanas efektu no pieejamajām opcijām. Izvēlieties **"DewDrop"**, **Baltais caurums**.

PIEZĪME. Ekrāna pavilkšanas efekts kļūst par atbloķēšanas raksta efektu, ja bloķēšanas ekrānam ir izvēlēta opcija Raksts.

Fona attēls – iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

Īsceļi – ļauj mainīt īsceļus bloķēšanas ekrānā, kam iestatīta **Vilkšanas** opcija.

Zaudētā tālruņa kontaktinformācija – atzīmējiet, lai ierīces īpašnieka vārds būtu redzams bloķēšanas ekrānā.

Pieskarieties , lai ievadītu tekstu, kāds būs redzams pie īpašnieka informācijas.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

< Priekšējās skāriena pogas >

Iestatiet priekšējo skārientaustiņu attēlošanu visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuri tiks attēloti, to pozīciju joslā un kādi tie izskatīsies. Izvēlieties taustiņus un kārtību, tēmu un fonu.

< EKRĀNS >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Lai akumulators darbotos ilgāk, noregulējiet pēc iespējas mazāk spilgtu ekrānu.

Ekrāna taimauts – iestatiet laiku, pirms iestājas ekrāna taimauts.

Izslēgta ekrāna efekts – iestatiet izslēgta ekrāna efektu. Izvēlieties **Izgaist, Melnais caurums** vai **Retro TV**.

Autom. displeja pagriešana – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim rotēt ekrānu atkarībā no tā novietojuma (portreta vai ainavas režīma).

Ekrānsaudzētājs – pieskarieties slēdzim Saprošana, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēgta funkcija rāda iestatīto ekrānsaudzētāju, kamēr tālrunis gul, ir pievienots dokstacijā, vai tiek uzlādēts. Izvēlieties **Pulkstenis, Google fotoattēli**.

< FONTS >

Fonta veids – iestatiet, kāda veida fontu lietot tālrunī un izvēlnēs.

Fonta lielums: – iestatiet tālrunī un izvēlnēs redzamā fonta lielumu.

< VIEDAIS SEES >

Viedais ekrāns – atzīmējiet, lai neiestātos ekrāna taimauts, kad ierīce nosaka, ka jūsu acis raugās ekrānā.

Viedais video – atzīmējiet, lai apturētu video, kad jūsu acis neraugās ekrānā.

< UZLABOTIE IESTATĪJUMI >

Ekrāna uzņemšanas zona – ļauj iestatīt uzņemšanas ekrāna zonu. **Izvēlieties no Uzņemt pilnu ekrānu** vai **Uzņemt daļu ekrāna**.

Vispārīgs

< Žesti >

Ekrāns ieslēgts/izsl. – atzīmējiet, lai ar KnockON funkcijas palīdzību ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu. Divreiz ātri pieskarieties ekrāna vidusdaļai, lai to ieslēgtu. Divreiz ātri pieskarieties statusa joslai, tukšai sākuma ekrāna daļai vai bloķēšanas ekrānam, lai izslēgtu ekrānu. Lai iegūtu labāku rezultātu, funkcijas KnockON lietošanas laikā nekustiniet tālruni.

Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā – atzīmējiet, lai ar tālruņa apvēršanu varētu aplūsināt ienākošos zvānus.

Iestatījumi

Atlikt vai apturēt modinātāju – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu atlikt vai izslēgt signālu.

Apturēt video – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu apturēt konkrētajā brīdī atskaņoto video.

Palīdzība – atver palīdzības ceļvedi ar norādēm, kā ierīcē izmantot kustību funkcijas.

Kustību sensora kalibrēšana – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

< **Darbība ar vienu roku** >

Numura sastādīšanas tastatūra – atzīmējiet, lai varētu novietot zvanu sastādīšanas tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

LG tastatūra – atzīmējiet, lai varētu novietot tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

Ekrāna bloķēšana – atzīmējiet, lai varētu novietot bloķēšanas ekrāna PIN koda tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

Palīdzība – rāda informāciju par ierīces lietošanu ar vienu roku.

< **Atmiņa** >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

SD KARTE – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu. Izdzēsiet SD karti, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< **Akumulators** >

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora sadaļā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli.

Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai atvērtu akumulatora ekrānu, kur varat redzēt akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tajā var redzēt, kādi komponenti un programmas visvairāk tērē akumulatora enerģiju. Pieskarieties kādam no ierakstiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.

Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā – atzīmējiet, lai akumulatora procentuālā jauda būtu redzama statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

STRĀVAS TAUPITĀJS

Pieskarieties enerģijas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Pieskarieties Enerģijas taupītājs, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Ieslēgt enerģijas taupītāju – tiek iestatīts akumulatora uzlādes līmenis procentos, tādējādi automātiski ieslēdzot enerģijas taupītāju. Izvēlieties Nekavējoties, Akumulatora jauda 10%, Akumulatora jauda 20%, Akumulatora jauda 30% vai Akumulatora jauda 50%.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par enerģijas taupītāju.

< Progr. >

Skatiet un pārvaldiēt programmas.

< Ekspres maksājums >

Ja ir ieslēgti TDLS, varat izmantot funkciju Ekspres maksājums, lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem, ar tālruni pieskaroties speciālai nolasīšanas ierīcei veikalā.

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot šī iestatījuma izvēli, tiks taupīta akumulatora enerģija un samazināts (bet ne pilnībā pārtraukts) datu lietojums.

< Viesa režīms >

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citām personām, varat ierobežot redzamās programmas.

Iestatiet iepriekš viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

< Atrāšanās vieta >

Ieslēdzot atrāšanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrāšanās vietu, izmantojot GPS, Wi-Fi un mobilo tīklu.

Režīms – iestatiet atrāšanās vietas režīmu, izvēloties **Augsta precizitāte**, **Akumulatora enerģijas taupīšana** vai **Tikai ierīces sensori**.

< Drošība >

Šifrēt tālruni – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD kartes atmiņu – ļauj tālrunī šifrēt SD kartes datus lielākai drošībai.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

Paroles rakstīšana redzama – ievadot paroli, rāda slēptās paroles pēdējo rakstzīmi.

Ierīces administratori – skatiet vai deaktivizējiet tālruņa administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Pārbaudīt aplikācijas – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Krātuves veids – Pieskarieties un maksāt.

Uzticami akreditācijas dati – parāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no krātuves – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Iestatījumi

Dzēst akreditācijas datus – noņemiet visus sertifikātus.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu tālrunī redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

< Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Dublēt manus datus – iestatiet savu iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.

Rezerves konts – iestatiet, lai dublētu savu kontu.

Automātiska atjaunošana – iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu, kad ierīcē tiek atkārtoti instalētas programmas.

LG rezerves kopijas pakalpojums – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaigas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestate – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaizot Android.

< Datums un laiks >

Izmantojiet iestatījumu **Datums un laiks**, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

< PC pieslēgums >

Izvēlieties USB savienojuma metodi – iestatiet vēlamo režīmu: **Tālruna uzlāde, Multivides sinhr. (MTP), Piesaiste, LG programmatūra** vai **Sūtīt attēlus (PTP)**.

Jautāt pieslēdzoties – par USB savienojuma režīmu tiek prasīts, pievienojot ierīci datoram.

Palīdzība – palīdzība saistībā ar USB savienojumu.

PC Suite – atzīmējiet šo iestatījumu, lai lietotu programmu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam jābūt savienotam ar programmu LG PC Suite, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Palīdzība – LG programmatūras palīdzība.

< Ierīce >

QuickWindow vāciņš – aktivizējiet, lai tādas funkcijas kā mūzika, laika prognoze un pulkstenis būtu redzami mazā skatā, lietojot QuickWindow ietvaru.

Austiņu lietotnes automātiskā atvēršana (Plug & Pop) – iestatiet austiņu funkciju Plug & Pop. Pievienojot austiņas, programmu panelis parādīsies automātiski. Lai mainītu pieejamās programmas, pieskarieties **Rediģēt progr. paneli**.

< Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet sava tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir datorprogrammatūra, kas palīdz savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, ierīces funkcijas varat izmantot no datora.

Izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite, varat veikt šādas darbības:

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīces datus.
- Ierīcē atskaņot datorā saglabātu multivides saturu.
- Ierīcē dublēt, izveidot un rediģēt piezīmes.

PIEZĪME. Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju, kā lietot datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite instalēšana

Datorprogrammatūru LG PC Suite var lejupielādēt no LG tīmekļa vietnes.

- 1 Atveriet tīmekļa vietni www.lg.com un izvēlieties vajadzīgo valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > Mobilais atbalsts > LG mobilie telefoni > izvēlieties modeli** vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilās ierīces > izvēlieties modeli**.
- 3 Sadaļā **LEJUPIELĀDES UN ROKASGRĀMATAS** noklikšķiniet uz **PC Sync** un pēc tam uz **LEJUPIELĀDĒJIET PC SUITE**, lai lejupielādētu datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakā), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikseļu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- HDD: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (iespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

PIEZĪME. LG integrēts USB draiveris

Nepieciešams LG integrēts USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru, un tas tiek automātiski instalēts, kad tiek instalēta datorprogrammatūras lietojumprogramma LG PC Suite.

Ierīces un datora sinhronizācija

Jūsu ērtībai ierīces un datora datus var viegli sinhronizēt, izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite. Sinhronizēt var kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Tam nepieciešams veikt šādas darbības:

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad parādīsies **izvēlieties USB savienojuma metodi**, izvēlieties **LG programmatūra**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas palaidiet programmu un ekrāna kreisajā pusē esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai izvēlētos, noklikšķiniet uz **Personiskā informācija**.
- 5 Atlasiet sinhronizējamo saturu, atšķesējot izvēles rūtiņu, un spiediet pogu **Sinh.**

PIEZĪME. Lai tālruni sinhronizētu ar datoru, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Informāciju par LG PC Suite instalēšanu skatiet iepriekšējā lappusē.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

- 1 Eksportējiet kontaktus kā CSV failu no savas vecās ierīces uz datoru, izmantojot sinhronizēšanas programmu.
- 2 Datorā vispirms instalējiet programmu LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē izvēlieties **Ierīce > Importēt ierīcē > Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirošais logs, kur varēsiet izvēlēties faila veidu un importējamo failu.
- 5 Uznirošajā logā noklikšķiniet **Izvēlēties failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Izvēlieties kontaktu failu, kuru importēt Windows Explorer, un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 8 Parādīsies uznirošais logs **Lauka kartēšana**, lai varētu sasaistīt ierīcē esošos kontaktus un jaunus kontaktus.
- 9 Ja starp datiem datora un ierīces kontaktos rodas konflikts, veiciet nepieciešamās izvēles vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEZĪME. LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

PIEZĪME. Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dubēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

PIEZĪME. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēts par drošu un pareizu tālruna lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparātūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruna darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par tālruna darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un citi ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Ja iegūstat šos materiālus no ierīces un izmantojat tos komerciāliem vai citiem mērķiem, varat pārkāpt autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX HD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, LLC, kas ir Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir izturējusi rūpīgu testēšanu, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Tīmekļa vietnē divx.com ir atrodama papildinformācija un programmatūras rīki, lai jūsu failus konvertētu DivX videofailos.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot DivX video

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

pēc pieprasījuma filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet tīmekļa vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz pat HD 720p, ieskaitot maksas saturu.

DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Piezīme. Atvērtā koda programmatūra


Lai iegūtu atbilstošu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā koda licencēm, skatiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com/>

Visu minēto licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt kopā ar pirmkodu.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. (Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)

Ceļojumu adapteris



Stereoausiņas



Īsā pamācība



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav 6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsmaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/ nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu. Tāpat arī, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat koplietot datu nesējā glabāto saturu.
Dati Kontaktu dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un Gmail™.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzienu sinhronizācija.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties Izvēlnē taustiņam  un atlasot Mapes , lai izvēlētos mapi.
Google™ pakalpojums Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google™ pakalpojums Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, e-pastu filtrēšana, izmantojot tālruni, netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasts tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.

Kategorija Apakškatgorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai ir kāds faila izmēra ierobežojums, ja vēlos lietot MP3 failu kā zvana signālu?	Faila izmēram nav ierobežojumu.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu to mainīt?	Varat redzēt laikus vienīgi tās pašas dienas ziņām.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
Tālruņa funkcija Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar numuros iespējotu gaidīšanas un pauzes funkciju?	Ja pārsūtījāt kontaktu ar numurā saglabātām gaidīšanas un pauzes funkcijām, nevarēsīt izmantot šīs funkcijas. Jums vajadzēs atkārtoti saglabāt katru numuru. Kā saglabāt, izmantojot gaidīšanas un pauzes funkciju: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Tālrunis . 2. Sastādiet numuru un pieskarieties Izvēlne taustiņam . 3. Pieskarieties Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Apakškategorija		
Tālruņa funkcija		
Atbloķēšanas raksts	Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēle taustiņam . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana. 3. Pieskarieties Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Iestatiet bloķēšanas ekrānu, vienu reizi uzzīmējot rakstu un otru reizi to uzzīmējot, lai apstiprinātu. Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu. Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu piecas reizes. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu?	Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu: Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic pilnīgā atiestatīšana. Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms atjaunojat tālruņa rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Tālruņa funkcija Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlnē taustiņam  un izvēlieties Sistēmas iestatījumi. 2. Pieskarieties Vispārīgs > Valoda un ievade > Valoda. 3. Pieskarieties vēlamajai valodai.
Tālruņa funkcija VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlnē taustiņam . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > Displeja iestatījumi. 3. Pieskarieties Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls	Kad ir pieejams gan Wi-Fi, gan moblais tīkls, kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies?	Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārsēdzas no viena savienojuma uz otru. Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši turiet nospiestu ikonu, līdz ekrāna augšējā labajā pusē parādīsies atkritnes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, ievelciet ikonu atkritnē.
Tālruņa funkcija Programma	Esmu lejupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlnē taustiņam . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > Vispārīgs > Progr. > LEJUPIELĀDĒTĀS. 3. Pieskarieties programmai un izvēlieties Atinstalēt.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts ar USB kabeli neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātāja iestatījumos kā modinātāja signālu izvēlieties dziesmu.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai modinātāja signāls būs dzirdams, ja tālrunis būs izslēgts?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Ja zvanītāja skaļums ir izsēgts vai ir iestatīts vibrozvans, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.
Atkopšanas risinājums Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā varu veikt pilnīgo atiestatīšanu, ja nespēju piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).



EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraani kuvad ja joonised võivad erineda telefonil kuvatavast.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Käesolevas dokumendis toodud teavet võib etteatamata muuta.
- See käsitelofon ei sobi puuetetundliku klahvistiku tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.

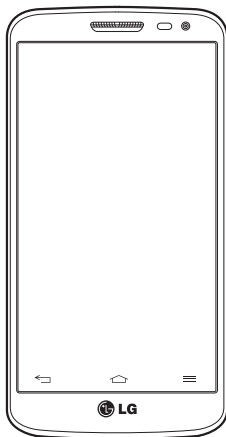

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks 5

Oluline teade!.....12

Telefoni tundmaõppimine.....17

Telefoni ülevaade	17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	19
Telefoni laadimine	21
Mälukaardi kasutamine	22
Ekraani lukustamine ja avamine	23

Teie avakuva

Puutekraani kasutamise näpunäited	25
Avaekraan.....	25
Laiendatud avakuva	26
Avaekraani kohandamine.....	26
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine	27
Teavituste paneel	27
Teavituste paneeli avamine.....	28
Indikaatorikoonid olekuribal	29
Ekraaniklahvistik	30
Rõhutähtede sisestamine	30

Google'i konto seadistus.....31

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi	32
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	32
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	32
Bluetooth	33
Telefoni andmeühenduse jagamine	34
Wi-Fi Direct	35
SmartShare	35
Tundke rõõmu ligiduses asuvate seadmete sisust	36

Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil.....36

Kõned

Helistamine	38
Helistamine kontaktidele	38
Kõnelele vastamine ja nendest keeldumine	38
Kõne ajal helitugevuse reguleerimine	38
Teise kõne tegemine	39
Kõnelogide vaatamine	39
Kõneseaded	39

Kontaktid.....40

Kontaktide otsimine.....	40
Uue kontakti lisamine.....	40
Lemmikkontaktid	40
Rühma moodustamine	41

Sõnumid

Sõnumite saatmine	42
Ühendatud kaust	43
Sõnumiseadete muutmine.....	43

E-post.....44

E-posti konto haldamine.....	44
Töötamine kontokaustadega.....	44
E-kirjade koostamine ja saatmine.....	44

Kaamera.....46

Pildinäidiku tundmaõppimine	46
Täpsemate sätete kasutamine.....	47
Kiire foto tegemine	48
Aegvõtte kasutamine.....	48
Pärast pildistamist.....	48
Teie galeriist.....	49

Videokaamera

Pildinäidiku tundmaõppimine	50
-----------------------------------	----

Täpsemate sätete kasutamine	51	Sündmuse lisamine kalendrisse	65
Kiire video salvestamine	51	Helisalvesti	66
Pärast video salvestamist	52	Heli või hääle salvestamine	66
Teie galeriist	52	Tegumihaldur	66
Funktsioon	53	Ülesanded	66
Külalisrežiimi	53	ThinkFree Viewer	67
Knock Code	53	Google+	67
KnockON	53	Häälotsing	67
Plug & Pop	54	Allalaadimised	67
QuickMemo	54	LG SmartWorld	68
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine	55	Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda ...	68
Salvestatud QuickMemo funktsiooni		Kuidas LG SmartWorldi kasutada	68
vaatamine	55		
QSlide	56	Veeb	69
QuickRemote	57	Internet	69
Multimeedium	59	Veebi tööriistariba kasutamine	69
Galerii	59	Veebilehtede vaatamine	69
Piltide vaatamine	59	Lehekülje avamine	69
Videote esitamine	59	Veebisisu otsimine hääle abil	69
Fotode redigeerimine	59	Järgehoidjad	70
Fotode/videote kustutamine	59	Ajalugu	70
Tastaks määramine	60	Chrome	70
videod	60	Veebilehtede vaatamine	70
Video esitamine	60	Lehekülje avamine	70
Muusika	61	Muude seadmetega sünkronimine	70
Laulude esitamine	61	Sätted	71
Muusikafailide lisamine telefoni	63	Võrgud	71
Muusika teisaldamine rakenduse Meedia sünr		Heli	73
(MTP) abil	63	Ekraan	74
FM-raadio	64	Xeral	75
Uutliidid	65	Arvutitarkvara (LG PC Suite)	80
Äratuse määramine	65	Telefoni tarkvara uuendus	82
Kalkulaatori kasutamine	65	Telefoni tarkvara uuendus	82

Sisukord

Selle kasutajajuhendi kohta.....	83
Selle kasutajajuhendi kohta.....	83
Kaubamärgid.....	83
DivX HD.....	83
Dolby Digital Plus	84
Tarvikud	85
Veaotsing	86
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	89

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D620r loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,467 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,403 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel

võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.

- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivad seadusi ja erimäärsi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku tööviime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt tööviime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku tööviimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-D620r** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiате aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Oluline teade!

Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10%, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks:

- 1 vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Rakendused**.
- 2 kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.

2. Aku kestusaja optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja rakendused, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku kestusaja pikendamiseks:

- lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te WiFi, Bluetoothi ega GPSi ei kasuta, lülitage need välja;
- vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp;
- lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine;
- mõned teie allalaaditud rakendused võivad akut tühjendada;
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

Aku laetuse taseme kontrollimiseks tehke järgmist:

- vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja -tase (protsendina täislaetud olekust).

Akutoite kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks:

- vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse aku kasutusaeg. See näitab, millal teie telefon viimati toiteallikasse ühendatud oli või – kui see on toiteallikasse ühendatud – millal telefon viimati akutoitega töötas. Ekraanil on näha, kui palju kasutavad rakendused või teenused akutoidet (alates kõige suuremast kuni kõige väiksema kasutatava toitehulgani).

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist



HOIATUS

Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see telefonis tõrkeid tekitada. Lisaks sellele katkeb garantii teie telefonile.



HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja Sätted telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadistage telefoni kaitsmiseks avamismuster. Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab kuva, milles antakse teile juhiseid, kuidas ekraani avamismustrit joonistada. Puhuks, kui oma avamismustri unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

Hoiatus: enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversiooni, mille musterlukku tekitades lõite.

Oluline teade!



HOIATUS

Ettevaatusabinõud, mida musterlukku kasutades tarvitusele võtta.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui viis korda valet mustrit kasutate, ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida.

Kui te ei suuda oma avamismustrit, PIN-koodi ega parooli meenutada:

< kui te ei mäleta oma mustrit >

Kui olete telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis koputage nuppu **Unustasite mustri?** ekraani alaosas. Seejärel peate logima sisse oma Google'i kontoga või sisestama PIN-koodi varuversiooni, mille sisestasite oma musterlukku luues.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete PIN-koodi varuversiooni unustanud, peate taastama tehasesätteid.

< juhul kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud >

Kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud, tuleb taastada tehasesätteid.

Hoiatus: tehasesätete taastamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed.

MÄRKUS: kui te pole oma Google'i kontosse sisse loginud ja olete avamismustri unustanud, peate sisestama oma PIN-koodi varuversiooni.

5. Püsilähtestamine (tehasesätete taastamine)

Kui teie telefon algeolekusse ei ennistu, kasutage selle algväärtustamiseks püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all telefoni **toite-/lukustusklahvi** ja **helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 3 Vabastage **toite-/lukustusklahvi** alles siis, kui kuvatakse LG logo, seejärel vajutage kohe uuesti **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda all.
- 4 Vabastage kõik klahvid, kui kuvatakse tehaseandmete lähtestamise kuva.
- 5 Vajutage **helitugevuse klahvi**, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage selle kinnitamiseks **toite-/lukustusklahvi**.



HOIATUS

Kui taastatakse tehasesätteid, kustutatakse kõik rakendused, kasutajaandmed ja digitaalse autorikaitse (DRM) litsentsid. Enne tehasesätete taastamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne – te saate samal ajal käitada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Vajutage ja hoidke all **avaekraani klahvi** . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei seiska eelmist rakendust, mida telefonis taustal käitatakse. Koputage kindlasti **tagasiliikumise klahvi** , et rakendusest pärast selle kasutamist väljuda.
- Rakenduste seiskamiseks koputage **Tegumihaldur** hiljuti kasutatud rakenduste loendist, seejärel koputage käsku **Stopp** või **Peata kõik**.
- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist nipsake rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine rakenduse Meedia süñkr (MTP)

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Mälu**, et salvestuskandjaid kontrollida.
- 2 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 **Vali USB-ühendusviis** ilmub telefoniekraanile, tehke valik **Meedia süñkr (MTP)**.
- 4 Avage personaalarvutis mälukaust. Massmälu sisu saate vaadata oma personaalarvutis ja teisaldada faile arvutist seadme mälukausta või vastupidi.

8. Hoidke telefoni püsti

Hoidke oma telefoni vertikaalasendis nagu tavalist telefoni. Teie telefonil on siseantenn. Veenduge, et telefoni tagakaas ei oleks kriimustatud ega saaks viga, kuna see võib telefoni töötamist mõjutada.

Helistamise / kõnele vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõne kvaliteeti.


9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie tegevusele:

vajutage ja hoidke all **toite-/lukustusklahvi** 10 sekundit, et telefon välja lülitada. Kui see ei tööta ikkagi, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni ülevaade

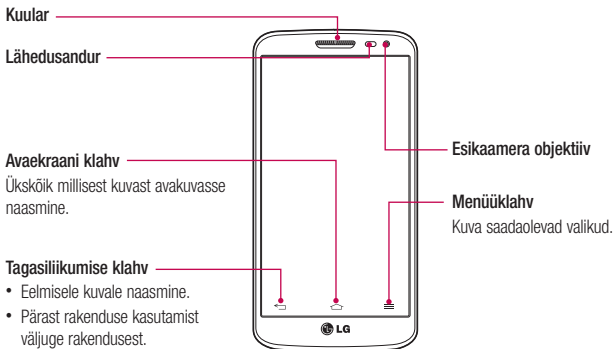

MÄRKUS: lähedusandur

Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedusandur automaatselt tagavalguse välja ning lukustab puutetundliku klavvistiku, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku kestust ning ennetab puutetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.




HOIATUS

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke telefoni vedelkristallekraani lähedusandurit kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.


Telefoni tundmaõppimine

Helitugevusnupud

- Avakuvas: reguleerige helina tugevust.
- Helistamise ajal: kuulari helitugevuse muutmine.
- Laulu mängimise ajal: reguleeri pidevalt helitugevust.

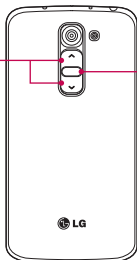

Toite-/lukustusklahv

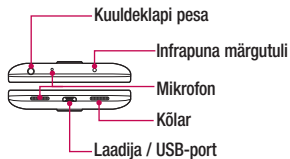


SIM/micro SD kaardipesa

(Ülemine pesa on micro SD jaoks ja alumine pesa SIM kaardi jaoks)

Väik

Kaamera objektiiv

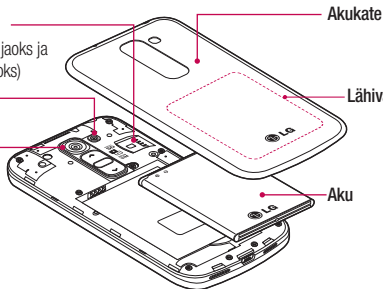

Akukate

Lähiväljaside puutepunkt

Aku




HOIATUS

Olge ettevaatlikud, et mitte vigastada telefoni NFC puutepunkti, mis on osa NFC antennist.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku sisestamiseks.

- 1 Akukaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Oma teise käega, eemaldage vastavalt joonisel näidatule pöidla ja sõrme abil patareide kate.

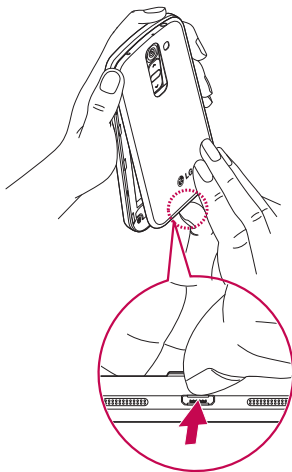


Telefoni tundmaõppimine


- 2** Libistage SIM-kaart joonisel näidatud viisil selle pesadesse. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.

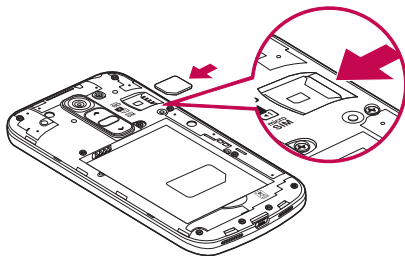

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldset klemmid (1), ning vajutage aku alla, kuni see klõpsatusega kinnitub (2).

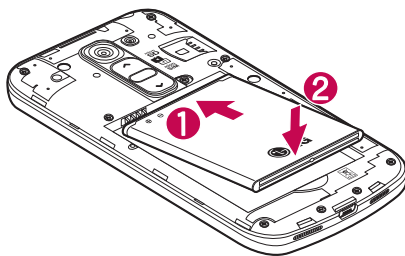

4 Ühitage akukate akusahtliga (1) ja vajutage seda alla, kuni see paika klõpsab (2).

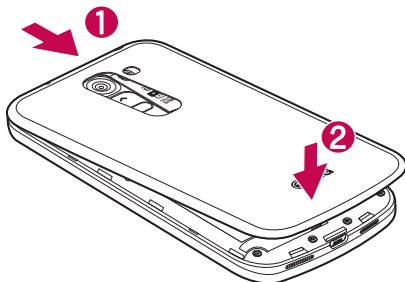

Telefoni laadimine

Enne aku esmakasutust laadige seda. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadme laadimiseks saab kasutada ka arvutit, ühendades need USB-kaabli abil.




HOIATUS

Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada viivituse aku laadimises või hüppikete, mis puudutab aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

Telefoni tundmaõppimine

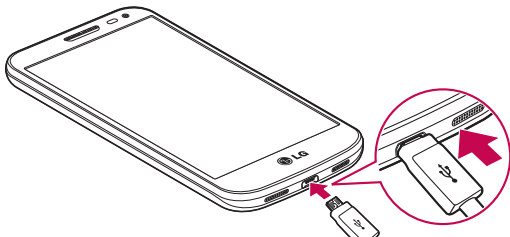

MÄRKUS

- Aku eluea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab kuni 32 GB mälumahuga microSD™- või microSDHC™-mälukaartide kasutamist. Need mälukaardid on spetsiaalselt mobiiltelefonide ja teiste üliväikeste seadmete jaoks disainitud ning on ideaalsed teaberikaste failide, näiteks muusika, programmide, videote ja fotode, talletamiseks, et neid telefoniga kasutada.

Mälukaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

Paigaldage mälukaart pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääks seadme poole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.

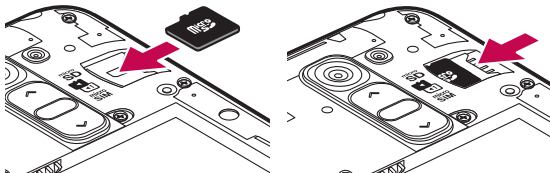

MÄRKUS

- Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaarte. Ühildumatute mälukaartide kasutamine võib kaarti ja sellele talletatud andmeid ning ka telefoni kahjustada.
- Kuna seade kasutab failisüsteemi FAT32, on iga faili maksimaalne suurus 4 GB.



HOIATUS

Ärge sisestage ega eemaldage mälukaarti, kui telefon on SEES. Selline teguviis võib kahjustada nii mälukaarti kui ka telefoni, samuti võivad mälukaardile talletatud andmed muutuda kasutuskõlbmatuks.

Mälukaardi vormindamiseks:

teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Vastasel korral peate seda vormindama, enne kui seda kasutada saate.

MÄRKUS: mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel leiduvad andmed.

- 1 Puudutage , et avada rakenduste loend.
- 2 Kerige ja puudutage **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Mälu**.
- 3 Puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Puudutage **Tühjenda SD kaar** > **Tühjenda SD kaar** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete seadistanud musterluku, sisestage muster ja valige siis **Kustuta kõik**.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on faile, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur teistsugune, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te pole telefoni mõnda aega kasutanud, siis lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage **toite-/lukustusklahvi** , et telefon lukustada.

Kui ekraani lukustamisel töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Enne lukustusrežiimi minekut soovitatakse kõik programmid sulgeda, et vältida soovimatuid kulusid (nt telefonikõned,

Telefoni tundmaõppimine

veebi kasutamine ja andmeside).

Telefoni äratamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** . Kuvatakse lukustuskuva. Puudutage ja libistage lukustuskuva ükskõik millises suunas, et avakuva avada. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Teie avakuva

Puuteekraani kasutamise näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

Koputa või puuduta – üks sõmekoputus valib ekraaniklaviatuuril elemente, linke, otseteid ja tähti.

Puuduta ja hoia – puudutage ja hoidke elementi ekraanil, koputades seda ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab. Näiteks kontakti saadavalolevate valikute avamiseks puudutage ja hoidke kontakti kontakti loendis all kuni kontekstimenüü avanemiseni.

Lohista – puudutage ja hoidke üksust korra all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.

Nipsa või libista – nipsamiseks või libistamiseks liigutage sõrme kiiresti ekraani pinnal, tegemata esimese koputuse hetkel pausi (et te elementi selle asemel ei lohistaks). Näiteks saate kuva üles või alla libistada, et läbi nimekirja kerida, või liikuda läbi erinevate avakuvade, nipsates neid vasakult paremale (ja vastupidi).

Puudutage kaks korda – puudutage kaks korda, et veebisaidile või kaardile sisse suumida. Näiteks puudutage kiiresti kaks korda veebisaidi osa, et seda ekraani laiusega kohandada. Topeltkoputada saab ka pildi vaatamise ajal, et sisse ja välja suumida.

Kokkusurumine suumimiseks – kasutage oma nimetissõrme ja põialt neid kokku surudes või laiail venitades, et sisse või välja suumida, kui sirvijat või kaardirakendust kasutate või pilti sirvite.

Ekraani pööramine – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS

- Elemendi valimiseks puudutage ikooni keskosa.
- Ärge vajutage liiga kõvasti: puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Avakuva on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunkt ning see võimaldab teil lisada elemente nagu rakenduste otseteed või Google'i vidinad, et anda teile kiire ligipääs teabele ja rakendustele. See on avakuva valkepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, koputades .

Teie avakuva



Olekuriba

Näitab telefoni olekuteavet, sh kellaaega, signaali tugevust, aku olekut ja teavitusikoone.

Vidin

Vidinat on iseseisvad rakendused, millele pääseb ligi läbi rakenduste kuva, avakuva või laiendatud avakuva. Vastupidiselt otseteele ilmub vidin ekraanil kuvatava rakendusena.

Rakenduste ikoonid

Ikooni (rakendus, kaust jne) avamiseks ja kasutamiseks koputage seda.

Asukoha indikaator

Näitab, millist avakuva pilti vaatate.

Kiirklahvi ala

Annab funktsioonile juurdepääsu ühe puudutusega ükskõik millises avakuva pildis.

Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuvatausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

► Libistage oma sõrme üle avakuva vasakule või paremale.

Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid või muutes taustpilte.

Elementide lisamiseks avakuvale:

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa;
- 2 režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakavas;
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

NÕUANN! Rakenduste menüüst rakenduse ikooni lisamiseks avakuvasse puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

Elemendi eemaldamine avakuvast

- ▶ **Avaekraan** > puudutage ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .

Rakenduse lisamine kiirklahvina

- ▶ Rakenduste menüüst või avakuvas puudutage ja hoidke all rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvialasse.

Rakenduse eemaldamine kiirklahvialast

- ▶ Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see .

MÄRKUS:  **Rakendused** klahvi ei saa eemaldada.

Rakenduste ikoonide kohandamine avakuvas

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all senikaua, kuni saate seda asukohast liigutada. Seejärel lohistage seda ekraanil. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Vajutage ja hoidke klahvi . Ekraanile kuvatakse hüplikaken, mis sisaldab viimati kasutatud rakenduste ikooni.
- 2 Rakenduse avamiseks koputage ikooni. Või koputage klahvi , et naasta eelmisse kuvasse.

Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uute sõnumite, kalendrisündmuste, alarmide ja toimuvate sündmuste, nt kõne keskel olemisest, kättejõudmisest.


Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasemal ja paremal näidatakse süsteemiikooni, nt WiFi või aku laetuse tase.

MÄRKUS: saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

Teie avakuva


Ootelolevad
teavitused

Bluetooth, WiFi ja
aku olek



Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla.

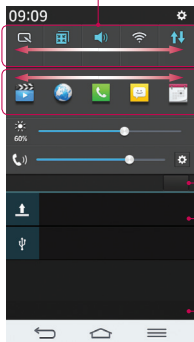

Kiirtumbleri ala

Koputage igat kiirümbertülitusklahvi, et seda sisse/välja lülitada. Puudutage klahvi ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni sätete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümbertülitusklahve. Koputage ikooni , et ümbertülitusklahve eemaldada, lisada või ümber korraldada.

QSlide Rakendused

Koputage QSlide'i rakendust, et see ekraanil väikse aknana avada. Koputage ikooni , et QSlide'i rakendusi eemaldada, lisada või ümber korraldada.

Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.

Teated

Loetletakse käibivad teated, igakuks neist on varustatud lühikirjeldusega. Teate vaatamiseks koputage seda.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage vahekaarti ja lohistage seda kuva ülaosa suunas.

Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta.. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud
	Võrgusignaali puudub
	Lennurežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud
	Kõne kestab
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud
	NFC on sees
	Süsteemihoiatus
	Määratud on äratus

Ikoon	Kirjeldus
	Helin on vaigistatud
	Värvarežiim on sees
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Telefon on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on sees
	Andmeid sünkronitakse
	Saadaval on uus Gmaili sõnum
	Saadaval rakenduse Hangouts uus sõnum

Teie avakuva

	Saadaval uus kõnepostiteade		Valige sisestusmeetod
	Uus teksti- või multimeediumsõnum		Saadaval on mobiilne pääsupunkt
	Hetkel mängib muusikapala		

MÄRKUS: ikoonide asukoht olekuribal võib sõltuvalt funktsioonist või teenusest erineda.

Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Toksake, et lülituda tähestik ja sümbolite klaviatuurile.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Koputage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid.

Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistus

Kui telefoni esmakordselt sisse lüülitate, on teil võimalus võrk aktiveerida, et logida sisse oma Google'i kontosse ja valida, kuidas soovite teatud Google'i teenuseid kasutada.

Google'i konto seadistamine

- Logige viibatud seadistuskuvast Google'i kontosse.

või

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus, nt **Gmail** > valige **Uus**, et uus konto luua.

Kui teil on Google'i konto olemas, koputage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool, siis koputage ikooni .

Kui olete oma telefonis Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt teie Google'i kontoga veebis. Teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis sünkroonitakse telefoniga. (See sõltub teie sünkroonimissätetest.)

Pärast sisselogimist saate telefonis pruukida Gmaili™ ja kasutada ära Google'i teenuste eeliseid.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret internetiühendust juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Tundke rõõmu Wi-Fi juhtmeta interneti kasutamisest lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi kasutamiseks telefonis peate pöörduma raadiopääsupunkti või „kuumkohta“. Mõned pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt ühenduse luua. Teised on peidetud või kasutavad turbefunktsioone – nendega ühendumiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku kestust.

MÄRKUS: kui olete Wi-Fi levialast väljas või olete Wi-Fi olekuks seadistanud **VÄLJAS**, võib teie mobiilioperaator nõuda mobiilse andmekasutuse eest lisatasu.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vorkude **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olek väärtusele **SEES**, et see sisse lülitada ja käivitada saadaolevate Wi-Fi-võrkude skaneerimine.
- 3 Koputage uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja levialas olevate Wi-Fi-võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, millega soovite ühenduda.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muu mandaat. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Bluetoothi saate kasutada andmete saatmiseks vastavat rakendust kasutades, aga mitte Bluetoothi menüüst, nagu enamikus teistes mobiiltelefonides.

MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi juhtmeta funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. Juhul kui seadmete vahel on takistus, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetoothi sisselülitamine ja teie telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne teise seadmega ühendumist peate oma seadme selle seadmega siduma.

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vorkude **Võrgud** > seadistage **Bluetooth** olekusse **SEES**.
 - 2 Koputage uuesti **Bluetoothi** menüüd. Näete võimalusi muuta telefon nähtavaks ja seadmeid otsida. Nüüd koputage valikut **Otsi seadet**, et vaadata seadmeid Bluetoothi levialas.
 - 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua.
- Kui sidumine on edukas, loob teie seade teise seadmega ühenduse.

MÄRKUS: mõnel seadmel, eriti peakomplektidel ja vabakäeseadmetel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood (nt 0000). Kui teine seade on PIN-koodi all, siis palutakse teil see sisestada.

Andmete edastamine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Valige sobivast rakendusest või jaotisest **Allalaadimised** fail või element, nt kontakt, kalendrisündmus või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.

MÄRKUS: valiku tegemise meetod võib olenevalt andmete tüübist erineda.

- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vorkude **Võrgud** > seadistage **Bluetoothi** olekuks **SEES**.
- 2 Koputage uuesti **Bluetoothi** menüüd ja märkige märkeruut kuva ülaosas, et muuta oma telefon teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS: oma seadme nähtavaloleku aja pikkuse määramiseks puudutage valikut  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 3 Valige **Nõustu**, et kinnitada enda valmisolekut seadmest andmete vastuvõtmiseks.

Telefoni andmeühenduse jagamine

USB sidumine ja mobiilne Wi-Fi pääsupunkt on suurepärased funktsioonid, kui traadita ühendust saadaval ei ole. Telefoni mobiilset andmeühendust on USB-kaabli abil (USB sidumine) võimalik ühe arvutiga jagada. Telefoni andmeühendust on korraga võimalik jagada ka mitme seadmega, muutes telefoni teisaldatavaks Wi-Fi pääsupunktiks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse olekuribal vastav ikoon ja teatelahtrisse kuvatakse teade. Uusima teabe saamiseks jagamise ja ajutiste pääsupunktide kohta (sh toetatud operatsioonisüsteemid ja muud üksikasjad) külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Telefoni mobiilse andmeühenduse jagamine ajutise Wi-Fi pääsupunktina

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vorkude **Võrgud** > **Modem & Võrgud** > **Wi-Fi leviala** – aktiveerimiseks lülitage.
- 2 Sisestage parool ja koputage valikut **Salvesta**.

NÕUANNE! Kui teie arvuti käitab opsüsteemi Windows 7 või mõnd värskeemat Linuxi distrot (nt Ubuntu), pole arvutit harilikult vaja sidumiseks ette valmistada. Kuid kui käitate Windowsi vanemat versiooni või muud opsüsteemi, võib osutuda vajalikuks arvuti USB abil võrguühenduse loomiseks ette valmistada. Värskeima teabe saamiseks selle kohta, millised opsüsteemid toetavad USB sidumist ja kuidas neid konfigureerida, külastage veebilehte <http://www.android.com/tether>.

Ajutise pääsupunkti nime muutmine või ühenduse turvaliseks muutmine

Te saate telefoni Wi-Fi-võrgu nime (SSID) muuta ja Wi-Fi-võrgu turvaliseks muuta.

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vorkude **Võrgud** > **Modem & Võrgud** > **Wi-Fi** leviala.
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
 - Avaneb dialoogiboks **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
 - Saate muuta **Võrgu SSID (nimi)**, mida teised seadmed näevad, kui Wi-Fi-võrke skaneerivad.
 - Samuti saate puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrk Wi-Fi andmeturbeprotokolliga WPA2, kasutades eelvõtit (PSK).
 - Kui puudutate turbesuvandit **WPA2 PSK**, lisatakse dialoogiboksile **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** paroolivälja. Kui sisestate sellele väljale parooli, tuleb see sisestada ka mõne muu arvuti või seadmega telefoni pääsupunkti ühenduse loomisel. Saate **Turvalisus** määrata väärtuseks **Ava**, et Wi-Fi-võrgult turve eemaldada.
- 3 Puudutage valikut **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turbesuvandi väärtuseks Avatud, ei saa te takistada teistel inimestel võrguteenuse lubamatut kasutamist ja võidakse nõuda lisatasu. Lubamatu kasutamise vältimiseks soovitatakse jätta turbesuvand aktiivseks.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunkti. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovitame telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada. Kontrollige enne oma Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi-otsevõrku ning veenduge, et kasutajad on ühendunud samasse võrku.

SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika, Video jne puhul.

Sisu mitmes seadmes nautimine

Saate oma telefoni sisu mitmes seadmes jagada. Puudutage valikut , et jagada sisu rakenduses Galerii, Muusika, Videod, ThinkFree Viewer.


Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Esitamine/saatmine

Esitamine: saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

Signaali saatmine: saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i signaali edastamine:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

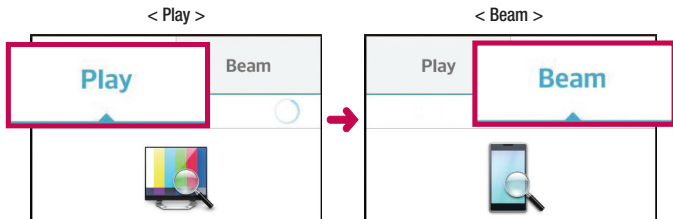

Tundke röömu ligiduses asuvate seadmete sisust

Saate rakenduses Gallery, Music, Videos (Galerii, muusika, videod) tunda röömu ligiduses asuvate seadmete (s.o personaalarvuti, kettaserveri, mobiili) sisust.

Seadmete ühendamise

Ühendage oma seade ja teised DLNA toega seadmed samasse WiFi-võrku.

Teiste seadmete otsimine

- 1 Koputage valikut Ligiduses asuvad seadmed (Nearby devices), siis näete DLNA toega seadmeid.
- 2 Sisu vaatamiseks ühenduge seadmega.

Arvutiga ühendumine USB-kaabli abil

Õppige oma seadet USB-kaabli abil USB-ühendusrežiimides personaalarvutiga ühendama.

Muusika, fotode ja videote teisaldamine USB-massmälurežiimis

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Kui te pole arvutisse installinud LG Androidi platvormi draiverit, peate seadistust käsitsi muutma. Valige

Süsteemi Sätted > vahekaart Xeral > PCiühendus > Vali USB-ühendusviisi, seejärel valige **Meedia süükr (MTP)**.

3 Nüüd saate massmälu sisu oma arvutist vaadata ja faile teisaldada.

Süükrõõnimine programmiga Windows Media Player

Veenduge, et Windows Media Player on teie arvutisse installitud.

1 Telefoni ühendamiseks arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player, kasutage USB-kaablit.

2 Tehke valik **Meedia süükr (MTP)**. Kui ühendus on loodud, ilmub teie arvutiekraanile hüpikaken.

3 Muusikafailide süükrõõnimiseks avage Windows Media Player.

4 Redigeerige või sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi (kui see on vajalik).

5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid süükrõõnimise loendisse.

6 Alustage süükrõõnimist.

- Windows Media Playeriga süükrõõnimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Üksused	Nõue
Operatsioonisüsteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage nuppu .
- 2 Sisestage klahvistikul number. Numbri kustutamiseks puudutage nuppu .
- 3 Helistamiseks puudutage nuppu .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpeta** ikooni .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Sirvige kontaktiloendit või sisestage kontakti paar esimest tähte, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage ikooni , kellele soovite helistada.

Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

Kui saate kõne siis, kui telefon on lukustatud olekus, nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevale kõnele vastata.

Nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevast kõnest keelduda.

Nipsake ikooni **Keeldu sõnumiga (Decline with message)** ükskõik millises suunas, kui soovite sõnumi saata.

NÕUANNE! Keeldumine sõnumiga

Selle funktsiooni abil saate sõnumeid kiiresti saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest sõnumiga loobuma.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Koputage esimese kõne ajal klahvi  > **Lisa kõne** ja valige number. Saate kuvada ka viimati valitud numbrite loendi, kui puudutate valikut , või kontakte otsida, kui puudutate valikut  ning valite kontakti, kellele helistada soovite.
- 2 Helistamiseks puudutage klahvi .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või koputage valikut  **Ühenda kõned**, et alustada konverentsikõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage klahvi  ja libistage teavitusriba alla ning valige **Lõpeta kõne** ikoon .

MÄRKUS: teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Koputage avakuvas ikooni  ja valige **Kõnelogid** vahekaart .

Saate vaadata kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaega ja kestust.
- Koputage klahvi , siis puudutage käsku **Kustuta kõik**, et kustutada kõik salvestatud elemendid.

Kõneseaded

Saate seadistada telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Puudutage avakuvas ikooni .
- 2 Koputage klahvi .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded** ning kohandage soovitud valikuid.

Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Koputage klahvi  sisestage uue kontakti number, siis koputage klahvi . Koputage käsku **Lisa kontaktidesse > Uus kontakt**.
- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, koputage pildiala. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Valige kontakti tüüp, koputades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage valikut **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.

Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage sakki  ja valige kontakt, et tema üksikasju vaadata.
- 3 Puudutage kontakti nimest parempoolses nurgas olevat kollast tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma moodustamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Rühmad** ja puudutage klahvi . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite loodavale rühmale määrata ka helina.
- 4 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS: rühma kustutamisel kaovad ka selle rühma kontaktid. Leiate need menüüst Kontaktid.

Sõnumid

Teie telefon koondab lühi- ja multimeediumsõnumid kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

HOIATUS: LG sõnum peaks olema lähtestatud vaikimisi SMS-rakendusena. Juhul kui see nii ei ole, on mõned sõnumifunktsioonid piiratud.

Sõnumite saatmine

- 1 Koputage avakuvas ikooni  ja seejärel puudutage ikooni , et avada tühi sõnum.
- 2 Väljale **Saaja** sisestage nimi või kontakti number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitud adressaatidest. Võite lisada rohkem kui ühe kontakti.

MÄRKUS: peate tasuma igale numbrile saadetud tekstsõnumi eest.

- 3 Koputage **Kirjutage sõnum** välja ja alustage sõnumi koostamist.
- 4 Koputage klahvi , et avada suvandite menüü. Valige kas **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** või **Loobu**.

NÕUANNE! Võite koputada ikooni , et manustada fail, mida soovite koos sõnumiga jagada.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.
- 6 Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.



HOIATUS

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.
- Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks ja peate tasuma vastavalt MMS-sõnumi saatmise tasudele.

Ühendatud kaust

Teise poolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe oma sõnumeid saatma hakata. Võite seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- Koputage avakuvas **Sõnumid** ikooni, puudutage klahvi  ja seejärel valikut **Sätted**.

E-post

E-posti rakendust saate kasutada, et lugeda e-kirju teenustes nagu Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange.

Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator annab teile vajalikud kontoseaded.

E-posti konto haldamine

Esmakordselt **E-post** rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto üles seada. Pärast algeadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu.

Uue e-posti konto lisamine

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > koputage klahvi  > **Sätted** > 
Lisa konto.

E-posti konto seadete muutmine

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > koputage klahvi  > **Sätted** > **Üldseaded.**

E-posti konto kustutamine

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > koputage klahvi  > **Sätted** > koputage klahvi  > **Eemalda konto** > valige konto, mida kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.

Töötamine kontokaustadega

Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > koputage klahvi  ja valige **Kaustad**. Igal kontol on Sisendkaust, Väljundkaust, Saadetud ja Mustandid kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 E-post** rakenduses olles koputage ikooni .
- 2** Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.

- 3 Koputage klahvi , et Lisa koopia/pimekoopia, ja puudutage ikooni , et lisada vajaduse korral faile.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Koputage ikooni .

NÕUANNE! Kui teie sisendkasti jõuab uus e-kiri, teavitatakse teid sellest heli või vibratsiooniga.

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > .

Pildinäidiku tundmaõppimine



- 1 **Välklamp** – valige kas **VÄLJAS** , **SEES**  või **Automaatne** .
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Pildistamisrežiim** – valikud on **Taval.**, **Rikkalik toon (HDR)**, **Panoraam**, **Sarivõte**, **Beauty shot**, **Ajahetke tabav võte** või **Sport**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 **Videorežiim** – videorežiimi lülitumiseks koputage seda ikooni ja libistage seda alla.
- 6 **Pildistamisnupp**
- 7 **Galerii** – puudutage seda, et näha viimati salvestatud fotot. See võimaldab teil pöörduda galeriisse ja vaadata kaamerarežiimis olles salvestatud fotosid.

MÄRKUS: enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.

Täpsemate sätete kasutamine

Täpsemate suvandite avamiseks puudutage pildinäidikusi ikooni  . Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast suvandi valimist koputage valikut .

	Pildistamiseks lausuge üks järgmistest sõnadest: „cheese“, naerata, viski, „Kimchi“ või LG.
	Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka.
	Koputage, et valida fookusrežiim.
	Valib foto eraldusvõime. Kui valite suure eraldusvõime, kasvab faili suurus, mis tähendab seda, et mälusse on võimalik talletada vähem fotosid.
	ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedas, kui välku ei saa kasutada.
	Parandab värvikvaliteeti eri valgusoludes.
	Lisab piltidele kunstipäraseid efekte.
	Määrab viivituse pärast pildistamisnupu vajutamist. See on ideaalne olukorras, kus soovite ka ise pildile jääda.
	Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	MÄRKUS: see funktsioon on saadaval, kui GPS-funktsioon on aktiveeritud või on loodud võrguühendus.
	Valib katikuheli.
	Määrake helitugevuse nupu funktsiooniks kas pildistamine või suumimine.
	Fotode salvestamiseks valige mälu.
	Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks.
	Taastab kõik kaamera vaikesätted.

Kaamera

NÕUANNE!

- Kaamerarežiimist väljudes taastatakse mõningad vaikesätted, nt valge tasakaal, värviefekt, taimer ja pildistamisrežiim. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü katab pildinäidiku, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes näete seadete menüü taga kohe pildi eelvaadet.

Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 2 Pildinäidiku kuva keskele ilmuvad fookusekastid. Sellele punktile fookuseerimiseks võite puudutada ka ükskõik millist kohta ekraanil.
- 3 Kui fookusekast muutub roheliseks, on objekt fookuses.
- 4 Pildistamiseks vajutage .

Aegvõtte kasutamine

Seadistab kaamera pildistama kadunud hetki, tehes enne  puudutamist viis järjestikust pilti.

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut **REŽIIM > Ajahetke tabav võte**.
- 3 Pildistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Et näha momente vahetult enne pildi tegemist, puudutage pildi pisipilti kaamerakuva alumises osas.
- 5 Valige pildid, mida soovite säilitada, siis koputage ikooni  ekraani ülaosas.

Pärast pildistamist

Viimati pildistatud foto vaatamiseks puudutage kaamerakuva alaosas olevat foto pisipilti.



Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil.



Puudutage, et kohe uus pilt teha.



Puudutage, et fotot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.



Foto kustutamiseks koputage.

NÕUANNE! Kui teil on telefonis seadistatud SNS-konto, saate oma fotot SNS-kogukonnaga jagada.

MÄRKUS. kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Kõigi täpsemate suvandite avamiseks klõpsake klahvi .

Pildi seadistamine, kui – puudutage fotot, et kasutada seda **Kontakti foto, Avakuva taustpilt, Lukustatud ekraani taustpilt, Wallpaper.**

Teisalda – puudutage, et foto mujale teisaldada.

Kopeeri – puudutage, et valitud pilt kopeerida ning teise albumisse salvestada.

Kopeeri klipisalve – koputage, et foto kopeerida ja lõikesalve talletada.

Nimeta ümber – puudutage, et valitud foto pealkirja redigeerida.

Pööra vasakule/paremale – vasakule või paremale pööramiseks.

Kärbi – kärpige fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida kärbitav ala.

Redigeeri – vaadake ja redigeerige fotot.

Slaidiesitus – näitab automaatselt üksteise järel pilte aktiivses kaustas.

Asukoha lisamine – asukohateabe lisamiseks.

Info – saage faili kohta lisateavet.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii.**

- Et vaadata rohkem pilte, kerige vasakule või paremale.
- Sisse- või väljasuumimiseks puudutage ekraani või asetage ekraanile kaks sõrme ning liigutage neid üksteisest eemale (väljasuumimiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale).

Videokaamera

Pildinäidiku tundmaõppimine



- 1 Väklamp – valige kas **VÄLJAS** ☹️, **SEES** ⚡ või **Automaatne** ⚡.
- 2 Vaheta kaamerat – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 Salvestusrežiim – valige kas **Taval.** või **Live mõju**.
- 4 Sätted – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 Kaamerarežiim – kaamerarežiimi lülitumiseks koputage seda ikooni ja libistage seda üles.
- 6 Alusta salvestamist
- 7 Galerii – koputage, et vaadata viimati salvestatud videot. See võimaldab teil videorežiimis olles pöörduda galeriisse ja vaadata salvestatud videoid.

NÕUANNE!

Video salvestamise ajal asetage kaks sõrme ekraanile ning suruge neid suumifunktsiooni kasutamiseks kokku.

Täpsemate sätete kasutamine

Puudutage pildinäidikus ikooni , et avada kõik täpsemad suvandid.

	Puudutage, et määrata salvestatava video suurus (pikslites).
	Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust. Libistage heledusenäidikut ribal sümboli „-“ suunas, kui soovite madalama heledusega videot, või sümboli „+“ suunas, kui soovite kõrgema heledusega videot.
	Parandab värvikvaliteeti eri valgusoludes.
	Valige värvitoon, mida uues vaates kasutada.
	Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. MÄRKUS: see funktsioon on saadaval, kui GPS-funktsioon on aktiveeritud või on loodud võrguühendus.
	Määrake helitugevuse nupu funktsiooniks kas salvestamine või suumimine.
	Videote salvestamiseks valige mälu.
	Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks.
	Taastab kõik kaamera vaikesätted.

Kiire video salvestamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja libistage **videorežiimi** nuppu.
- 2 Ekraanil kuvatakse videokaamera pildinäidik.
- 3 Hoides oma telefoni, suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite videos jäädvustada.
- 4 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .
- 5 Pildinäidiku vasakusse ülanurka ilmub punane tuli taimeriga, mis näitab video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil ikooni .

Videokaamera

NÕUANNE!

-  – koputage, et teha video salvestamise ajal pilt.
-  – koputage, et video salvestamine peatada.

Pärast video salvestamist

Viimati salvestatud video vaatamiseks puudutage pildinäidikus ekraani alaosas paiknevat video pispilti.



Toksake, et jagada oma videot SmartShare funktsiooniga.



Puudutage, et salvestada kohe uus video.



Puudutage, et videot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.



Video kustutamiseks puudutage.

MÄRKUS: kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakendada lisatasud.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii**. Video esitamiseks koputage video esitamise ikoonile .

Funktsioon

Küalisrežiimi

Küalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Telefoni väljalaenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata.

Enne seadistage telefonis küalisrežiim ning kohandage valikud.

MÄRKUS. küalisrežiimi kasutamiseks peaks musterlukk olema enne seadistatud.

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Küalisrežiimi**.
- 2 Selle režiimi aktiveerimiseks puudutage küalisrežiimi lüliti .

Knock Code

Ekraan on võimalik deblokeerida, kui see väljas on, puudutades õiges järjestuses õiget piirkonda.

Funktsiooni Knock Code aktiveerimine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Kuva** > **Lukustuskuva** > **Ekraaniluku valimine** > **Knock Code**.
- 2 See avab kuva, mis annab teile juhiseid deblokeerimisjärjestuse valimiseks. Puhuks, kui oma deblokeerimisjärjestuse unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

KnockON

Ekraan on lihtsa topeltkoputusega võimalik sisse/välja lülitada.

Funktsiooni KnockON aktiveerimine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Žestid**.
- 2 Tehke linnuke suvandisse **Ekraan sees/Väljas**.

Tehke ekraani keskele kiire topeltkoputus, et ekraan deblokeerida. Ekraani lukustamiseks tehke ükskõik millises kuvas topeltkoputus olekuribale (v.a kaamera pildinäidik) või topeltkoputage avakuvas tühja ala.

MÄRKUS: ekraani sisselülitamisel veenduge, et lähedusandur poleks kaetud. Selline tegevus lülitab ekraani kohe välja, kui see sisse lülitatakse, et takistada ebanormaalsel sisselülitumisel teie taskus või kotis.

Plug & Pop

Funktsioon Plug & Pop võimaldab teil kiiresti rakendusi valida, kui kuuldeklapp ühendada.



- 1 Ühendage kuuldeklapp.
- 2 Kuvatakse rakenduste paneel ja te saate valida rakenduse, mida kasutada.

MÄRKUS: paneelis kuvatavaid rakendusi on võimalik redigeerida ning määrata rakenduste paneeli mitte kuvatama.


- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Lisaseade** > **Rakenduse Sisesta** ja kuva kuular.

QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua meeldetuletusi ja teha kuvatõmmiseid. Tehke QuickMemoga hetktõmmiseid, joonistage neile ja jagage neid pere ning sõpradega.

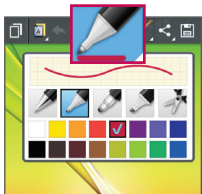

- 1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja koputage ikooni .
- 2 Valige soovitud menüüsuvand valikute **Sulepea tüüp**, **Värv**, **Kustukumm** hulgast ja looge meeldetuletus.

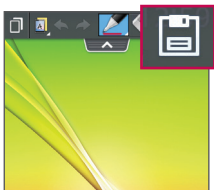

- 3 Koputage redigeerimismenüüs ikooni , et salvestada meeldetuletus aktiivse kuvaga. Ükskõik millisel hetkel QuickMemost väljumiseks koputage klahvi .

MÄRKUS: kasutage QuickMemo funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutades saate hõlsalt QuickMenu võimalusi pruukida.

	Koputage, et hoida aktiivset QuickMemo meeldetuletust tekstipealistusena ekraanil ja jätkata telefoni kasutamist.
	Valib, kas kasutada taustakuva või mitte.
	Võta tagasi või tee uuesti.
	Valib sulepea tüübi ja värvi.
	Kustutab teie loodud memo.
	Puudutage, et meeldetuletust teistega ükskõik millise saadaoleva rakenduse kaudu jagada.
	Salvestab meeldetuletuse aktiivse kuvaga Galerisse .

Salvestatud QuickMemo funktsiooni vaatamine

Avage valik **Galerii** ja valige QuickMemo album.

QSlide

Avage aknana ekraanil ükskõik millisest kuvast märknik, kalender vms.






1		Koputage, et QSlide'ist väljuda ja täisaknavaatesse naasta.
2		Koputage, et läbipaistvust reguleerida.
3		Koputage QSlide'i lõpetamiseks.
4		Koputage suuruse reguleerimiseks.

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole > koputage QSlide Rakendused või kui kasutate rakendusi, mis QSlide'i toetavad, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.
- 2 Te saate helistada, veebi sirvida või valida teisi valikuid telefonis. Samuti saate kasutada ja puudutada kuva väikeste akende all, kui läbipaistvusriba pole täis .

MÄRKUS: QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.

QuickRemote

Funktsioon QuickRemote muudab teie telefoni universaalseks kaugjuhtimispuldiks teie kodutelerile ja DVD- / Blue-ray mängijale.

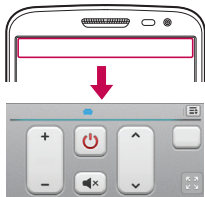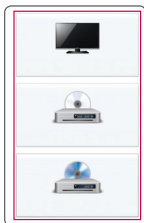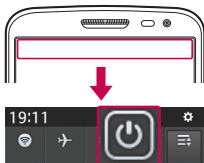

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning koputage käsku > **LISA KAUGJUHTIMISPULT.**

või
Koputage klahvi > > vahekaart **Rakendused** > **QuickRemote** > puudutage ikooni .

- 2 Valige seadme tüüp ja kaubamärk, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote'i funktsioone.

Funktsioon

Koputage **menüüklahvi** , et valida kas **Maagilise kaugjuhtimispuldi säte**, **Teisalda kaugjuhtimispult**, **Kustuta kaugjuhtimispult**, **Ruumi redigeerimine**, **Sätted** või **Spikker**.

MÄRKUS: QuickRemote toimib samamoodi kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunasignaali (IR). Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote kasutamisel telefoni peal olevat infrapunaandurit kinni. See funktsioon ei pruugi olla mudelist, tootjast või teenusettevõttest tulenevalt toetatud.

Galerii

Avage rakendus **Galerii**, et vaadata oma pildi- ja videoalbumeid.

1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Galerii**.

Rakendusega Galerii on võimalik jagada kõiki pildi- ja videofaile.

MÄRKUS

- Sõltuvalt seadmesse installitud tarkvarast ei toetata teatud failivorminguid.
- Teatud faile ei saa sõltuvalt nende kodeeringust korralikult esitada.

Piltide vaatamine

Rakenduse Galerii käivitamine kuvab kasutatavad kaustad. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. Avamiseks valige kaust.

Pildid kuvatakse kaustas loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Sisse- ja väljasuunimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Suurendamiseks koputage kaks korda mis tahes kohas.
- Suurendamiseks liigutage mis tahes kohas kahte sõrme üksteisest eemale. Vähendamiseks suruge kokku või koputage kaks korda, et naasta.

Videote esitamine

Eelvaates näidatakse videofaile ikooniga . Vaatamiseks valige video ja puudutage ikooni . Käivitatakse videorakendus.

Fotode redigeerimine

Fotod vaadates koputage klahvi  > **Redigeeri**.

Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Koputage kaustas ikooni  ja valige märkides fotod/videod, seejärel puudutage käsku **Kust**.
- Koputage fotot vaadates ikooni .

Taustaks määramine

Fotot vaadates koputage klahvi  > **Pildi seadistamine, kui**, et määrata pilt taustaks või siduda kontaktiga.

MÄRKUS

- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata teatud failivorminguid.
- Failide avamisel võib esineda tõrge, kui faili suurus ületab vaba mälu ruumi.


videod

Teie telefonil on sisseehitatud videoesitaja, mis laseb esitada kõiki lemmikvideoid. Videomängijasse pöördumiseks puudutage klahvi  > vahekaart **Rakendused** > **videod**.

Video esitamine

1 Puudutage klahvi  > vahekaart **Rakendused** > **videod**.

2 Valige video, mida soovite esitada.

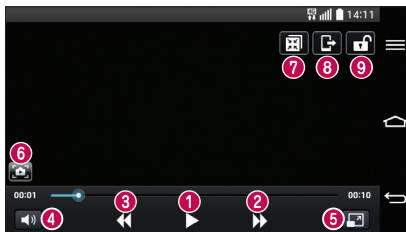

Puudutage video esitamise peatamiseks/jätkamiseks.



Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda.

3		Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda.
4		Video heli reguleerimiseks puudutage.
5	 /  / 	Video ekraanisuhte muutmiseks puudutage.
6		Puudutage, et salvestada pilt video esitamise ajal.
7		Puudutage, et kasutada QSlide'i.
8		Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni
9	 / 	Puudutage, et videoekraan lukustada/avada.

Video esitamise ajal helitugevuse muutmiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe. Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval videol. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kust**, **Lõika** ja **Info**.

Muusika

Teie telefonis on sisseehtitatud muusikapleier, mis võimaldab esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierisse pöördumiseks vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.

Laulude esitamine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Koputage valikut **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.



1		Koputage esituse peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Koputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust.
5		Puudutage, et seadistada heliefektid.
6		Puudutage, et leida YouTube'i kaudu faile.
7		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
8		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.

9		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
10		Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada.
11		Puudutage, et jagada muusikat läbi SmartShare funktsiooni.

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni vasemal küljel olevaid helitugevusnuppe. Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse valikud **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Kust.**, **Info** ja **Otsi**.

Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage muusikafailide teisaldamiseks telefoni:

- teisaldage muusikat rakenduse Meedia sünr (MTP) abil;
- laadi alla traadita Internetist;
- sünkroonige telefon arvutiga;
- võtke faile vastu Bluetoothi kaudu.

Muusika teisaldamine rakenduse Meedia sünr (MTP) abil

- 1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Tehke valik **Meedia sünr (MTP)**. Teie telefon ilmub arvutisse kui veel üks kettaseade. Klõpsake kettaseadmele, et seda vaadata. Kopeerige failid arvutist kettaseadme kausta.

MÄRKUS

- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata teatud failivorminguid.
- Failide avamisel võib esineda tõrge, kui faili suurus ületab vaba mäluruumi.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika reprodutseerimiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

MÄRKUS: raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pesse.

Äratuse määramine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast äratuse määramist teavitab telefon teid ajast, mis on jäänud äratuse kõlamiseni.
- 3 Määrake **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS: äratuse sätete muutmiseks äratuste loendi kuvas puudutage **menüüklahvi**  ja valige **Sätted**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.
- 4 Keerukamate arvutuste puhul puudutage klahvi  ja valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige funktsioon: sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo kontrollimiseks puudutage klahvi  ja valige **Arvutuste ajalugu**.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Kuvast võite leida erinevad kalendri kuvatüübid (Päev, Nädal, Kuu, Aasta, Märkmik).
- 3 Puudutage kuupäeva, millele soovite sündmuse lisada, ja koputage ikooni .
- 4 Puudutage välja **Sündmuse nimi** ja lisage sündmuse nimi.
- 5 Puudutage välja **Asukoht**, et asukoht sisestada. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõpeks.
- 6 Kui soovite sündmusele märke lisada, puudutage valikut **Lingi memo**, et valida salvestatud meeldetuletus. (Saadaval ainult telefoni kalendris)
- 7 Kui soovite meeldetuletust korrata, valige **KORDA**, ning kui vajalik, määrake **MEELDETULETUSED**.
- 8 Sündmuse kalendrisse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada häälmärkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage valikut .

MÄRKUS: koputage klahvi  , et albumisse pöörduda. Saate kuulata oma talletatud helisalvestisi. Kasutatav salvestusaeg võib erineda tegelikust salvestusajast.

Tegumihaldur

Tegumihalduri abil saate hallata rakendusi. Saate hõlsalt kontrollida hetkel käitatavate rakenduste hulka ja kindlaid rakendusi sulgeda.

Ülesanded

See ülesanne on võimalik MS Exchange'iga sünkroonida. Te saate ülesande luua ja seda MS Outlookis või MS Office Outlook Web Accessis kohendada ning kustutada.

MS Exchange'i sünkroonimiseks

- 1 Vajutage avakuvas klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted**.
- 2 Puudutage vahekaarti **Xeral** > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto**.
- 3 Puudutage valikut **Microsoft Exchange**, et luua e-posti aadress ja parool.
- 4 Veenduge, et märgite sünkroonimise ülesande.

MÄRKUS: sõltuvalt e-posti serverist ei pruugi MS Exchange'il tuge olla.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on professionaalne mobiilne kontorilahendus, mis lubab kasutajal mobiilseadme abil igal pool ja igal ajal mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **ThinkFree Viewer**.

Failide vaatamine

Mobiilikasutajad saavad nüüd oma mobiilseadmetes hõlpsalt vaadata erinevat tüüpi faile, sh Microsoft Office'i ja Adobe'i PDF-dokumente. Kui vaatate dokumente ThinkFree Viewer rakendusega, jäävad objektid ja paigutus originaaldokumentidega sarnaseks.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimestega Google'i sotsiaalsõrgustiku kaudu ühenduses.

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Google+**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Häälotsing**.
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Rääkige**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Allalaadimised**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub valikut põnevat sisu – mängud, rakendused, taustad ja helinad –, andes LG telefoni kasutajatele võimaluse rikastada mobiilse elu kogemust.

Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > puudutage  ikooni, et pöörduda **LG SmartWorld**.
- 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te pole veel registreerunud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
- 3 Laadige soovitud sisu alla.

MÄRKUS: mida teha siis, kui puudub ikoon?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi (www.lgworld.com) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installeerige allalaaditud fail.
- 4 Pöörduge LG SmartWorldi, puudutades  ikooni.

Kuidas LG SmartWorldi kasutada

- Võtke osa igakuistest LG SmartWorldi kampaaniatest.

	Otsi sisu.
	Leia sisu kategooriate järgi (nt mängud, haridus, meelelahutus jne).

- Katsetage mugavaid "menüünuppe", et leida otsitav kiiresti.
Sätted – seadistage profiil ja kuva.
Logi sisse – määrake ID ja parool.
- Katsetage ka teisi asjalikke funktsioone. (Sisu üksikasjade kuva)

MÄRKUS: LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

Internet

Kasutage seda rakendust Interneti sirvimiseks. Brauser toob olenemata teie asukohast ja eelistustest teie telefoni kiirelt mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.

MÄRKUS. nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Avamiseks puudutage ja libistage seda üles.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Koputage, et liikuda järgmisele lehele, millega oli ühendus pärast aktiivset lehte. See on vastupidine sellele, mis juhtub siis, kui puudutate valikut  , mis viib teid eelmisele lehele.
	Avaekraanile naasmiseks koputage.
	Uue akna lisamiseks puudutage.
	Järjehoidjatele juurdepääsemiseks puudutage.

Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja, sisestage veebiaadress ning puudutage klahvistikul käsku **Mine**.

Lehekülje avamine

Uuele lehele liikumiseks koputage ikooni  > .

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

Veebisisu otsimine hääle abil

Koputage aadressivälja, puudutage ikooni , lausuge märksõna ja valige seejärel üks soovitud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Järjehoidjad

Aktiivse veebilehe järjehoidjatesse lisamiseks puudutage klahvi  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige üks.

Ajalugu

Koputage ikooni  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede loendist veebileht. Ajaloo tühjendamiseks koputage klahvi  > **Tühjenda kogu ajalugu**.

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS: sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus saadaval olla.

Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

Lehekülje avamine

Uuele lehele liikumiseks koputage ikooni  > **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

Muude seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud vahekaarte ja järjehoidjaid, et neid teistelt seadmetelt koos Chrome'iga kasutada, kui olete sama Google'i kontoga sisse loginud.

Muudes seadmetes avatud vahekaartide vaatamiseks puudutage klahvi  > **Other devices**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjatesse lisamiseks puudutage ikooni .

Sätted

See jaotis annab ülevaate elementidest, mida saate muuta telefoni süsteemisätete menüüsid kasutades.

Seadete menüüsse pöördumine

Vajutage klahvi  >  > **Süsteemi Sätted**.

– või –

Vajutage klahvi  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted**.

Võrgud

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – lülitab Wi-Fi sisse, et ühenduda saadaolevatesse Wi-Fi-võrkudesse.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiate järgmisest kasutajaliidesest: vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< **Bluetooth** >

Bluetoothi kasutamiseks lülitage Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

< **Täiustatud Wi-Fi** >

Kuvab andmekasutuse ja määratud mobiilse andmekasutuse limiidi.

< **Kõneseaded** >

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

Kõnepost – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenus.

Fikseeritud valimisnumbrid – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab telefoniga helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbrite loendis.

Sissetuleva kõne hüplikaken – Kuva sissetuleva kõne hüplikaken kaamera ja videote kasutamise ajal.

Keeldu kõnest – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Tehke valik suvandite Kõnest keeldumise režiim või Keela kõned kontaktilt vahel.

Keeldu sõnumiga – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui

Sätted

peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.

Privaatsuse hoidja – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbrit.

Kõnele suunamine – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

Automaatne vastamine – määrake aeg, enne mida ühendatud vakabäseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab. Valige väärtuste Keela, 1 sekund, 3 sekundit ja 5 sekundit vahel.

Vibreeriv ühenduse märguanne – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

Salvesta teadmata numbrid – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktiloendisse.

Sisse/välja lülitamise nupp lõpetab kõne – võimaldab teil valida kõne lõpetamise viisi.

Kõnepiirang – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

Kõne kestus – vaadake kõnede kestust, sh viimaste kõnede, väljaminevate kõnede, sissetulevate kõnede ning kõikide kõnede kestust.

Lisaseaded – selles menüüs saate muuta järgmisi seadeid.

Helistaja ID: valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

Koputus: kui kõne ooteleseedmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on pooleliolev kõne (sõltuvalt võrgupakkujast).

<Jaga ja ühenda>

NFC – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahesuunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes oleva kiibi sisu.

Lähiväljaside sisse / välja lülitamine: puudutage avakuvas teavituste paneeli ja libistage seda sõrmega alla, seejärel valige NFC-i ikoon, et see sisse lülitada

MÄRKUS: kui lennurežiim on aktiveeritud, saab lähiväljaside rakendust kasutada.

NFC kasutamine: NFC kasutamiseks veenduge, et teie seade on sisse lülitatud, ja lülitage lähiväljaside sisse, kui see on keelatud.

Android Beam – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse kiirata, hoides seadmeid üksteise lähedal.

Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

SmartShare'i signaali edastamine – lülitage sisse, et hankida multimeediumi sisu LG telefonidest või tahvelarvutitest **SmartShare'i signaali edastamise** kaudu

< Modem & Võrgud >

Wi-Fi leviala – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe saamiseks lugege jaotist „**Telefoni andmeühenduse jagamine**“ (“**Sharing your phone's data connection**”).

Bluetooth seostumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi pääsupunkti ja Bluetoothi sidumisfunktsioonide kohta.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused inaktiveeritud.

MÄRKUS: enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskuva PIN-koodi või parooli.

Mobiilsidevõrgud – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

Vaikimisi SMS-rakendus – võimaldab teil seadistada vaikimisi SMS-rakenduse.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

Heli

Heli profiilid – valige väärtuste Heli, Ainult värin või Hääletu vahel.

Mahud – reguleerige telefoni helitugevuse sätteid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.

Värina tugevus – Võimaldab teil määrata värina tugevus kõnede ja teavituste jaoks ning puute tagasiside.

Vaikne olek – seadistage vaikne režiim.

Lülita vaikne režiim nüüd sisse – puudutage lülitit, et see kohe sisse või välja lülitada.

Seadista vaikne režiim – puudutage lülitit, et seda sisse või välja lülitada. Samuti saate määrata päevad ja ajad automaatselt vaikse režiimi sisselülitamiseks.

Vibratsioon – märkige ära, et värin oleks sees, kui vaikne režiim sees on.

Siseneva kõne sätted

Blokeeri sisenevad kõned – märkige, et blokeerida kõik sissetulevad kõned.

Luba korduvkõned – märkige, et lubada kõne, mida korraldatakse kolme minuti sees.

Lubatud kontaktide nimekiri – määrake, milliste kontaktide kõnesid lubatakse.

Vasta blokeeritud kõnetele automaatselt. – määrake, kuidas soovite vaigistatud kõnetele automaatselt vastata.

Spikker – koputage, et vaadata spikriteavet vaikse režiimi kohta.

Sätted

Telefoni helin – määrake kõnede helin. Helin on võimalik lisada ka ikooni  koputades, mis asub ekraani parempoolses ülanurgas.

Vibratsiooniga helin – märkige, et seadistada telefon lisaks helinale värisema, kui kõned sisse tulevad.

Siseneva kõne vibratsioon – seadistab sissetuleva kõne värina suvandid.

Õm vibreerimine – Märgistage et värin järk-järgult suureneks kuni käesoleva seatud tugevuseni.

Hälleteised – koputage **Hälleteised** lülitit, et seda sisse või välja lülitada. Kui need on sisse lülitatud, loeb seade sissetulevate kõnede ja sõnumite sündmused automaatselt ette.

Teate helid – võimaldab seada teavitustele heli. Heli on võimalik lisada ka ikooni  koputades, mis asub ekraani paremas ülanurgas.

Puutetagasiside &-süsteem – võimaldab teil seadistada tagasiside (toonid ja/või värin) seadme kasutamise ajal.

Ekraan

< Avaekraan >

Määrake väärtused **Vali avakuva**, **Teema**, **Taustpilt**, **Screen mõju**, **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida**, **Ainult vertikaalne vaade**, **Avakuva varundamine** ja **taastamine**, **Spikker**.

< Lukusta ekraan >

Vali ekraani lukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Määrake väärtus **Puudub**, **Viipa**, **Lukustamata nägu**, **Avamismuster**, **PIN**, **Salasõna** või **Parool**.

Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

Screen mõju – määrab kuva nipsamise efekti valikud. Valige väärtuste **Dewdrop** ja **Valga ava** vahel.

MÄRKUS: kuva nipsamise efektist saab mustriefekt, kui ekraaniluku väärtuseks määratakse muster.

Taustpilt – määrab teie lukustuskuva tausta. Valige see kas **Galerii** või **Taustapildi galerii**.

Otseteed – võimaldab teil muuta otseteid **nipsamise** lukustuskuvas.

Kadunud telefoni kontaktandmed – märkige ära, et määrata seadme omaniku nime kuvamine lukustuskuval.

Koputage ikooni , et sisestada tekst, mida kuvatakse teabena omaniku kohta.

Lukustustaimer – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

Toitenupp lukustab viivitamatult – tehke märges, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

< Eesmised puutenupud >

Seadistage et eesmised puutenupud oleksid kuvatud kõikide ekraanide alumises servas. Määrake millised kuvatakse, nende asukoht ribal ning missugused need välja näevad. Valige nupud ning järjekord, teema ja taust.

< EKRAAN >

Heledus – reguleerib ekraani heledust. Aku jõudluse säilitamiseks kasutage kõige hääramat heledust, mis veel mugav on.

Ekraani ajalõpp – määrake aeg, enne kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

Efekt Ekraanikuva väljas – määrab ekraani väljalülitamise efekti. Võimalikud valikud: **Hajumine, Must auk ja Retrotelevisioon.**

Automaatne ekraani orientatsiooni – märkige, et panna telefon ekraani sõltuvalt telefoni suunast automaatselt pöörama (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Unerežiim – koputage unelemise lülitit, et see sisse või välja lülitada. Sisselülitamine lubab ekraanisäästja kuvamist, kui telefon dokituna ja/või laadima panduna unerežiimis on. Valitavad väärtused: **Kell, Google Photos.**

< FONDI >

Fondi tüüp – määrab kirjatüübi, mida telefonis ja menüüdes kasutatakse.

Fondi suurus: – määrab telefonis ja menüüdes kuvatava fondi suuruse.

< NUTIKAS SISSE >

Nutiekraan – tehke märges, et hoida ekraani aegumast, kui seade tuvastab, et teie silmad on ekraanile suunatud.

Nutivideo – tehke märges, et video peatada, kui see ei tuvasta teie ekraanile suunatud silmi.

< LISASEADED >

Ekraani jäädvustamise ala – võimaldab seadistada ekraani jäädvustamise ala. **Valige Jäädvusta täisekraani ulatuses** või **Jäädvusta osa ekraanist.**

Xeral

< Žestid >

Ekraan sees/Väljas – tehke märges, et aktiveerida funktsioon KnockON ekraani sisse-/väljalülitamiseks.

Topeltkoputage kiiresti ekraani keskosa, et see sisse lülitada. Ekraani väljalülitamiseks koputage kaks korda olekuriba, avakuva tühja ala või lukustusekraani. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge liigutage telefoni, kui funktsiooni KnockON kasutate.

Sätted

Sisenev kõne on ootel – tehke märke, et võimaldada telefoni ümberpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.

Jätka uinakut või lülita alarm välja – tehke märke, et võimaldada tukastamine või äratuse peatamine lihtsa seadme ümberpööramisega.

Tee videoesitusse paus – tehke märke, et võimaldada esitatava video peatamine lihtsa seadme ümberpööramisega.

Spikker – avab spikri, mis selgitab, kuidas kasutada seadmes žestide funktsioone.

Liikumisanduri kalibreerimine – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

< Ühekäeline käsitsemine >

Klahvistik valimiseks – tehke märke, et lubada klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

LG Klavaiatuur – tehke märke, et võimaldada klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

Lukusta kuva – tehke märke, et võimaldada PIN-koodiga lukustuskuvat klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

Spikker – kuvab teabe ühekäelise käsitsemine kohta.

< Mälu >

SISEMINNE MÄLU – vaadake põhimälu kasutust.

SD-KAART – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti (Unmount SD card). Kustutage SD-kaart, kui soovite sellelt kõik andmed kustutada.

< Aku >

AKUTEAVE

Akut puudutav teave on aku järelejäänud taseme ning olekuga esitatud akut kujutaval pildid.

Puudutage aku laetuse ikooni, et näha aku kasutuse kuva ja aku kasutuse taset ning akukasutuse üksikasju. See näitab, millised komponendid ja rakendused kulutavad kõige rohkem akut. Üksikasjalikuma teabe saamiseks koputage üht sissekannet.

Aku laetus protsentides olekuribal – tehke linnuke, et näha aku taseme protsenti, mis asub olekuribal aku ikooni kõrval.

Energiasäästmine

Koputage akusäästja lüliti, et see sisse või välja lülitada. Puudutage akusäästjat, et pöörduda järgmistesse sätetesse.

Energiasäästurežiimi sisselülitamine – seadistab aku laetuse taseme protsentides, mis akusäästja automaatselt sisse lülitab. Valikud: kohe, 10% täis aku tasemest, 20% täis aku tasemest, 30% täis aku tasemest ja 50% täis aku tasemest.

Spikker – koputage, et vaadata spikriteavet akusäästja näpunäidete kohta.

< Rakendused >

Rakenduste vaatamine ja haldamine.

< Puudutamine ja maksimine >

Kui NFC on sisse lülitatud, saate kaupade eest tasumiseks kasutada puudutamise ja maksimise funktsiooni, puudutades kassas oma telefoniga koodilugejat.

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Selle sätte tühistamine võib akut säästa ja vähendada (kuid ei kõrvalda täielikult) andmeside kasutamist.

< Külalisrežiimi >

Külalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Kui annate oma telefoni teistele laenuks, saate piirata kuvatavate rakenduste hulka.

Määrake enne külalisrežiimi ja kohandage suvandeid.

< Asukoht >

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades GPSi, Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid.

Režiim – määrake asukoharežiim väärtusele **Suure täpsusega, Aku säästmine** ja **Ainult seadme sensorid**.

< Turvalisus >

Krüpti telefon – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD-kaardi mälu krüptimine – laseb teil turvalisuse suurendamiseks krüptida SD-kaardi andmeid.

Seadista SIM-kaardi lukk – seadistage SIM-kaardi lukk või vahetage SIM-kaardi PIN-koodi.

Parooli nähtav tippimine – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

Seadme administraatorid – vaadake või inaktiveerige telefoni administraatorid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store'i rakenduste installimiseks.

Verifitseeri rakendused – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Salvestitüüp – Koputa ja maksa.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

Sätted

Installi salvestist – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Tühista volitused – eemaldage kõik sertifikaadid.

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi sätteid, et valida telefoni tekstikeel ja konfigureerida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Varundada ja taastada >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

Varunda minu andmed – seadistage, et varundada oma sätted ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varundus konto – määrake konto varundamiseks.

Automaatne taaste – seadistage, et taastada oma sätted ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

LG-varundusteenus – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Tehaseandmete lähtestamine – taastage Sätted tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

< Kuupäev ja kellaaeg >

Kasutage **Kuupäev ja kellaaeg** sätteid, et määrata aja kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaaega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

< Ligipääsetavus >

Kasutage valiku **Ligipääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginatega konfigureerimiseks.

< PCiühendus >

Vali USB-ühendusviis – valige soovitud režiim: **Telefoni laadimine**, **Meedia sünkr (MTP)**, **Modem**, **LG tarkvara** või **Saada pilt (PTP)**.

Küsi pärast ühendamist – küsi USB-ühenduse režiimis arvutiga ühendades.

Spikker – USB-ühenduse spikker.

PC Suite – tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite rakendusega Wi-Fi ühenduse kaudu.

Spikker – LG tarkvara spikker.

< Lisaseade >

QuickWindow case – aktiveerige, et muuta funktsioonid, nt muusika, ilm ja kell, kättesaadavaks väikses vaates, kui kasutate QuickWindow-ümbrist

Rakenduse Sisesta ja kuva kuular – seadistab kuuldeklappidele funktsiooni Plug & Pop. Kuuldeklapi

ühendamise korral kuvatakse automaatselt rakenduste paneel. Koputage käsku **Redigeeri rakenduste paneeli**, et muuta rakendusi, mida soovite kättesaadavaks teha.

< Printimine >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Teave telefoni kohta >

Vaadake juriidilist teavet ning kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversiooni.

Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara on programm, mis aitab ühendada teie seadme USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse abil arvutiga. Kui olete ühendatud, saate kasutada oma seadme funktsioone arvutist.

LG PC Suite arvutitarkvaraga saate...

- hallata ja esitada oma meediasisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Varundada ja taastada seadme andmeid.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediasisu.
- Varundada, luua ja redigeerida oma seadme memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite arvutitarkvara kasutama õppimiseks võite kasutada rakenduse abimenüüd.

LG PC Suite arvutitarkvara installimine

LG PC Suite arvutitarkvara saab alla laadida LG veebisaidilt.

- 1 Avage aadress www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage **Tugi** > **MOBIILITUGI** > **LG Mobiiltelefonid** > **Mudeli valimine**
või
avageTugi > **Mobiil** > **Mudeli valimine**.
- 3 Klõpsake valikul **ARVUTI SÜNKROONIMINE** valiku **JUHENDID JA ALLALAADIMINE** alt ning klõpsake **ALLALAADIMINE**, LG PC Suite arvutitarkvara alla laadida.

LG PC Suite arvutitarkvara süsteeminõuded

- Opsüsteemid: 32-bitine Windows XP (hoolduspakett 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Mälu: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 × 768 resolutsiooniga, 32-bitine värv või parem
- Kõvaketas: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt varundatud andmete suurusest võib vaja minna rohkem kettaruumi.)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või uuem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG integreeritud USB-draiver on vajalik LG seadme ja arvuti ühendamiseks ning see installitakse automaatselt LG PC Suite arvutitarkvara rakendusega.

Teie seadme sünkroniseerimine arvutiga

Teie mugavust silmas pidades saab seadme ning arvuti andmeid hõlpsasti LG PC Suite arvutitarkvaraga sünkroniseerida. Sünkroniseerida saab kontakte, päevaplaane ning järjehoidjaid.

Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade arvutiga. (Kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust.)
- 2 Ilmub valik **Vali USB-ühendusviis**, seejärel valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ning valige ekraani vasakul küljel kuvatud kategooriast seadme jaotis.
- 4 Valimiseks klõpsake **Isiklik teave**.
- 5 Valige sünkroonimiseks sisu märkeruut ning vajutage nuppu **Sünkroonimine**.

MÄRKUS: telefoni arvutiga sünkroonimiseks peate installima arvutisse rakenduse LG PC Suite. Rakenduse LG PC Suite installimiseks vaadake eelmisi lehekülgi.

Kontaktide vanast seadmest uude seadmesse teisaldamine

- 1 Eksportige oma kontaktid vanast seadmest CSV-failina arvutisse, kasutades arvutiga sünkroonimise programmi.
- 2 Esmalt installige oma arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage arvuti USB-kaabli abil Androidi telefoniga.
- 3 Valige menüü ülemisest osast **Seade > Seadmesse importimine > Kontaktide importimine**.
- 4 Failitüübi valimiseks ja faili importimiseks ilmub hüpikaken.
- 5 Tehke hüpikaknas valik **Faili valimine** ning ilmub Windows Exploreri veebibrauser.
- 6 Windows Exploreris valige importimiseks kontaktide fail ning klõpsake valikul **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Teie seadme kontaktide ning uute kontaktide andmete ühendamiseks ilmub hüpikaken **Väljade kaardistamine**.
- 9 Kui teie arvuti kontaktandmete ja seadme kontaktide vahel valitseb vastuolu, tehke programmis LG PC Suite vajalikud valikud või muudatused.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara uuendus

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS: LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus mobiilsidevõrgu vahendusel

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma telefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.

MÄRKUS: telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovib LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

MÄRKUS: see funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

Selle kasutajajuhendi kohta

Selle kasutajajuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealune sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimise probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

DivX HD

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC välja töötatud digivideovorming. See on ametliku DivX serdiga varustatud® seade, mis on läbinud ranged kontrollid tõestamaks, et see mängib DivX videoid. Külastage veebisaiti www.divx.com, et saada lisainfot ja tarkvaratööriistu, mille abil teisendada oma faile DivX-videoformaati.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: See ametliku DivX serdiga varustatud® seade peab osetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge

Selle kasutajjuhendi kohta

seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.

DivX Certified® sertifikaat kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, sealhulgas tasuta sisu.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotavad logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Toodetud Dolby Laboratoriesi litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Märkus. Avatud lähtekoodiga tarkvara


GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside allikakoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>

Kõik nimetatud litsentsitingimused, vastutusest loobumised ja märkused on kättesaadavad allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)

Reisiadapter



Stereo-peakomplekt



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Veaotsing

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/ langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk ei ole lubatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkuja või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetaks normaalt temperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.

Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Bluetooth Bluetooth Seadmed	Millised on saadaolevad Bluetoothi funktsioonid	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada mäluseadmele talletatud sisu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Kontaktandmeid saab sünkroniseerida teie telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkroonimine Gmailiga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkroonimine.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?	Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teisi kaustu saate vaadata, kui koputate valikut Menüüklahv  ja kausta valimiseks valite Kaustad .
Google™ teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
Google™ teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefoni kaudu e-kirjade filtreerimine ei ole toetatud.
Telefoni funktsioon E-kiri	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.
Telefoni funktsioon Helin	Kas kehtib faili suuruse piirang, kui kasutada MP3-faili helinana?	Faili suuruse piirangut ei ole.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan seda muuta?	Saate näha ainult samal päeval vastuvõetud sõnumite kellaega.
Telefoni funktsioon Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadavalolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
Telefoni funktsioon Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.
Telefoni funktsioon Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	Kui kannate kontakti üle numbrisse salvestatud Wait and Pause funktsioonide abil, ei saa te neid funktsioone kasutada. Peate iga numbri uuesti salvestama. Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada. 1. Koputage avakuvas Telefon ikooni  . 2. Valige number, seejärel puudutage menüüklahvi  . 3. Puudutage valikut Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus .
Telefoni funktsioon Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Saate seadistada telefoni Avamise mustri koodi, mille peab sisestama enne telefonile juurdepääsemist ja kasutamist.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamine Muster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	1. Koputage avakuvas menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi Sätted > vahekaart Ekraan > Lukusta ekraan. 3. Puudutage valikut Vali ekraani lukk > Avamismuster. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus Avamise mustri loomise kohta. 4. Joonistage ühel korral oma muster ning kinnitamiseks tehke seda veel üks kord. Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelseadistate PIN-koodi varuversiooni, saate kasutada PIN-koodi varuversiooni avamismustri koodina.)

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamine Muster	Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud?	Kui olete avamismustri unustanud. Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu Forgot pattern? (Muster ununes). Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema raske lähtestamine. Hoiatus. Tehaseseadmete lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.
Telefoni funktsioon Mälu	Kas mind teavitatakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
Telefoni funktsioon Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks. - Koputage avakuvas menüüklahvi  ja puudutage valikut Süsteemi Sätted. - Puudutage vahekaarti Xeral > Keel ja sisend > Keel. - Toksake soovitud keele peal.
Telefoni funktsioon VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustavalguse väljalülitamise aega muuta?	1. Koputage avakuvas menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi Sätted > valige sakk Display. 3. Puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani eelistatud taustavalguse ajalõppu.
Telefoni funktsioon Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilivõrk, siis millise teenuse mu telefon valib?	Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikselt Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teile, kui telefon ühelt teiselt ümber lülitub. Kasutatava andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaservas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.
Telefoni funktsioon Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel libistage ikoon sõrmega prügikasti.
Telefoni funktsioon Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	1. Koputage avakuvas menüüklahvi . 2. Koputage valikut Süsteemi Sätted > vahekaart Xeral > Rakendused > LAADI ALLA. 3. Puudutage rakendust, seejärel puudutage valikut Desinstalli.
Telefoni funktsioon Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli abil hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Valige äratuskella seadete alt lugu, mille soovite äratuskella helinaks määrata.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas ma kuulen äratuskella, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helin on seatud olekusse Väljas või Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.
Taastamise lahendus Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine)	Kuidas saan tehaseseadmeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni seadete menüüle ligi?	Kui teie telefon algolekusse ei ennistu, kasutage selle algväärtustamiseks püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).



CE0168