



LG

Life's Good


LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-D315

Naudotojo vadovas

- Ekranų vaizdai ir paveikslėliai gali skirtis nuo matomų telefone.
- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefonas nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės ©2014 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Google Play™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

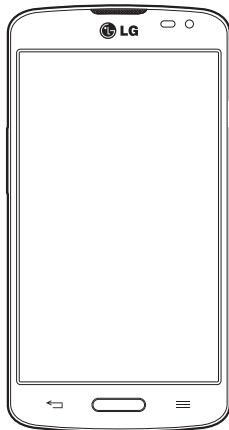

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	5
--	---

Svarbus pranešimas	14
--------------------------	----

Pažinkite savo telefoną	20
-------------------------------	----

Telefono apžvalga	20
-------------------------	----

SIM kortelės ir akumulatoriaus	
--------------------------------	--

įdėjimas	22
----------------	----

Telefono krovimas	24
-------------------------	----

Atminties kortelės naudojimas	24
-------------------------------------	----

Ekranu užrakimas ir atrakinimas	26
---------------------------------------	----

„Knock Code“	26
--------------------	----

Įjungti ekraną	27
----------------------	----

Programų perjungimas iš vienos į kitą ir išjungimas	27
---	----

Jūsų Pradžios ekranas	29
-----------------------------	----

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną	29
---	----

Pradžios ekranas	30
------------------------	----

Pradžios ekrano pritaikymas	31
-----------------------------------	----

Pranešimai	32
------------------	----

Spartieji nustatymai	33
----------------------------	----

QSlide programos	33
------------------------	----

Kaip pertvarkyti „Qslide“ programų elementus pranešimų skydelyje	34
--	----

Pranešimų piktogramos Būsenos juostoje	34
--	----

Ekranu klaviatūra	35
-------------------------	----

Specialiųjų ženklių įvestis	36
-----------------------------------	----

„Google“ paskyros sąranka	37
---------------------------------	----

„Google“ paskyros sukūrimas	37
-----------------------------------	----

Prisijungimas prie „Google“ paskyros	37
--	----

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių ..	38
---	----

„Wi-Fi“	38
---------------	----

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų	38
---	----

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie	
---	--

„Wi-Fi“ tinklo	38
----------------------	----

Bluetooth	39
-----------------	----

Wi-Fi Direct	41
--------------------	----

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį	41
---	----

Skambučiai	43
------------------	----

Skambinimas	43
-------------------	----

Skambinimas savo adresatams	43
-----------------------------------	----

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas	43
---	----

Kai ekranas užrakintas / atrakintas	43
---	----

Priimamo skambučio garsumo reguliavimas	44
---	----

Antras skambutis	44
------------------------	----

Skambučių registrų peržvalga	44
------------------------------------	----

Skambučio nustatymai	45
----------------------------	----

Kontaktai	46
-----------------	----

Adresato paieška	46
------------------------	----

Naujo adresato pridėjimas	46
---------------------------------	----

Parankiniai adresatai	46
-----------------------------	----

Grupės sukūrimas	47
------------------------	----

Žinučių sistema	48	Vaizdo įrašai	60
Žinutės siuntimas	48	Vaizdo įrašų peržiūra	61
Peržvalgos režimas	49	Muzika	62
Žinutės nustatymų keitimas	49	Dainos atkūrimas	62
El. paštas.....	50	Pagalbinės programos	65
El. paštas paskyros valdymas	50	Žadintuvus/Laikrodįs	65
Darbas su paskyros aplankais.....	51	Skaičiuotuvo naudojimas	65
El. laiškų kūrimas ir siuntimas.....	51	Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių	66
Multimedija	52	Diktofonas.....	66
Fotoaparatas	52	ThinkFree Viewer	68
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu	52	Google+	68
Papildomų nustatymų naudojimas	53	Hangout	68
Spartusis fotografavimas	54	Svečio režimas.....	69
Kai vaizdas jau nufotografuotas.....	54	Paieška balsu	69
Įrašytų nuotraukų peržvalga	55	Atsisiuntimai	70
Filmavimo kamera	56	QuickMemo.....	70
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu	56	„QSlide“	72
Papildomų nustatymų naudojimas	57	QuickRemote	73
Spartusis vaizdo įrašymas.....	58	FM radijas.....	74
Nufilmavus vaizdą	58	Radijo stočių paieška.....	74
Įrašytų vaizdo įrašų peržvalga	58	LG SmartWorld.....	74
Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą	58	Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų	
Galerija.....	59	telefono	74
Paveikslų peržiūra	59	Kaip naudotis „LG SmartWorld“	75
Vaizdo įrašų peržiūra	60	Žiniatinklis	76
Nuotraukų / vaizdo įrašų redagavimas..	60	Internetas.....	76
Paveikslų šalinimas	60	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas	76
Nuotraukos nustatymas darbalaukyje		Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	76
fone.....	60	Puslapio atvertimas	77

Paieška žiniatinklyje balsu	77
Adresyno įrašai	77
Istorija	77
Chrome	77
Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	78
Puslapio atvertimas.....	78
Paieška žiniatinklyje balsu	78
Sinchronizavimas su kitais įrenginiais...	78
Adresyno papildymas ir peržiūra	78
Nustatymai.....	79
Kaip patekti į Nustatymų meniu	79
Tinklai	79
Garsas	82
Ekranas.....	84
Bendra.....	87
Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)	94
Telefono programinės įrangos naujinimas	97
Apie šį naudotojo vadovą	99
Prekių ženklai	100
Priedai	101
Trikčių šalinimas	102
DUK.....	105

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfiksuoja gedimą registre. Šis įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambučių bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D315 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėties, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,527 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,472 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.

- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA: Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

- Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.
- Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra
- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.

- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštosios arba šaltosios vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-D315** gaminy s atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAIP ATNAUJINTI IŠMANŲJĮ TELEFONĄ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną nesinaudodami kompiuteriu.**
Rinkitės Atnaujinimų centras  > Programinės įrangos atnaujinimas.
- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną prijungdami jį prie savo kompiuterio.** Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas

Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 % laisvos atminties, telefonas nebegali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau laisvos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**, tada patvirtinkite bakstelėdami **Gerai**.

2. Akumuliatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumuliatoriaus naudojimo laiką tarp dviejų įkrovų, išjungdami funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumuliatoriaus energiją.

Pailginkite akumuliatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.

- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali sumažinti akumulatoriaus galią.

Kaip patikrinti akumulatoriaus galios lygį

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Akumulatorius**.

Baterijos būseną (įkraunama/iškraunama) ir lygis (procentinė visiškai įkrautos baterijos išraiška) rodoma ekrano viršuje.

Kaip stebėti ir valdyti akumulatoriaus energijos vartojimą

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Akumulatorius** > **Akumulatoriaus naudojimas**.

Ekrane rodomas akumulatoriaus naudojimo laikas. Jis parodo, kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą buvo prijungtas prie maitinimo šaltinio, o jei telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio – kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą naudojo akumulatoriaus energiją. Ekrane rodomos programos ar paslaugos, vartojančios akumulatoriaus energiją, išdėstytos pagal suvartojamos energijos kiekį – pirmiausiai pateikiamos daugiausiai energijos vartojančios programos.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir operacinę sistemą (OS)

ĮSPĖJIMAS

Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tikrai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

4. Ekranu užrakto naudojimas

Norėdami apsaugoti savo telefoną ir išvengti neleistino naudojimosi, nustatykite ekranu užraktą. Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekranu užraktą** > **Nėra, Braukite**, „Knock Code“, **Veido atpažinimas**, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas** arba **Slaptažodis**. Jei pasirenkate derinį, jūsų paprašys sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekranu užrakto derinį.

Įspėjimas: prieš nustatydami ekranu užraktą, sukurkite „Google“ paskyrą ir, kurdami ekranu užraktą, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN.

ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu.

Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekranu atrakinimo derinį. Jei 5 kartus panaudosite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek.

Jei negalite prisiminti ekranu atrakinimo derinio

< Jei pamiršote savo derinį >

Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką **Pamiršote šabloną?** ekranu apačioje. Jūs

paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros arba įvesti jūsų sukurtą atsarginį PIN. Jei nepavyko prisijungti prie „Google“ paskyros telefone arba pamiršote savo atsarginį PIN, turite atlikti visišką atkūrimą.

< Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį >


Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį, turėsite atlikti visišką atkūrimą.

Įspėjimas: Po visiško atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti.

5. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalinti. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Nuspauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  + **Garsumo tildymo mygtuką** .
- 3 Kai ekrane pasirodys LG logotipas, atleiskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** .
- 4 Per 3 sekundes dar kartą paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** .
- 5 Pasirodžius gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranui, atleiskite visus mygtukus.
- 6 Naudokite **Garsumo mygtukus** , kad pažymėtumėte **Taip**, ir patvirtindami spauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** .
- 7 Bus atliktas jūsų telefono gamyklinių nustatymų atkūrimas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva vykdyti iš karto kelias užduotis, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

Kaip išjungti programą

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Bendra** skirtuką > **Programos** > **VEIKIA**.
- 2 Bakstelėkite norimą programą ir bakstelėkite **Sustabdyti**, kad ją išjungtumėte.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojantis Medijos sinchronizavimas (MTP)

- 1 Su telefonu tiekiamu USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Jūsų telefono ekrane bus rodomas ryšio tipų sąrašas. Bakstelėkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Kompiuteryje pasirinkite parinktį **Atidarykite įrenginį, kad peržiūrėtumėte failus**. Kompiuteryje galite peržiūrėti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.
- 4 Kopijuokite rinkmenas iš kompiuterio į diską aplanką ir atgal.
- 5 Paslinkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **USB prijungtas** > **Telefono įkrovimas**.
- 6 Atjunkite USB kabelį nuo savo telefono.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Laikykite telefoną vertikaliai taip, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefone įrengta vidinė antena. Būkite atsargūs – nesubraižykite ir nesugadinkite telefono nugarėlės, nes dėl to pablogės jo veikimas.

Kalbėdami arba siųsdami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti skambučio kokybę.

9. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote jį valdyti:

Nuspauskite ir 8 sek. laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** , kad paleistumėte telefoną iš naujo.

Jeigu jis vis tiek neveikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pažinkite savo telefoną

Telefono apžvalga

Garsiakalbis

Artumo jutiklis

Priekinės vaizdo kameros
objektyvas


Garsumo mygtukai

Mygtukas Namų

Iš bet kurio ekrano grįžtama į
Pradžios ekraną.

Mygtukas Atgal

Grįžtama į ankstesnįjį ekraną.

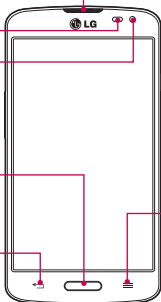

Maitinimo / užrakinimo
mygtukas

Mygtuku įjungiamas /
išjungiamas jūsų telefonas,
užrakinamas / atrakinamas
ekranas, įjungiamas arba
išjungiamas skrydžio režimas
ir keičiamas skambučio tipas.

Mygtukas Meniu

Rodomos galimos parinktys.

PASTABA: Artumo jutiklis


Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakinia liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS


Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti LCD ir liečiamojo ekrano funkcijas. LCD artumo jutiklio neuždenkite apsaugine plėvele. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

Garsumo mygtukai


- **Pradžios ekrane:** reguliuojamas skambučio garsumas.
- **Pokalbio metu:** reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- **Leidžiant garso / vaizdo takelį:** nepertraukiamai valdomas garsumas.



Maitinimo / užrakinimo mygtukas

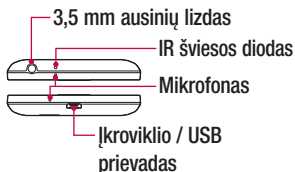


PASTABA: Pokalbio metu pasistenkite neuždengti mikrofono ranka.

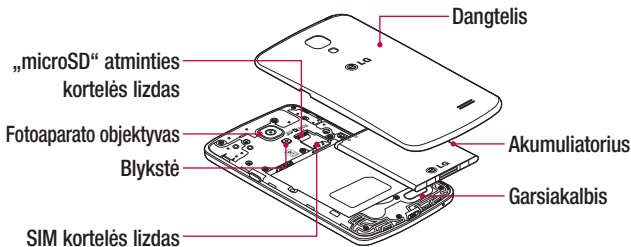


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui.


- 1 Nuimdami dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite dangtelį, kaip parodyta toliau pavaizduotame paveiksle.

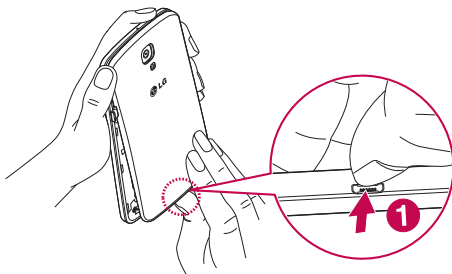


- 2 Įstatykite SIM kortelę į lizdą, kaip parodyta paveiksle. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

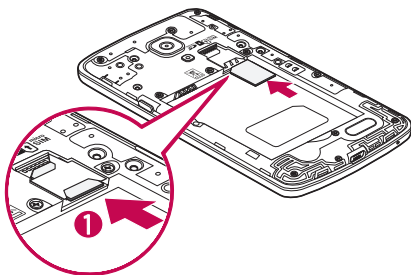

- 3** Įdėkite akumuliatorių, suderinę akumuliatoriaus ir telefono kontaktus (1), ir spauskite žemyn, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).

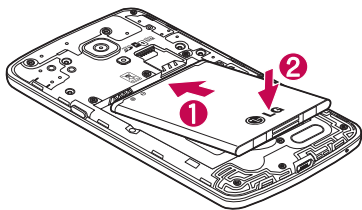


- 4** Sulygiuokite dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus (1) ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

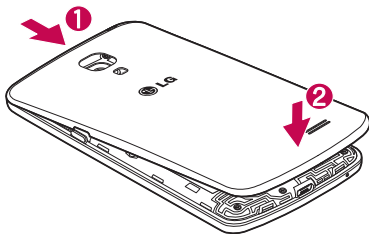

Telefono krovimas

Kroviklio / USB prievadas yra telefono apačioje. Vieną USB kabelio galą įstatykite į telefoną, o kitą galą prijunkite prie elektros tinklo lizdo.

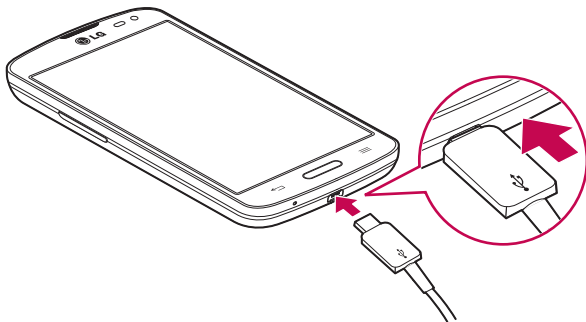


PASTABA:

- Norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, iš pradžių akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.
- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

Atminties kortelės naudojimas

Prieš ištraukdami SD kortelę, nepamirškite jos išmontuoti laikmenų meniu.

- 1 Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

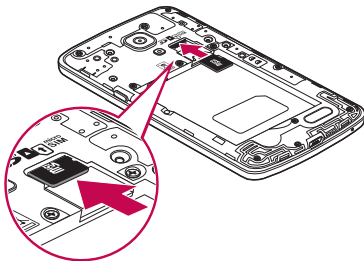

PASTABA: Savo telefone naudokite tik suderinamas atminties korteles. Naudodami nesuderinamas atminties korteles galite sugadinti pačią kortelę ir pažeisti joje įrašytus duomenis, taip pat telefoną.

Norėdami formatuoti atminties kortelę:

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

PASTABA: Visos atminties kortelėje esančios rinkmenos ištrinamos ją formatuojant.

- 1 Palieskite , kad atverstumėte programų sąrašą.
- 2 Slinkite ir palieskite **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Saugykla**.
- 3 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Palieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Viską ištrinti**.
- 5 Jeigu esate nustatę užrakto derinį, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Viską ištrinti**.

Ekranų užrakimas ir atrakinimas

Jei trumpam nenaudosite telefono, ekranas bus automatiškai išjungtas arba užrakintas. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumuliatoriaus energiją.

Nenaudojamą telefoną užrakinkite paspausdami **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**



Jei užrakinimo metu veikė kokios nors programos, jos ir toliau veiks užrakto režimu. Kad išvengtumėte bereikalingų mokesčių (pvz., už telefono skambutį, žiniatinklio prieigą ir duomenų ryšius), rekomenduojama prieš įjungiant užrakto režimą išeiti iš visų programų.

Norėdami suaktyvinti savo telefoną, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**



Pasirodys užrakinimo ekranas. Palieskite ir paslinkite užrakinimo ekraną į bet kurią pusę, kad atrakintumėte ekraną. Atsivers paskutinis ekranas, kurį peržiūrėjote.

„Knock Code“

Kai ekranas yra išjungtas, atrakinti ekraną galite bakstelėdami nustatytą seką tinkamoje srityje.

Kaip aktyvinti beldimosi kodo funkciją

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai** > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekraną užraktyti** > „Knock Code“.
- 2 Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip pasirinkti atrakinimo seką. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekraną atrakinimo seką.

PATARIMAS: Ekraną galite įjungti, jį dukart bakstelėję, kai beldimosi kodas nėra naudojamas.

Ijungti ekraną

Ijungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Kaip aktyvinti Ijungti ekraną funkciją

1 Spustelėkite skirtuką  >  > Programos skirtuką > Nustatymai > Bendra skirtuką > Gestai.

2 Pažymėkite varnelę **Ekrano įjungimas/išjungim.**

Norėdami atrakinti ekraną, dukart greitai bakstelėkite ekrano centre. Norėdami užrakinti ekraną, dukart bakstelėkite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščioje vietoje Pradžios ekrane.

PASTABA: Kai įjungiame ekraną, pasistenkite neuždengti artumo jutiklio. Jei jį uždengsite, įjungus ekraną, jis bus nedelsiant vėl išjungiamas, kad negalėtų savaime įsijungti kišenėje ar rankinėje.

Programų perjungimas iš vienos į kitą ir išjungimas

Su „Android“ lengva atlikti iš karto kelias užduotis, nes įjungtos programos veikia net ir įjungus kitą programą. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

Programų perjungimas iš vienos į kitą

• Palieskite ir laikykite **Meniu mygtuką** . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas. Tada bakstelėkite programą, kurią norite įjungti.

- Norėdami pašalinti programą iš sąrašo, paslinkite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę.

Kaip išjungti / baigti programą

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite **Meniu mygtuką** , tada bakstelėkite **Sistemos nustatymai > Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Bakstelėkite vieną iš skirtukų ekrano viršuje, pasirinkite norimą programą ir norėdami išjungti programą bakstelėkite **Priverstinis sustabdymas** (arba **Sustabdyti**).

Jūsų Pradžios ekranas

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

Lietimas arba bakstelėjimas – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

Palietimas ir laikymas – palieskite ir laikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto, kol neįvyks veiksmas. Pvz., norėdami atverti galimas adresato parinktis, palieskite ir laikykite Adresatų sąrašė esantį kontaktą, kol atsivers kontekstinis meniu.

Vilkimas – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

Slinkimas – norėdami slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento). Pvz., galite slinkti ekraną aukštyn arba žemyn, judėdami sąrašu, arba naršyti skirtinguose Pradžios ekranuose, slinkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį. Pvz., greitai dukart bakstelėkite interneto puslapio skyrių, kad šis skyrius būtų rodomas per visą ekrano plotį. Taip pat galite dukart bakstelėti, kad sumažintumėte ar padidintumėte mastelį, kai peržiūrite paveikslėlį arba naudojate Žemėlapius.

Gnybimas masteliui keisti – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir sumažintumėte mastelį, kai naudojotės naršykle, Žemėlapius arba peržiūrite paveikslėlius.

Ekrano pasukimas – daugelyje programų ir meniu ekrano orientacija priderinama prie fizinės įrenginio orientacijos.

PASTABA:

- Norėdami pasirinkti elementą, bakstelėkite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

Pradžios ekranas

Norėdami pamatyti Pradžios ekrano skydelius, tiesiog paslinkite pirštą į kairę ar į dešinę. Visus skydelius galite papildyti iš anksto įkeltomis ir parsisiųstomis programomis, valdikliais ir darbalaukio fonais.



Spartieji mygtukai išdėstyti Pradžios ekrano apačioje. Su sparčiais mygtukais galima lengvai, vienu bakstelėjimu sužadinti dažniausiai naudojamas funkcijas.

PASTABA: Norėdami pridėti piktogramą, vilkite ją į Sparčiųjų mygtukų juostą ir atleiskite. Norėdami pašalinti piktogramą, patraukite ją iš Sparčiųjų mygtukų juostos.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite prisitaikyti Pradžios ekraną, įkeldami į jį programų, atsisiųstų rinkmenų, valdiklių ar darbalaukio fonų. Kad telefoną būtų naudoti dar patogiau, į Pradžios ekraną įkelkite mėgstamų programų ir valdiklių.

Kaip įkelti elementų į Pradžios ekraną

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Bakstelėkite norimą skirtuką. Pasirinkite iš **Programos** arba **Valdikliai**.
- 3 Norimos programos piktogramą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

Kaip pašalinti elementą iš Pradžios ekrano

- Palieskite ir laikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją į  ir atleiskite.

PATARIMAS! Jei norite į Pradžios ekraną įkelti programos piktogramą iš Programų ekrano, palieskite ir laikykite norimą įkelti programą ir vilkite ją į pageidaujamą vietą.

PATARIMAS! Aplankų naudojimas

Galite apjungti keleto programų piktogramas viename aplanke, kad galėtumėte geriau jas tvarkyti. Uždėkite vieną programos piktogramą at kitos piktogramos Pradžios ekrane ir bus sukurtas aplankas, kuriame bus patalpintos abi piktogramos.

Kaip prisitaikyti programų piktogramas Pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, kol jis taps neužfiksuota savo esamoje padėtyje. Tada padėkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **Gerai**.


Pranešimai

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., vaizdo rinkmenų siuntimą.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti esamą savo telefono būseną ir laukiančius pranešimus.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ arba baterijos įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

PASTABA: Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

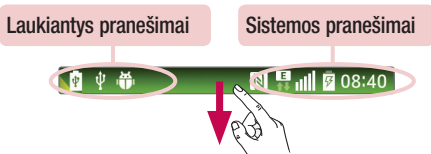


Spartieji nustatymai

Sparčiuosius nustatymus naudokite, kad patogiai perjungtumėte funkcijų nustatymus, pvz., „Wi-Fi“, valdytumėte ekrano šviesumą ir pan. Kad pasiektumėte Sparčiuosius nustatymus, atidarykite Pranešimų skydelį. Sparčiųjų nustatymų juosta yra Pranešimų skydelio viršuje.

Kaip pertvarkyti Sparčiųjų nustatymų elementus Pranešimų skydelyje

Paslinkite Sparčiųjų nustatymų juostą į dešinę ir bakstelėkite . Palieskite ir palaikykite  šalia elementų, kuriuos norite perkelti, ir vilkite į norimą vietą. Bakstelėkite laukelį šalia kiekvieno elemento, kad juos įtrauktumėte į Sparčiųjų nustatymų juostą.

PASTABA: Palieskite ir palaikykite piktogramą, esančią Sparčiųjų nustatymų juostoje, kad tiesiogiai patektumėte į nustatymų meniu.

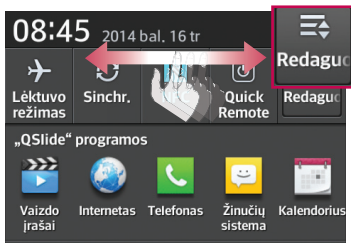

QSlide programos

Kad pasiektumėte „Qslide“ programas, atidarykite pranešimų skydelį. „Qslide“ programų juosta yra pranešimų skydelio viršuje. „Qslide“ programos: **Vaizdo įrašai**, **Internetas**, **Telefonas**, **Žinučių sistema**, **Kalendorius**, **El. paštas**, **Atmintinė**, **Failų tvarkytuvė**, **Skaičiuotuvai**.

Kaip pertvarkyti „Qslide“ programų elementus pranešimų skydelyje

Paslinkite „Qslide“ programų juostą į kairę ir bakstelėkite . Palieskite ir palaikykite  šalia elemento, kuriuos norite perkelti, ir vilkite į norimą vietą. Bakstelėkite žymimąjį langelį šalia kiekvieno elemento, kad juos įtrauktumėte į „Qslide“ programų juostą.

Pranešimų piktogramos Būsenos juostoje

Pranešimų piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Gaunami vietos duomenys iš GPS
	Duomenys sinchronizuojami

Piktograma	Aprašymas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Gaunamas GPS signalas
	Praleistas skambutis
	Įjungtas „Bluetooth“

Piktograma	Aprašymas
	Nauja „Gmail“ žinutė
	Nauja „Hangouts“ žinutė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Leidžiama daina
	Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu

Piktograma	Aprašymas
	Sistemos įspėjimas
	Žadintuvas nustatytas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis užtildytas
	Ijungtas akumulatoriaus taupymas

PASTABA: Piktogramos vieta Būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijų, ypatybių ir naudojamų programų.

Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Ekranų klaviatūra rodoma ekrane automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą, tiesiog bakstelėkite lauką, į kurį norite įrašyti tekstą.

Pagalbinės klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, kad perjungtumėte skaičių ir simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėkite, kad pasiektumėte LG klaviatūros nustatymus.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėję žinutės lauke sukursite naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Specialiųjų ženklų įvestis

Įvesdami tekstą, LG klaviatūra galite įvesti specialiuosius ženklus (pvz., „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite „a“ ir laikykite nuspaudę, kol bus parodyti papildomi ženklai. Tada pasirinkite specialųjį ženklą, kurį norite įvesti.

PASTABA: Ženklas, esantis dešiniajame viršutiniame mygtuko kampe, parodo, kad tam mygtukui galimi papildomi ženklai.

„Google“ paskyros sąranka

Pirmą kartą telefone atverdami „Google“ programą turėsite prisijungti prie turimos „Google“ paskyros. Jei neturite „Google“ paskyros, jūs bus paprašyta ją susikurti.

„Google“ paskyros sukūrimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atidarytumėte programų ekraną.
- 2 Kad paleistumėte „Gmail“ sąrankos vedlį, bakstelėkite **Nustatymai**  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą** > **Google** > **Nauja**.
- 3 Bakstelėję teksto lauką atidarysite klaviatūrą; įveskite savo vardą ir naudotojo vardą savo „Google“ paskyrai. Įvesdami tekstą, bakstelėję klaviatūroje **Kitas**, pereisite į kitą teksto lauką.
- 4 Baigę įvesti savo vardą ir naudotojo vardą bakstelėkite . Telefonas susisieks su „Google“ serveriais ir patikrins, ar naudotojo vardas galimas.
- 5 Įveskite slaptažodį ir pakartokite jį. Tada veikite pagal pateikiamas instrukcijas – įveskite reikiamą ir pasirinkamą informaciją apie paskyrą. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 „Google“ paskyros sąrankos ekrane bakstelėkite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite .
 - 2 Prisijungę galite dirbti su „Gmail“ ir pasinaudoti „Google“ paslaugomis
 - 3 Atlikus „Google“ paskyros sąranką telefone, bus automatiškai sinchronizuojama su „Google“ paskyra internete (priklausomai nuo jūsų sinchronizavimo nustatymų).
- Prisijungę galite naudotis „Gmail“ ir „Play Store“, sukurti atsarginę savo nustatymų kopiją „Google“ serveriuose ir pasinaudoti kitomis „Google“ paslaugomis savo telefone.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje. Su „Wi-Fi“ belaidžiu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, turite prisijungti prie belaidžio prieigos taško arba saitvietės. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir jūs paprastai galite prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar naudoti saugumo funkcijas, todėl, kad galėtumėte prie jų prisijungti, turėsite tinkamai sukonfigūruoti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį – taip pailginsite akumulatoriaus naudojimo laiką.

PASTABA: Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba išjungėte „Wi-Fi“, jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti papildomus mokesčius už mobilųjį duomenų perdavimą.

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite jungiklį , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta esamų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
 - Apsaugoti tinklai pažymėti spynelės piktograma.
- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus duomenis. (Daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus)
- 4 Būsenos juostoje bus rodomos piktogramos, vaizduojančios „Wi-Fi“ būseną.

Bluetooth

Bluetooth leidžia dalytis duomenimis su kitais įrenginiais, kuriuose yra aktyvintas Bluetooth ryšys, ir prisijungti prie Bluetooth ausinių.

PASTABA:

- LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad dalijatės duomenimis ir juos gaunate iš įrenginių, kuriais galite pasitikėti ir kurie yra tinkamai apsaugoti. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

Bluetooth įjungimas ir telefono susiejimas su Bluetooth įrenginiu

Prieš prisijungdami prie kito įrenginio, savo telefoną turite su juo susieti.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite jungiklį , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Bakstelėkite laukelį šalia savo telefono pavadinimo, kad jūsų telefonas būtų matomas kitiems Bluetooth įrenginiams.
- 4 Bus rodomas esamų įrenginių sąrašas. Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną.
- 5 Priklausomai nuo įrenginio tipo, jums gali prireikti įvesti atitikties kodus, patvirtinti atitikties kodus arba įrenginiai bus susieti automatiškai.

Sėkmingai susiejus įrenginius, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA: Kai kuriuose įrenginiuose, ypač ausinėse ar automobilinėje laisvų rankų įrangoje, gali būti nustatytas pastovus „Bluetooth“ PIN, pvz., 0000. Jei kitame įrenginyje yra PIN, jūsų paprašys jį įvesti.

Duomenų siuntimas naudojant Bluetooth belaidį ryšį

- 1 Pasirinkite rinkmeną arba elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį arba medijos rinkmeną iš atitinkamos programos arba iš programos **Atsisiuntimai** .
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.

PASTABA: Parinktys pasirinkimo metodas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefoną.

Duomenų gavimas naudojant Bluetooth belaidį ryšį

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai**  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite jungiklį , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Bakstelėkite laukelį šalia savo telefono pavadinimo, kad jūsų telefonas būtų matomas kitiems Bluetooth įrenginiams.

PASTABA: Norėdami pasirinkti laiką, kurį jūsų įrenginys bus matomas, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 4 Bakstelėkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog norite gauti duomenis iš įrenginio.

Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo.

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį

Sužinokite, kaip sujungti savo įrenginį su kompiuteriu, naudojant USB kabelį ir įvairius USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojantis Medijos sinchronizavimas (MTP)

- 1 Su telefonu tiekiamu USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Jūsų telefono ekrane bus rodomas ryšio tipų sąrašas. Taip pat galite pasirinkti **Sistemos nustatymai > Bendra** skirtuką > **AK ryšys > Pasirinkti USB ryšio metodą > Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Dabar kompiuteryje galite peržiūrėti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad programa „Windows Media Player“ įdiegta jūsų kompiuteryje.

- 1 Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Windows Media Player“, naudokitės USB kabeliu.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prisijungus kompiuteryje pasirodys išskylantis langas.
- 3 Atverkite programą „Windows Media Player“, kad galėtumėte sinchronizuoti muzikos rinkmenas.
- 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei reikia).
- 5 Pasirinkite ir vilkite norimas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
- 6 Pradėkite sinchronizavimą.

- Kad galėtumėte atlikti sinchronizavimą programoje „Windows Media Player“, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, Vista arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė

- Jei „Windows Media Player“ versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atidarytumėte rinkimo klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi rinkimo klaviatūra, įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami baigti skambutį, bakstelėkite .

PATARIMAS! Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir laikykite .

Skambinimas savo adresatams

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Slinkite sąrašą iki norimo adresato arba bakstelėkite langelį **leškoti kontaktų** ir įveskite adresato vardą. Taip pat galite slinkti abėcėlės juostą dešinėje ekrano pusėje.
- 3 Sąraše bakstelėkite , esančią šalia norimo adresato, kad jam paskambintumėte.

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

Kai ekranas užrakintas / atrakintas

- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atsakymas į skambutį.
- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atsisakyti skambutį.

PATARIMAS! Atšaukti su žinute

Naudodamiesi šia funkcija, galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Priimamo skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti priimamo skambučio garsumą pokalbio metu, naudokite garsumo didinimo ir garsumo mažinimo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite **Meniu mygtuką** , palieskite **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Taip pat galite pasirinkti iš paskutinių rinktų numerių sąrašo bakstelėdami  arba ieškodami adresatuose bakstelint  ir pasirenkant adresatą, kuriam norite paskambinti.
- 2 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 3 Jūsų pirmasis skambutis bus perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Jei norite pradėti konferencinį pokalbį, bakstelėkite .
- 5 Norėdami baigti aktyvius skambučius, bakstelėkite .

PASTABA: Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registrų peržvalga

Pradžios ekrane bakstelėkite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Rodomas išsamus visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašas.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite **Meniu mygtuką** , tada bakstelėkite **Trinti viską**, kad pašalintumėte visus įrašytus elementus, arba bakstelėkite **Trinti**, kad pašalintumėte atskirus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite **Meniu mygtuką** .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite parinktis, kurias norite reguliuoti.

Kontaktai

Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su kontaktais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

Adresato paieška

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite langelį **ieškoti kontaktų** ir įveskite adresato vardą. Taip pat galite slinkti abėcėlės juostą dešinėje ekrano pusėje.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir įveskite naujo adresato numerį.
- 2 Bakstelėkite > **Naujas kontaktas**.
- 3 Jei naujam adresatui norite pridėti nuotrauką, bakstelėkite . Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 4 Bakstelėkite  ekrano viršuje ir pasirinkite paskyrą, kurią norite išsaugoti adresatui.
- 5 Bakstelėkite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 6 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.

Adresato įtraukimas į parankinių adresatų sąrašą

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atvertumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždutę, esančią adresato vardo dešinėje. Žvaigždutės spalva pasikeis į geltoną.

Adresato pašalinimas iš parankinių adresatų sąrašo

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite skirtuką  ir pasirinkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite geltonos spalvos žvaigždutę, esančią adresato vardo dešinėje. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir adresatas bus pašalintas iš parankinių adresatų sąrašo.

Grupės sukūrimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Grupės**, tada bakstelėkite **Meniu mygtukas**  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skambėjimo toną.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte grupę.

PASTABA: Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti adresatai nebus prarasti. Jie liks adresatuose.

Žinučių sistema

Jūsų telefonas sujungia teksto ir multimedijos žinutes į vieną intuityvią, lengvai naudojamą meniu.

PASTABA: LG žinutė turi būti sukonfigūruota numatytajai SMS programai. Priešingu atveju kai kurios žinutės funkcijos bus ribojamos.

Žinutės siuntimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir , kad galėtumėte rašyti naują žinutę.
- 2 Įveskite adresato vardą arba adresato numerį į laukelį **Kam**. Įvedant adresato vardą rodomi atitinkantys adresatai iš sąrašo. Galite bakstelėti siūlomą gavėją. Galite pridėti daugiau nei vieną adresatą.

PASTABA: Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.

- 3 Bakstelėkite teksto laukelyje ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite **Meniu mygtuką** , kad patektumėte į žinučių parinktis.

PATARIMAS! Jei norite pridėti rinkmeną, kuria norite pasidalyti, galite bakstelėti piktogramą .

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.
- 6 Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūrite ir siunčiate daugiau žinučių, sukuriamą žinučių giją.

ĪSPĒJIMAS

- Skirtingose šalyse simbolių riba gali būti kitokia nei 160; tai priklauso nuo to, kaip žinutės koduojamos ir kokia kalba rašomos.
- Jei į teksto žinutę įtrauksite vaizdo, vaizdo įrašo ar garso rinkmeną, ji bus automatiškai konvertuota į multimedijos žinutę ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

Peržvalgos režimas

Neperskaitytos žinutės rodomos viršuje. Kitos žinutės su kitu asmeniu rodomos pagal gijas ir chronologinę tvarką, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo susirašinėjamą.

Žinutės nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių nustatymai jau nustatyti, todėl žinutes galite siųsti iš karto. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Atverkite programą **Žinučių sistema** bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Nustatymai**.

El. paštas

Galite naudotis El. pašto programa skaityti laiškus, pvz., iš „Gmail“ paslaugos. El. pašto programa suderinama su tokių tipų paskyromis: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Jūsų paslaugų teikėjas arba sistemos administratorius gali jums pateikti informaciją apie paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

El. paštas paskyros valdymas

Pirmą kartą atvėrus El. pašto programą atsiranda sąrankos vedlys, kuris jums padės atlikti el. pašto paskyros sąranką.

Atlikus pirminę sąranką, El. pašto programa parodys jūsų gautų laiškų dėžutės turinį. Jei pridėjote daugiau nei vieną paskyrą, galite perjungti atitinkamą paskyrą.

Kaip pridėti dar vieną el. pašto paskyrą

- Atverkite **El. paštas** programą ir bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Nustatymai** > **Pridėti paskyrą**.

Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Atverkite **El. paštas** programą ir bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Nustatymai**. Tada bakstelėkite **Bendrieji nustatymai**, kad sukonfigūruotumėte visų paskyrų nustatymus arba bakstelėkite atskirą paskyrą, kad sukonfigūruotumėte tik tos konkrečios paskyros nustatymus.

Kaip pašalinti el. pašto paskyrą

- Atverkite **El. paštas** programą ir bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Nustatymai** > **Meniu mygtuką**  > **Pašalinti paskyrą** > bakstelėkite paskyrą > **Šalinti** > **Taip**.

Darbas su paskyros aplankais

Atverkite **El. paštas** programą ir bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Aplankai**.

Kiekviena paskyra turi gaunamų, siunčiamų, išsiųstų ir juodraščių laiškų aplankus.

Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

Kaip parašyti ir išsiųsti laišką

- 1 Dirbdami **El. paštas** programoje, bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Įvedant tekstą bus pasiūlomi sutampantys adresai iš adresatų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite lauką **Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)**, kad nukopijuotumėte gavėjus. Bakstelėkite , kad pridėtumėte rinkmenas, jei reikia.
- 4 Bakstelėkite teksto laukelyje ir įveskite žinutę.
- 5 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte el. pašto laišką.

Jei nesate prisijungę prie tinklo, pavyzdžiui, dirbate skrydžio režimu, laiškai bus saugomi siunčiamų laiškų dėžutėje tol, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei yra laukiančių laiškų, siunčiamų laiškų dėžutė bus rodoma paskyrų ekrane.

PATARIMAS! Gavus naują el. pašto laišką, jums bus pranešta garsu arba vibravimu (priklausomai nuo jūsų garso ir vibravimo nustatymų).

Fotoaparatas

Norėdami atverti Fotoaparato programą Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką **Fotoaparatas** .

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu



- 1 **Blykstė** – bakstelėkite, kad blykstę **Ijung.**, **Išjung.** arba nustatytumėte jos **Automatinis**.
- 2 **Sukeisti fotoaparatus** – perjungiamo iš užpakalinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Fotografav. režimas** – galima pasirinkti fotografavimo režimą **Iprast.**, **Dinaminis tonas (HDR)**, **Panorama**, **Nepetr. fotog.**, **Pirmalaikis „Time catch shot“** ir **Sportas**.
- 4 **Nustatymai** – palietus šią piktogramą atidaromas nustatymų meniu. Žr. **Papildomų nustatymų naudojimas** kitame puslapyje.
- 5 **Režimo jungiklis** – palietus ir paslinkus žemyn šią piktogramą įjungiamas filmavimo režimas.
- 6 **Užfiksuoti vaizdą** – palietus užfiksuojama nuotrauka.
- 7 **Galerija** – bakstelėjus galima peržiūrėti paskutinę užfiksuotą nuotrauką. Šiuo veiksmu atidaroma galerija, kurioje, neišjungę fotoaparato režimo, galite peržiūrėti išsaugotas nuotraukas.

PASTABA. Prieš fotografuodami nuvalykite fotoaparato objektyvą.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo iešiklyje bakstelėkite . Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus. Pasirinkę parinktį bakstelėkite **Atgal mygtuką** .

	Tai leidžia fotografuoti ištarus balso komandą. Pvz., „Čyz“, „Smail“, „Viski“, „Kimči“ ar „Eldži“, kad nufotografuotumėte.
	Taip nustatomas ir valdomas saulės šviesos kiekis, patenkantis į vaizdą.
	Nuspauskite norėdami pasirinkti fokusavimo režimą.
	Galite pasirinkti vaizdo dydį.
	ISO vertė nurodo fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Didesnė ISO vertė reiškia jautresnį šviesai fotoaparatą. Tai naudinga prietemoje, kai negalite naudotis blykste.
	Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšvietumo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi spalviniai efektai.
	Nustato delsos laiką nuspaudus Fotografavimo mygtuką. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.
	Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. Nufotografavę vaizdus, kad ir kur būtumėte, prie nuotraukų galėsite pridėti vietovės informaciją. Jei įkelsite nuotrauką su gairėmis į dienoraštį, remiantį geografines gaires, nuotrauką matysite ant žemėlapiu.
	Parenka fotoužrakto garsą.
	Pasirinkite, kokie veiksmai atliekami nuspaudus garso reguliavimo mygtukus. Pasirinkite iš Užfiksuoti vaizdą arba Mastelis .

	Pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti vaizdus.
	Bakstelėkite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ši piktograma pateiks glaustas pagalbos instrukcijas.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai.

PATARIMAS!

- Išjungiant fotoaparatai kai kurių nustatymų, pvz., baltos spalvos balanso, spalvinių efektų, laikmačio ir scenos režimo, vertės pakeičiamos į numatytąsias. Patikrinkite juos prieš fotografuodami kitas nuotraukas.
- Nustatymų meniu yra virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus, už nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusio vaizdo peržiūrą.

Spartusis fotografavimas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną horizontaliai nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 3 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite vaizdo peržiūrą ekrano apačioje. Pasirinkite, kad peržiūrėtumėte nuotrauką galerijoje.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ją pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.

PATARIMAS! Jei turite socialinių tinklų paskyrą ir esate ją nustatę savo telefone, galite dalytis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: Naudojantis tarptinkliniu ryšiu už multimedijos žinučių atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite **Meniu mygtuką** (☰), kad atvertumėte šias papildomas parinktis.

Nustatyti vaizdą kaip – bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti nuotrauką kaip **kontakto nuotrauką**, **Pradžios ekrano fonas**, **Užrakto ekrano fonas** arba **Ekrano fonas**.

Perkelti – bakstelėkite ir perkeltite nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti – bakstelėkite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti į iškarpų dėklą – bakstelėkite, kad nukopijuotumėte nuotrauką ir patalpintumėte ją iškarpų dėkle.

Pervadinti – bakstelėkite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti į kairę/dešinę – bakstelėkite ir pasukite nuotrauką kairėn / dešinėn.

Apkarpyti – bakstelėkite ir apkarpykite nuotrauką.

Redaguoti – bakstelėkite ir redaguokite nuotrauką.

Skaidrių demonstracija – demonstruojamos visų jūsų nuotraukų skaidrės.

Pridėti vietą – jūsų nuotraukai pridedama informacija apie vietą.

Išsamiau – rodoma informacija apie nuotrauką.

Įrašytų nuotraukų peržvalga

Įrašytas nuotraukas galite pasiekti fotoaparato režimu. Tiesiog bakstelėkite vaizdo peržiūrą ekrano apačioje ir bus parodyta jūsų galerija.

- Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn arba dešinėn.
- Jei norite priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną arba uždėkite du pirštus ir juos išskėskite (jei norite nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus).

Filmavimo kamera

Norėdami atverti filmavimo kamerą, bakstelėkite skirtuką **Fotoaparatas** , tada bakstelėkite , kad perjungtumėte į filmavimo režimą.

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu



- 1 **Blykstė** – bakstelėkite, kad blykstę **Ijung.**, **Išjung.** arba nustatytumėte jos **Automatinis**.
- 2 **Sukeisti fotoaparatus** – galima perjungti iš užpakalinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Įrašymo režimas** – galima pasirinkti įrašymo režimą **Iprast.** arba „**Gyvas efektas**“.
- 4 **Nustatymai** – palietus šią piktogramą atidaromas nustatymų meniu. Žr. **Papildomų nustatymų naudojimas** kitame puslapyje.
- 5 **Fotoaparato režimas** – palietus ir paslinkus aukštyn šią piktogramą įjungiamas fotoaparato režimas.
- 6 **Įrašas** – palietus pradedamas vaizdo įrašymas.
- 7 **Galerija** – bakstelėjus galima peržiūrėti paskutinį išsaugotą vaizdo įrašą. Šiuo veiksmu atidaroma galerija, kurioje, neišjungę filmavimo režimo, galite peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus.

PASTABA. Jei filmuodami paliesite ekraną dviem pirštais ir slinksite juos artyn vienas kito, ims veikti artinimo funkcija.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Pasirinkę parinktį bakstelėkite **Atgal mygtuką** .

	Bakstelėję nustatysite filmuojamo vaizdo įrašo dydį (pikseliais).
	Taip nustatomas ir valdomas saulės šviesos kiekis, patenkantis į filmuojamą vaizdą.
	Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšviestumo sąlygomis.
	Pasirinkite spalvinį efektą, kurį naudosite savo filmuojamam vaizdui.
	Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis, kad nustatytumėte geografines gaires. PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, kai aktyvi GPS funkcija arba prisijungta prie tinklo.
	Pasirinkite, kokie veiksmai atliekami nuspaudus garso reguliavimo mygtukus. Pasirinkite iš Įrašas arba Mastelis .
	Pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti vaizdo įrašus.
	Bakstelėkite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ši piktograma pateiks glaustas pagalbos instrukcijas.
	Atkuriami visi numatytieji filmavimo kameros nustatymai.

Spartusis vaizdo įrašymas

- 1 Atverkite **Fotoaparatas** programą ir bakstelėkite **Filmavimo režimo** mygtuką .
- 2 Ekrane rodomas filmavimo kameros vaizdo ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 4 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
- 5 Rodomas vaizdo įrašo trukmės laikmatis.
- 6 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Nufilmavus vaizdą

Norėdami peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą, bakstelėkite vaizdo peržiūrą ekrano apačioje.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba juo pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.

Įrašytų vaizdo įrašų peržvalga

- 1 Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite vaizdo peržiūrą ekrano apačioje.
- 2 Jūsų galerija atsivers ekrane.
- 3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti automatiškai.

Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite reguliuoti garsumą, naudokitės garsumo mygtukais, esančiais kairėje telefono pusėje.

Galerija

Multimedijos rinkmenas įrašę į vidinę arba išorinę atmintį, galėsite lengviau pasiekti savo multimedijos rinkmenas. Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti multimedijos rinkmenas, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Galerija**



PASTABA:

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos, kai kurių formatų rinkmenos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios rinkmenos gali būti tinkamai neatkuriamos, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atverkite Galeriją, jei norite peržiūrėti turimus albumus. Kai kita programa, pvz., El. pašto programa, išsaugo paveikslą, automatiškai sukuriama atsisiuntimų aplanka, kuriame patalpinamas paveikslas. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplanka. Pažymėkite aplanką ir jį atidarykite.

Aplanke paveiksai rodomi išdėstyti pagal sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.

- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išskėskite du pirštus bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą. Sugnybkite, kad sumažintumėte paveikslą, arba dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Vaizdo įrašų peržiūra

Peržiūroje vaizdo rinkmenos rodomos  piktograma. Pasirinkite vaizdo įrašą peržiūrai ir bakstelėkite .

PASTABA:

- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei rinkmenos dydis viršija turimą laisvą atmintį, atidarant rinkmenas gali įvykti klaida.

Nuotraukų / vaizdo įrašų redagavimas

Peržiūrėdami nuotrauką / vaizdo įrašą, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.

Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Albume bakstelėkite  ir bakstelėdami pažymėkite nuotraukas / vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Peržiūrėdami nuotrauką / vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Nuotraukos nustatymas darbalaukio fone

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  ir pasirinkite **Nustatyti vaizdą kaip**, kad nustatytumėte paveikslą kaip Pradžios ekrano arba Užrakinimo ekrano darbalaukio foną.

Vaizdo įrašai

Jūsų telefone yra vaizdo įrašų grotuvas, kuriuo galėsite peržiūrėti visus mėgstamus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Vaizdo įrašai** .
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



1 	Palieskite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
2 	Palieskite, norėdami peršokti įrašą 10 sekundžių atgal.
3 	Palieskite, norėdami peršokti įrašą 10 sekundžių pirmyn.
4 	Palieskite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.
5  /  / 	Palieskite, norėdami pakeisti vaizdo įrašo formatą ekrane.
6 	Palieskite, norėdami vaizdo įrašo peržiūros metu užfiksuoti vaizdo kadra.
7  / 	Palieskite, norėdami užrakinti / atrakinti vaizdo įrašų ekraną.
8 	Palieskite, kad pasinaudotumėte „Qslide“.

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite keisti garsumą, spauskite garsumo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurį sąrašė esantį vaizdo įrašą. Bus rodomos parinktys **Bendrinti, Trinti, Kirpti** ir **Išsamiau**.


PASTABA: Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite reguliuoti šviesumą, slinkite kairiąją ekrano pusę aukštyn arba žemyn. Jei norite reguliuoti garsumą, slinkite dešiniąją ekrano pusę aukštyn arba žemyn.

Muzika

Jūsų telefone yra muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite peržiūrėti visus mėgstamus muzikos įrašus. Norėdami patekti į muzikos įrašų grotuvą, Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Muzika** .

Dainos atkūrimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Muzika** .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.

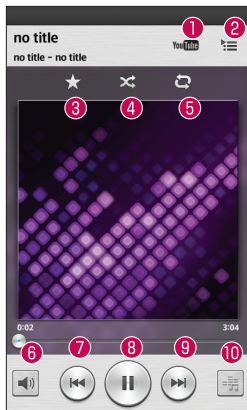

1		Bakstelėkite, jei norite surasti dainą „YouTube“ interneto svetainėje.
2		Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinį grojaraštį.
3		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo Parankinių grojaraštį.
4		Bakstelėkite, jei norite nustatyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimą.
5		Bakstelėkite, jei norite nustatyti atkūrimo pakartojimo režimą.
6		Bakstelėkite, jei norite reguliuoti muzikos garsumą.
7		Bakstelėkite, jei norite grįžti į dainos pradžią. Dukart bakstelėkite, jei norite grįžti prie ankstesnės dainos. Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad atsuktumėte atgal 3 sekundžių intervalais.

8		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti įrašo atkūrimą.
9		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo arba grojaraščio dainą. Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad suktumėte pirmyn 3 sekundžių intervalais.
10		Bakstelėkite, norėdami patekti į biblioteką.

Jei klausydami muzikos norite keisti garsumą, spauskite garsumo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašė esančią dainą, kad galėtumėte pasiekti **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną**, **Trinti**, **Išsamiau** ir **Ieškoti**.

PASTABA:

Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.

- Jei rinkmenos dydis viršija turimą laisvą atmintį, atidarant rinkmenas gali įvykti klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką.

Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiusdami ar kopijuodami rinkmeną pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokia medžiaga.

Pagalbinės programos

Žadintuvas/Laikrodis

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Žadintuvas/Laikrodis**  > .
- 2 Nustatykite pageidaujamą žadintuvo laiką.
- 3 Nustatykite **Pakartoti**, **Snaudimo trukmė**, **Vibravimas**, **Signalas**, **Žadintuvo signalo garsumas**, **Automatinis programos paleidimas**, **Užrakinimo derinys** ir **Atmintinė**.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte žadintuvo signalą.

PASTABA: Norėdami pakeisti žadintuvo nustatymus, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  Žadintuvo ekrane ir pasirinkite **Nustatymai**.

Pasaulio laikrodžio nustatymas

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia sudaryti miestų sąrašą, kad trumpam žvilgtelėję galėtumėte lengvai pasitikrinti esamą laiką kitose laiko zonose.

- 1 Atverkite programą **Žadintuvas/Laikrodis**, tada pasirinkite skirtuką **Pasaulio laikrodis** .
- 2 Bakstelėkite piktogramą **Naujas miestas**  (ekrano apačioje), pateiktame miestų sąrašė susiraskite ir bakstelėkite norimą miestą.

Skaičiuotuvo naudojimas


- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Skaičiuotuvas** .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.

- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, −, × arba ÷), tada bakstelėkite =.

PASTABA: Sudėtingesniems skaičiavimams atlikti bakstelėkite **Meniu mygtuką** (☰), pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvas**, tada pasirinkite norimas funkcijas.

PASTABA: Norėdami pasitikrinti ankstesnių skaičiavimų archyvą, bakstelėkite **Meniu mygtuką** (☰), pasirinkite **Skaiciavimo istorija**.

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos skirtuką** (jei reikia) > **Kalendorius** .
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite **Diena**, **Savaitė**, **Mėnuo**, **Metai** arba **Darbotvarkė**, kad pakeistumėte į mėnesio rodinį.
- 3 Bakstelėkite datą, kuriai norite pridėti įvykį, ir palieskite .
- 4 Bakstelėkite laukelį **Įvykio pavadinimas** ir įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Bakstelėkite laukelį **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimą įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Jei norite pridėti pastabą apie įvykį, bakstelėkite laukelį **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 7 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **PAKARTOTI** ir, jei reikia, nustatykite **PRIMINIMAI**.
- 8 Įrašykite įvykį kalendoriuje bakstelėdami **Išsaugoti**.

Diktofonas

Diktofonu galite naudotis balso atmintinėms ar kitoms garso rinkmenoms įrašyti.

Garso arba balso įrašymas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Diktofonas** .
- 2 Norėdami pradėti įrašinėti, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašinėti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami klausyti įrašo, bakstelėkite .

PASTABA: Norėdami patekti į įrašų sąrašą, bakstelėkite . Galite klausytis įrašytų įrašų. Galimas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Užbaigę įrašą galite siųsti garso įrašą, paliesdami .
- 2 Pasirinkite iš galimų dalijimosi metodų.

Įrašymo režimo piktograma

Bakstelėkite čia, norėdami pakeisti įrašymo režimą.

Įrašymo mygtukas

Bakstelėkite čia, norėdami pradėti įrašinėti balso atmintinę.



Sąrašo mygtukas

Bakstelėkite čia, norėdami peržiūrėti savo įrašų sąrašą.

ThinkFree Viewer

„ThinkFree Viewer“ programa yra profesionalus mobilusis biuro spendimas, leidžiantis naudotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų biuro dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ rinkmenas, ir tai jie gali padaryti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką > **ThinkFree Viewer**.

Rinkmenų peržiūra

Mobilūs vartotojai gali lengvai peržiūrėti įvairiausių tipų rinkmenas, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe“ PDF dokumentus, tiesiog savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus „ThinkFree Viewer“ programa, objektai ir jų išdėstymas išlieka toks pat, kaip originaliame dokumente.

Google+

Ši programa naudojama ryšiui su žmonėmis palaikyti per „Google“ socialinį tinklą.

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Google+** .

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Hangout

Hangout programa jums leidžia realiuoju laiku bendrauti su savo draugais teksto pranešimais.

Kaip atverti Hangout programą

- Pradžios ekrane bakstelėkite **Programos mygtuką**  > **Hangout** .

Išsiregistruoti iš Hangout

- Pokalbių sąrašė bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Nustatymai** > **Pasirinkti savo „Google“ paskyrą** > **Atsijungti**.

Pokalbiai internetu su draugais

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite **Programos mygtuką**  > **Hangout** .
- 2 Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte savo adresatų sąrašą. Jis apima visas „Google“ paskyras, kurias esate įtraukę.
- 3 Bakstelėkite savo draugo vardą, su kuriuo norite kalbėtis internetu, ir įveskite savo žinutę.
- 4 Bakstelėkite **Siųsti** .

Svečio režimas

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą. Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma.

Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

PASTABA: Norint naudoti Svečio režimą, derinio užraktas turi būti nustatytas iš anksto.

- 1 Bakstelėkite skirtuką  > **Programos skirtuką** (jei reikia) > **Nustatymai** > **Bendra skirtuką** > **Svečio režimas**.
- 2 Norėdami įjungti šį režimą, bakstelėkite Svečio režimo jungiklį.

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos skirtuką** (jei reikia) > **Paieška balsu** .

- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalb. dabar**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai


Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsųstas rinkmenas.

- Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Atsisiuntimai** .

QuickMemo

Naudodami „QuickMemo“ funkciją galite kurti atmintines ir užfiksuoti ekrano vaizdus.

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti atmintines su išsaugota nuotrauka arba dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

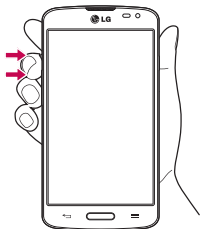

- 1 Funkcija **QuickMemo** pasinaudosite vienai sekundeį paspaudę abu garsumo reguliavimo mygtukus, kai ekrane matote norimą užfiksuoti vaizdą.

ARBA



ARBA

Paslinkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite  Sparčiąjų nustatymų juostoje.

- 2 Naudodamiesi įrankių juostos parinktimis sukurkite atmintinę.

- 3 Redagavimo meniu bakstelėkite , kad savo Galerijoje išsaugotumėte atmintinę „QuickMemo“ albume.

PASTABA: Naudodamiesi funkcija „QuickMemo“ spauskite piršto galiuką. Nesinaudokite piršto nagų.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti šias parinktis.

	Pasirinkite, ar norite naudoti ekrano foną.
	Atšaukite arba grąžinkite ankstesnius veiksmus.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą, taip pat karpymo įrankį.
	Ištrinkite sukurtą atmintinę.

	Bakstelėkite, kad išsiųstumėte savo atmintinę kitiems arba ją pasidalytumėte socialiniame tinkle.
	Atmintinė išsaugoma Galerija .

Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Atverkite **Galerija** ir pasirinkite **QuickMemo** albumą.

„QSlide“

Funkcija „Qslide“ leidžia rodyti ekrane užklojamąsias programas, kad būtų lengviau iš karto dirbti su keliomis užduotimis.

- 1 Naudodami funkcijai „QSlide“ pritaikytą programą bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti funkcija „QSlide“.

ARBA

Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite pageidaujamą programą iš „QSlide“ programų skilties.

- 2 Šliaužikliu  pareguliuokite užklojamosios programos skaidrumą.
- 3 Galite skambinti arba pasirinkti kitas telefono parinktis.
- 4 Bakstelėkite , kad išjungtumėte funkciją „QSlide“.
 - Vilkdami apatinį dešinįjį kampą galite padidinti arba sumažinti langą.
 - Vilkdami mažą juostelę galite pakeisti lango vietą ekrane.

PASTABA. Funkcija „QSlide“ pritaikyta vienu metu rodyti ne daugiau dviejų langų.

QuickRemote

„QuickRemote“ teikia galimybę vietoj universaliojo nuotolinio valdymo pultelio telefonu valdyti televizorių, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite **Programos mygtuką**  > **QuickRemote**  >  .
ARBA

Palietę ir paslinkę žemyn būsenos juostą palieskite  > **PRIDĖTI NUOTOLINĮ PULTĄ.**

- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir jo gamintoją, tada laikydamiesi ekrane pateikiamų nurodymų sukonfigūruokite įrenginį (-ius).



PATARIMAS. Jei norite sparčiai įjungti funkciją „QuickRemote“, palietę ir paslinkę žemyn būsenos juostą bakstelėkite sparčiųjų nustatymų juostoje esančią piktogramą .



Palietę **Meniu mygtuką**  galite pasirinkti „Magic Remote“ nustatymas, Redaguoti nuotolinį vardą, Perkelti nuot. valdymą, Ištrinti nuotolinį įreng., Redaguoti kambarį, Nustatymai ir Pagalba.

PASTABA. „QuickRemote“ atstoja įprastinį nuotolinio valdymo pultelį ir kaip jis įrenginius valdo infraraudonojo spektro (IR) signalais. Dėl to naudodami funkciją „QuickRemote“ neuždenkite infraraudonojo siųstuvo. Priklausomai nuo įrenginio modelio, gamintojo arba paslaugų teikėjo ši funkcija gali neveikti.

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių. Norėdami klausytis radijo, pradžios ekrane bakstelėkite  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **FM radijas** .

Radijo stočių paieška

Radijo stotis galite nustatyti ieškodami jų rankiniu būdu arba automatiškai.

- 1 Atidarykite FM radijo programą, tada bakstelėkite  > **ieškoti**.
- 2 Norėdami sustabdyti nuskaitymą, automatinio nuskaitymo metu paspauskite **Atšaukti**. Tik nuskaityti kanalai yra išsaugomi prieš jums sustabdant nuskaitymą.

LG SmartWorld

„LG SmartWorld“ siūlo puikaus turinio asortimentą: žaidimų, programų, darbalaukio fonų ir skambėjimo tonų – taip LG telefonų naudotojams suteikiama galimybė labiau mėgautis „mobiliojo gyvenimo“ įspūdziais.

Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Spustelėkite  >  > **Programos** skirtuką > bakstelėkite  piktogramą, kad pasiektumėte **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.

3 Parsisiųskite jus dominantį turinį.

PASTABA: Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą „LG SmartWorld“.
- 3 Paleiskite vykdyti ir įdiekite parsisiųstą rinkmeną.
- 4 Pasiekite „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

Kaip naudotis „LG SmartWorld“

- Dalyvaukite kas mėnesį rengiamose „LG SmartWorld“ reklaminėse kampanijose.

	leškokite turinio.
	leškokite turinio pagal kategoriją (pvz., žaidimai, švietimas, pramogos ir pan.).

- Išbandykite paprastus naudoti „**Meniu**“ mygtukus, kad greitai sužinotumėte, ko ieškote.
Nustatymai – nustatykite Profilių ir Ekraną.
Jungtis – nustatykite savo ID ir slaptažodį.
- Taip pat išbandykite kitas naudingas funkcijas. (Išsamaus turinio ekranas)

PASTABA: „LG SmartWorld“ paslauga gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

Internetas

Naudokitės šia programa naršyti internete. Internete galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte.

PASTABA: Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Internetas** .

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Palieskite ir laikykite žiniatinklio įrankių juostą ir atidarymui braukite ją pirštu aukštin.

	Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.
	Bakstelėkite, kad pereitumėte vienu puslapiu pirmyn – į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabar atversto puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta bakstelėjus Atgal mygtuką  , kurį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.
	Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte naują langą.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte adresyną.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, klaviatūroje įveskite žiniatinklio puslapio adresą ir bakstelėkite

 Eiti

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į atvertą puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA: Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Adresyno įrašai

Kad įtrauktumėte į adresyną esamą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Pridėti prie žymų** > **Gerai**.

Norėdami atverti į adresyną įtrauktą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną iš puslapių.

Istorija

Bakstelėkite skirtuką  > **Istorija** ir atverskite žiniatinklio puslapį iš neseniai lankyto žiniatinklio puslapių sąrašo. Norėdami ištrinti archyvą, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Valyti visą istoriją**.

Chrome

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Chrome** 

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, klaviatūroje įveskite žiniatinklio puslapio adresą arba paieškos kriterijus ir bakstelėkite .

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > + **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į atvertą puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA: Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimas su kitais įrenginiais

Sinchronizuokite atvertus skirtukus ir adresyną, kad galėtumėte juos naudoti su „Chrome“ kituose įrenginiuose, kai esate prisiregistravę prie tos pačios „Google“ paskyros.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Kiti įrenginiai**. Pasirinkite žiniatinklio puslapį, kurį norite atversti.

Adresyno papildymas ir peržiūra

Norėdami įtraukti puslapius į adresyną, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > .

Norėdami atversti į adresyną įtrauktą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite **Meniu mygtuką** > **Žymės** ir pasirinkite norimą puslapį.

Nustatymai

Kaip patekti į Nustatymų meniu

1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  > **Programos** skirtuką (jei reikia) > **Nustatymai** .

ARBA

Pradžios ekrane bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Sistemos nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymų kategoriją ir sukonfigūruokite norimus nustatymus.

Tinklai

BELaidžiai tinklai

< „Wi-Fi“ >

„Wi-Fi“ – įjungiamas „Wi-Fi“ prisijungimas prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuvą.

MAC adresą galite rasti šioje naudotojo sąsajoje: eikite į „Wi-Fi“ nustatymus ir bakstelėkite **Meniu mygtuką**  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Įjungiamas ir išjungiamas „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

< Mobilieji duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< Skambučio nustatymai >

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

IŠEINANTIS SKAMBUS

Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN) – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

ĮEINANTIS SKAMBUS

Įeinančio skambučio išskylant. langas – jei pasirenkate šią funkciją, įeinančio balso skambučio iššokantysis pranešimas bus rodomas, kai bus naudojama programa.

Atmetamas skambutis – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmesti visus skambučius iš**.

Atmesti su žinute – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Privatumo išlaikymas – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Pradžios mygtuku atsiliepiama į skambutį

Skambučių peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Automatinis atsiliepiamas – leidžia įjungti arba išjungti automatinį atsiliepimą į skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga.

VYKSTANTIS SKAMBUS

Vibracija sujungus – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.

BAIGTI SKAMBUSĮ

Išsaugoti nežinomus numerius – baigę pokalbį įtraukite nežinomus numerius į savo adresatų sąrašą.

Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis – pažymėkite, jei norite baigti pokalbius spausdami Maitinimo / užrakinimo mygtuką.

KITI

Skambučių blokavimas – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

Skambučių trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, siunčiamus skambučius, priimamus skambučius ir visus skambučius.

Papildomi skambučio nustatymai – galėsite keisti tokius nustatymus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Skambutis laukia: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

RYŠIAI

< Bendrinti ir jungtis >

DUOMENŲ/MEDIJOS BENDRINIMAS

NFC – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia keleto centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu su NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei paliesite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

Norėdami įjungti arba išjungti NFC: Pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų skydelį žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją.

PASTABA: Kai yra aktyvintas skrydžio režimas, taip pat galima naudotis NFC programa.

NFC naudojimas: Jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra įjungtas, taip pat aktyvinkite NFC funkciją, jei ji išjungta.

Android Beam – pažymėjus žymimąjį langelį įjungiama funkcija „Android Beam“. Leidžia suglaudus įrenginius bendrinti paveikslus arba muziką.

< Jungimasis prie interneto ir tinklai >

JUNGIMASIS PRIE INTERNETO

„Wi-Fi“ saitvietė – leidžia dalytis mobiliuoju tinklu per „Wi-Fi“, taip pat čia galite konfigūruoti nešiojamos „Wi-Fi“ saitvietės nustatymus.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ saitvietę ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

TINKLAS

Lėktuvo režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

Numatytoji SMS programa – leidžia pasirinkti numatytąją žinučių programą.

VPN – parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Garsas

GARSO PROFILIAI

< Garso profiliai >

nustatykite garso profilį **Garsas**, **Tik vibruoti** arba **Tyliai**.

< Garsis >

valdykite **Skambučio tonas**, **Pranešimai**, **Lietimo atsakas** ir **sistema** ir **Muzika**, **vaizdo įrašai**, **žaidimai** ir **kita terpė** garsumą.

< Ramybės režimas >

leidžia nustatyti tvarkaraštį, kuriuo sukonfigūruojamas tylos garso profilis. Juo nutildomi visi garsai, išskyrus žadintuvą ir medijas, taip pat leidžiama kartoti skambučius arba skambėti tam tikrų adresatų skambučiams.

SKAMBUČIO TONAI IR VIBRACIJA

< Telefono skambėjimo tonas >

galite nustatyti priimamo skambučio skambėjimo toną.

< Skambėjimo tonas su vibracija >

vibravimo atsakas skambučių metu.

< Vibravimas gaunant skambučius >

leidžia nustatyti priimamo skambučio vibravimą.

SISTEMA

< Balso pranešimai >

automatiškai leidžia priimti skambučius ir žinutes.

< Pranešimo garsas >

leidžia pranešimams nustatyti garsą.

< Lietimo atsakas ir sistema >

nustatomas atsakas į lietimą ir sistema **Numerio rinkimo tonai**, **Lietimo garsai**, **Ekrano užrakto garsas** ir **Vibruoti prisilietus**.

PRADŽIOS EKRANAS IR UŽRAKTAS

< Pradžios ekranas >

Pasirinkti pradžią – nustatomas jūsų Pradžios ekrano stilius. Pasirinkite **EasyHome**, kad būtų imituojamos šios funkcijos galimybės telefone.

EKRANAS

Apipavidalinimas – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema.

Darbalaukio fonas – nustatomas jūsų Pradžios ekrano darbalaukio fonas. Jį galite pasirinkti iš **Galerija**, **Interaktyvūs darbal. fonai**, **Nuotraukos** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

Ekrano efektas – nustatomas efektas, kai slenkate norėdami pakeisti ekraną. Pasirinkite efektą **Pagrindinis**, „Breeze“, **Akordeonas**, **Panorama**, **Karuselė**, **Sluoksnis** arba **Domino**.

Leisti Pradžios ekrano atkartojimą – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad ekranai būtų slenkami nepertraukiamai ir nereikėtų slinkti atgal, priešinga kryptimi, kai pasiekiamas kuris nors galinis ekranas.

Tik portreto rodinys – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad Pradžios ekranas visada būtų rodomas portreto rodiniu.

DUOMENYS

Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas – programos, valdiklio ir temos konfigūracijų atsarginės kopijos sukūrimas ir atkūrimas.

PATARIMAI

Pagalba – rodoma naudingų patarimų dėl Pradžios ekrano.

< Užrakto ekranas >

EKRANO APSAUGA

Pasirinkite ekrano užraktą – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Nustatykite **Nėra, Braukite, „Knock Code“, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas** arba **Slaptažodis**.

Ekrano efektas – nustatomos ekrano slinkimo efektų parinktys. Pasirinkite iš **Rasos lašas, Balta skylė**.

Darbalaukio fonas – pasirinkite darbalaukio foną savo užrakinimo ekranui iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

Sparčiosios nuorodos – prisitaikykite sparčiąsias nuorodas užrakinimo ekrane.

Kontaktinė informacija pametus telefoną – užrakinimo ekrane rodoma savininko informacija, jei pamestumėte savo telefoną.

UŽRAKINIMO LAIKAS

Užrakto laikmatis – nustato, po kurio laiko ekranas užsirakina.

Maitinimo mygtukas užrakina iš karto – nustatomas ekrano užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas.

EKRANAS

< Šviesumas >

reguliuojamas ekrano šviesumas. Pažymėkite **Nakties** šviesumo žymę, kad nuo 24:00 iki 06:00 būtų automatiškai nustatytas 0% šviesumas.

< Baigėsi ekrano laikas >

nustato, po kurio laiko ekranas išsijungia.

< Ekrano išjungimo efektas >

nustato ekrano išsijungimo efektą.

< Automatinis ekrano pasukimas >

nustatoma, ar pakeisti ekrano orientaciją tada, kai telefonas pasukamas.

< Svajonė >

pasirinkite ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas.

ŠRIFTAS

< Šrifto tipas >

keičiamas ekrano šrifto tipas.

< Šrifto dydis >

keičiamas ekrano šrifto dydis.

SUMANUSIS ĮJ.

< Sumanusis ekranas >

Pažymėjus žymimąjį langelį ekranas neišsijungia, jei telefonui pavyksta aptikti žiūriniojo veidą.

< Sumanusis vaizdo įrašas >

Pažymėjus žymimąjį langelį leidžiamas vaizdo įrašas pristabdomas, jei telefonui nepavyksta aptikti žiūriniojo veido.

ĮRENGINYS

< Gestai >

ĮJUNGTI EKRANĄ

Ekrano įjungimas/išjungimas. – pažymėkite, kad aktyvintumėte „KnockON“ funkciją, kuri įjungia ir išjungia ekraną. Norėdami įjungti ekraną, greitai dukart bakstelėkite ekrano centrą. Norėdami išjungti ekraną, dukart bakstelėkite Būsenos juostą, tuščią plotą Pradžios ekrane arba Užrakinimo ekraną. Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, nejudinkite telefono, kai naudojotės „KnockON“ funkcija.

ATSILIEPTI Į ĮEINANČIŲ SKAMBUČIŲ

Nutildyti įeinančius skambučius – paverskite telefoną, kad nutildytumėte priimamų skambučių skambėjimą.

KITI

Atidėti arba sustabdyti žadintuvą – paverskite telefoną, kad įjungtumėte snaudimo funkciją arba išjungtumėte žadintuvą.

Pristabdyti vaizdo įrašą – paverskite telefoną, kad pristabdytumėte vaizdo įrašą.

Pagalba – palieskite, kad gautumėte informacijos apie savo telefono Gestų funkcijas.

JUTIKLIS

Judesio jutiklio kalibravimas – pagerinkite pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

< Saugykla >

VIDINĖ ATMINTINĖ – peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

SD KORTELĖ – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Bakstelėkite **Atjungti SD kortelę**, kad galėtumėte ją saugiai ištraukti. Jei nėra sumontuotos SD kortelės, bakstelėkite **Prijungti SD kortelę**. Bakstelėkite **Ištrinti SD kortelę**, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumulatorius >

AKUMULATORIAUS INFORMACIJA

Akumulatoriaus paveikslėlyje rodoma akumulatoriaus krovimo būsenos informacija kartu su likusia įkrovos dalimi procentais. Bakstelėkite Akumulatoriaus krovimo piktogramą, kad atvertumėte Akumulatoriaus naudojimo ekraną ir pamatytumėte akumulatoriaus iškrovos lygį ir išsamią naudojimo informaciją. Čia rodoma, kurie komponentai ir programos vartoja daugiausiai akumulatoriaus energijos. Bakstelėkite vieną įrašą, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.

Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, jei Būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos norite matyti akumulatoriaus įkrovos lygį procentais.

ENERGIJOS TAUSOJIMAS

Energijos tausojimas – bakstelėkite mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

ĮJUNGTI ENERGIJOS TAUSOJIMĄ

Įjungti energijos tausojimą – pasirinkite įjungti akumulatoriaus taupymą, kai akumulatoriaus įkrova pasieks tam tikrą lygį. Pasirinkite **Nedelsiant, 10% akumulatoriaus, 20% akumulatoriaus, 30% akumulatoriaus** arba **50% akumulatoriaus**.

AKUMULATORIAUS TAUSOJIMO ELEMENTAI

Automatinis synchronizavimas – išjungia auto. sinchr.

„Wi-Fi“ – išjungia „Wi-Fi“, jei duomenys nenaudojami.

Bluetooth – išjungia „Bluetooth“, jei nėra užmegzta ryšio su kitu įrenginiu.

Vibruoti prisilietus – išjungia atsaką į lietimą.

Šviesumas – reguliuoja šviesumą.

Baigėsi ekrano laikas – reguliuoja ekrano veikimo trukmę iki išjungimo.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti naudingą pagalbos informaciją apie akumulatoriaus taupymą.

< Programos >

Naudokitės meniu **Programos**, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie jūsų telefone įdiegtas programas, valdytumėte jų duomenis ir jas priverstinai išjungtumėte.

Slinkite kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte vieną iš trijų skirtukų ekrano viršuje ir peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie **ATSISIŲSTA, VEIKIA** ir **VISI** programas.

Bakstelėkite įrašą, kad pamatytumėte daugiau informacijos, bakstelėkite **Sustabdyti** (arba **Priverstinis sustabdymas**), tada spauskite **Gerai**, kad ją išjungtumėte.

< Paliesti ir mokėti >

Įjungę NFC galite naudoti mokėjimo bakstelint funkciją, kad sumokėtumėte už prekes kasoje vos prilietę telefoną prie skaitytuvo. Jei įrenginyje nėra numatytosios programos, naršydami svetainėje „Google Play“ galite surasti kitų mokėjimo programų.

ASMENINIS

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atšaukdami **Automatinis duomenų sinchronizavimas** nustatymo pasirinkimą galite sutaupyti akumuliatoriaus energijos ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

< Svečio režimas >

Naudokite Svečio režimą, kai leidžiate kitiems asmenims pasinaudoti savo telefonu. Jie galės naudotis tik jūsų parinktomis programomis. Nustatę šį režimą, galėsite lengvai perjungti savo telefoną į Svečio režimą, užrakinimo ekrane nupiešę svečio derinį, kurį jūs esate nustatę ir kuris skiriasi nuo įprastinio jūsų naudojamo atrakinimo derinio. Bakstelėkite **Pagalba**, jei norite gauti daugiau informacijos.

PASTABA: Jei norite naudoti Svečio režimą, Užrakinimo ekraną nustatykite veikti derinio režimu. Svečias taip pat galės naudotis programomis, kurios nebuvo iš anksto parinktos, tačiau yra susijusios su iš anksto parinktomis programomis.

< Vietovė >

Režimas

Didelis tikslumas – vietai nustatyti naudokitės GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklais.

Akumulatoriaus tausojimas – vietai nustatyti naudokitės „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklais.

Tik įrenginio jutikliai – savo vietai nustatyti naudokitės GPS.

PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA

Rodomos programos, kurios pastaruoju metu pateikė vietos informacijos užklausą.

VIETOS NUSTATYMO PASLAUGOS

Leidžia peržiūrėti jūsų „Google“ vietos nustatymus.

< Sauga >

UŽŠIFRAVIMAS

Užšifruoti telefoną – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs.

Užšifravus, kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį.

Užšifruoti SD kortelės atmintį – leidžia užšifruoti duomenis SD kortelėje, kad jie būtų saugūs. Užšifravę jūs negalėsite jos naudoti kituose įrenginiuose. Duomenys, kurie buvo sukurti arba atnaujinti išjungus šifravimą, bus neužšifruoti, tačiau duomenys, kurie buvo užšifruoti anksčiau, išliks užšifruoti.

SIM KORTELĖS UŽRAKTAS

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN.

SLAPTAŽODŽIAI

Matomas slaptažodžio rinkimas – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio ženklas.

TELEFONO ADMINISTRAVIMAS

Įrenginio administratoriai – peržiūrėkite ir išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatytieji nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

Patikrinti programas – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

KREDENCIALŲ ATMINTINĖ

Atminties tipas – rodyti talpyklos tipą.

Patikimi kredencialai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Įdiegti iš atmintinės – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifrutus sertifikatus.

Išvalyti kredencialus – pašalina visus sertifikatus.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite **Kalba ir įvestis** parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

< Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

ATSARGINĖ KOPIJA IR ATKŪRIMAS

Sukurti duomenų atsarginę kopiją – daroma atsarginė jūsų programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija „Google“ serveriuose.

Atsarginės kopijos paskyra – leidžia nustatyti paskyrą, kurioje norėsite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją.

Automatinis atkūrimas – iš naujo diegiant programą, atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

„LG BACKUP“

„LG Backup“ paslauga – galimos parinktys yra „Atsarginė kopija“, „Planinė atsarginė kopija“, „Atkūrimas“ ir „Spartusis duomenų perdavimas“.

ASMENINIAI DUOMENYS

Gamyklinių duomenų atkūrimas – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos gamykinės nustatymų vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys.

SISTEMA

< Data ir laikas >

Naudokite **Data ir laikas** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikymas neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

< AK ryšys >

USB JUNGTIS

Pasirinkti USB ryšio metodą – nustatyti numatytąjį režimą, kuris bus naudojamas telefoną prijungus prie kompiuterio per USB kabelį. Pasirinkite **Telefono įkrovimas**, **Medijos sinchronizavimas (MTP)**, **Jungimasis prie interneto**, **LG programinė įranga** ir **Siųsti vaizdus (PTP)**.

Klausti jungiantis – pažymėkite, kad būtų patvirtinamas USB ryšio tipas jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – rodoma informacija apie ryšio nustatymus.

LG PROGRAMINĖ ĮRANGA

„**PC Suite**“ – pažymėkite, jei norite naudoti „LG PC Suite“ per savo „Wi-Fi“ ryšį. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas prie „LG PC Suite“ per „Wi-Fi“ ryšį.

Pagalba – LG programinės įrangos pagalba.

< Priedai >

„QuickWindow“ dėklas – įjungiama dėklo „QuickWindow“ funkcija, leidžianti matyti nedidelę dalį ekrano užvertus dėklą.

Ausinių „Plug & Pop“ – nustatoma, kad prijungus ausines būtų atveriamas „Plug & Pop“ programų sąrašas.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Šiame meniu galite valdyti programinės įrangos naujinimą ir peržiūrėti įvairią su jūsų įrenginiu susijusią informaciją.

Telefono pavadinimas – leidžia keisti jūsų telefono pavadinimą. Tai bus jūsų telefono pavadinimas „Bluetooth“, „Wi-Fi Direct“ ir kt. ryšiu.

Atnaujinimų centras – tikrinami naujiniai „LG Electronics“ programoms ir programinei įrangai.

Tinklas – leidžia peržiūrėti jūsų tinklą, tinklo tipą ir stiprumą, paslaugos būseną, tarptinklinio ryšio būseną, mobiliojo tinklo būseną ir IP adresą.

Būsena – leidžia peržiūrėti telefono numerį, IMEI ir IMEI SV.

Akumulatorius – leidžia peržiūrėti jūsų akumulatoriaus būseną, akumulatoriaus įkrovos lygį ir akumulatoriaus energijos vartojimo informaciją.

Aparatinės įrangos duomenys – leidžia peržiūrėti jūsų telefono modelio numerį, veikimo laiką, garantijos datos kodą, „Wi-Fi“ MAC adresą ir „Bluetooth“ adresą.

Programinės įrangos duomenys – leidžia peržiūrėti „Android“ versiją, dažnių juostos versiją, branduolio versiją, konfigūracijos versiją ir programinės įrangos versiją.

Teisinė informacija – leidžia peržiūrėti LG programų naudojimo teisių susitarimą, atvirojo kodo licencijas ir teisinę „Google“ informaciją.

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinė programinė įranga yra programa, leidžianti prijungti jūsų įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir „Wi-Fi“. Prijungus galite naudotis savo įrenginio funkcijomis iš savo kompiuterio.

Naudodamiesi kompiuterine programine įranga „LG PC Suite“ galite...

- kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijų turinį (muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas);
- siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteryje;
- sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- naujinti savo įrenginio programinę įrangą;
- sukurti atsargines įrenginio duomenų kopijas ir atkurti duomenis;
- atkurti kompiuteryje išsaugotą multimedijos turinį iš savo įrenginio;
- sukurti atsargines atmintinių kopijas ir redaguoti atmintines savo įrenginyje.

PASTABA: Norėdami sužinoti, kaip naudotis savo „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga, galite pasinaudoti programos Pagalbos meniu.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos diegimas

„LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG interneto svetainės.

1 Eikite adresu www.lg.com ir pasirinkite šalį.

2 Eikite į **Techninė pagalba > MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PAGALBA > LG mobilieji telefonai > Pasirinkite modelį**

arba

eikite į **Techninė pagalba > Mobilieji įrenginiai > Pasirinkite modelį.**

- 3** Spragtelėkite „PC SYNC“ iš **ATSISIUNTIMAI IR NAUDOTOJO VADOVAI** ir spragtelėkite **PARSISIŪSTI**, kad parsisiųstumėte „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos reikalavimai sistemai

- OS: 32 bitų „Windows XP (Service Pack 3)“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“
- CPU: 1 GHz arba spartesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (Daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: integruotos LG tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė

PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė skirta užtikrinti LG įrenginio ir kompiuterio ryšį; ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

Jūsų įrenginio ir kompiuterio duomenų sinchronizavimas

Jūsų įrenginyje ir kompiuteryje išsaugotus duomenis galima lengvai sinchronizuoti naudojantis jūsų patogumui sukurtą „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą. Galima sinchronizuoti adresus, tvarkaraščius ir adresynus.

Tai atliekama tokia tvarka:

- 1** Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio. (Naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2** Pasirodys **Pasirinkti USB ryšio metodą**, tada pasirinkite **LG programinę įrangą**.
- 3** Prijungus paleiskite programą ir iš kairėje ekrano pusėje nurodytų kategorijų pasirinkite įrenginio skyrių.

- 4 Norėdami pažymėti, spragtelėkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite sinchronizuojamo turinio langelius ir spragtelėkite mygtuką **Sinchr..**

PASTABA: Kad galėtumėte sinchronizuoti savo telefono ir kompiuterio duomenis, savo kompiuteryje turite įdiegti „LG PC Suite“. Diegdami „LG PC Suite“, vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija.

Adresatų perkėlimas iš jūsų senojo telefono į naująjį telefoną

- 1 Naudodamiesi kompiuterio sinchronizavimo programa, eksportuokite adresatus iš senojo įrenginio kaip CSV formato rinkmeną į savo kompiuterį.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite „LG PC Suite“. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su „Android“ OS prie kompiuterio.
- 3 Viršutiniame meniu pasirinkite **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys išskylantis langas, kuriame reikia pasirinkti rinkmenos tipą ir importuojamą rinkmeną.
- 5 Išskylančiame lange spragtelėkite **Pasirinkti rinkmeną**, tada pasirodys „Windows Explorer“.
- 6 „Windows Explorer“ pasirinkite importuojamų adresatų rinkmeną ir spragtelėkite **Atverti**.
- 7 Spragtelėkite **Gerai**.
- 8 Pasirodys išskylantis langas **Laukų žymėjimas**, skirtas susieti jūsų įrenginio adresatų ir naujų adresatų duomenis.
- 9 Jei kilo prieštaravimų tarp kompiuteryje esančių adresatų ir įrenginio adresatų duomenų, „LG PC Suite“ atitinkamai pažymėkite duomenis ar atlikite būtinus pakeitimus.
- 10 Spragtelėkite **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA: LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Atnaujinimų centras** > **Programinės įrangos atnaujinimas** > **Tikrinti, ar nėra atnaujinimų**.

PASTABA: Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG nepriima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

PASTABA: Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, išsiuntimą ir atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikoma papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.


Pastaba: atvirojo kodo programinė įranga

Norėdami gauti atitinkamą šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite adresu <http://opensource.lge.com/>. Visas minėtas licencijos sąlygas, atsakomybės apribojimus ir pastabas galima atsisiųsti su šaltinio kodu.

Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirinkamieji.)

Kelioninis adapteris




Akumuliatorius



Trumpas pradžios vadovas



Duomenų kabelis



Stereofoninės ausinės



PASTABA:

- Naudokite tik originalius LG priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirti įvairiuose regionuose.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Išitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprišijungama prie tinklo / Dažnai atsijungama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.
Įkrovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas numeris	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokiomis funkcijomis galima naudotis „Bluetooth“ ryšiu	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę laisvų rankų įrangą. Kai FTP serveris yra prisijungęs prie suderinamo įrenginio, taip pat galite dalytis turiniu, kuris yra įrašytas laikmenoje.
Duomenys Adresatų atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti adresatų atsarginę kopiją?	Galite sinchronizuoti savo telefono ir „Gmail™“ adresatų duomenis.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplangus?	Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplangus galite peržiūrėti bakstelėję Meniu mygtuką  ir pasirinkę Aplankai , kad pasirinktumėte aplanką.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, el. pašto laiškų filtravimas telefone nepalaikomas.
Telefono funkcija El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas bus išsaugomas kaip juodraštis.
Telefono funkcija Skambėjimo tonas	Ar ribojamas rinkmenos dydis, jei noriu naudoti MP3 rinkmeną kaip skambėjimo toną?	Rinkmenos dydis neribojamas.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu tai pakeisti?	Galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	Jei persiuntėte adresatą su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, jūs negalėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis. Jūs turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze: 1. Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą Telefonas . 2. Surinkite numerį, tada bakstelėkite Meniu mygtuką . 3. Bakstelėkite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	Galite nustatyti, kad prieš patenkant į telefoną arba pradedant jį naudoti, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo derinį.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas. 3. Bakstelėkite Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo derinių kūrimą. 4. Kartą nupiešę, nustatykite savo derinį, tada nupieškite dar kartą, kad jį patvirtintumėte.
		Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu. Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvesite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo derinys	Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo derinį ir nesu sukūręs „Google“ paskyros telefone?	Jei pamiršote savo derinį: Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršote derinį?“. Tada jums reikės prisijungti prie savo „Google“ paskyros ir atrakinti telefoną. Jei nesat sukūrę „Google“ paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atlikti visišką atkūrimą. Įspėjimas: Po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.
Telefono funkcija Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	Telefone galima naudoti įvairias kalbas. Kaip pakeisti kalbą: 1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką  ir bakstelėkite Sistemos nustatymai > Bendra skirtuką. 2. Bakstelėkite Kalba ir įvestis > Kalba. 3. Bakstelėkite norimą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš savo telefono, iš savo bendrovės tinklo administratoriaus turite gauti prisijungimo duomenis.
Telefono funkcija Ekranų veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekrano fono apšvietimas?	1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas skirtuką. 3. Bakstelėkite Baigėsi ekrano laikas. 4. Bakstelėkite norimą ekrano fono apšvietimo trukmės laiką.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje dešinėje atsiranda šiukšlių dėžės piktograma. Tada nepakeldami piršto vilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	1. Pradžios ekrane bakstelėkite Meniu mygtuką . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Bendra skirtuką > Programos > ATSISIŪSTA. 3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite Pašalinti.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinų USB tvarkyklės?	Taip, USB kabeliu telefonas bus įkraunamas nepriklausomai nuo to, ar buvo įdiegtos būtinų tvarkyklės, ar ne.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Žadintuvo laikrodžio nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo garsas.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar mano žadintuvas bus girdimas, jei telefonas yra išjungtas?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra išjungtas arba nustatytas tik vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Atkūrimo sprendimas Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų menu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.



LATVIEŠU

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrāna displeji un attēli var atšķirties no tiem, kas redzami uz faktiskā tālruņa.
- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni; tas ir atkarīgs no tālruņa programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Visu šajā dokumentā minēto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šis tālrunis nav piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tam ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Google Play™ ir Google, Inc. preču zīmes.

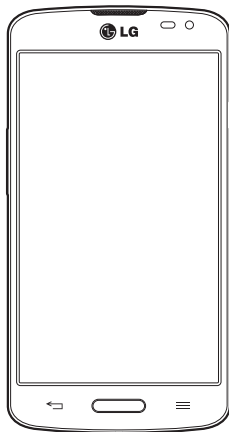

Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	5
--	---

Svarīga informācija	14
---------------------------	----

Tālruņa iepazīšana.....	20
-------------------------	----

Tālruņa pārskats	20
------------------------	----

SIM kartes un akumulatora	
---------------------------	--

ievietošana.....	22
------------------	----

Tālruņa uzlādēšana	24
--------------------------	----

Atmiņas kartes lietošana.....	24
-------------------------------	----

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	26
--------------------------------------	----

Knock Code.....	26
-----------------	----

ieslēgt ekrānu	26
----------------------	----

Pārlēgšanās starp programmām un to	
------------------------------------	--

aizvēršana.....	27
-----------------	----

Sākuma ekrāns.....	28
--------------------	----

Skārienekrāna padomi	28
----------------------------	----

Sākuma ekrāns.....	29
--------------------	----

Sākuma ekrāna pielāgošana.....	30
--------------------------------	----

Paziņojumi	31
------------------	----

Ātrie iestatījumi	32
-------------------------	----

QSlide Progr.	32
--------------------	----

QSlide programmu vienumu pārkārtošana	
---------------------------------------	--

paziņojumu panelī	33
-------------------------	----

Paziņojumu ikonas statusa joslā.....	33
--------------------------------------	----

Ekrāna tastatūra.....	34
-----------------------	----

Īpašo rakstzīmju ievadīšana	35
-----------------------------------	----

Google konta uzstādīšana.....	36
-------------------------------	----

Google konta izveidošana.....	36
-------------------------------	----

Pierakstīšanās Google kontā	36
-----------------------------------	----

Savienojuma izveide ar tīkliem un	
-----------------------------------	--

ierīcēm	37
---------------	----

Wi-Fi	37
-------------	----

Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem	37
--	----

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar	
--	--

Wi-Fi tīklu	37
-------------------	----

Bluetooth	38
-----------------	----

Wi-Fi Direct.....	39
-------------------	----

USB kabeļa pievienošana datoram.....	40
--------------------------------------	----

Zvani.....	41
------------	----

Zvanišana	41
-----------------	----

Zvanišana kontaktpersonām	41
---------------------------------	----

Atbildēšana uz zvanu vai tā	
-----------------------------	--

noraidīšana	41
-------------------	----

Kad ekrāns ir bloķēts/atbloķēts	41
---------------------------------------	----

Ienākošā zvana skaļuma regulēšana.....	42
--	----

Otra zvana veikšana.....	42
--------------------------	----

Zvanu žurnālu skatīšana	42
-------------------------------	----

Zvanu iestatījumi.....	43
------------------------	----

Kontakti.....	44
---------------	----

Kontaktpersonas meklēšana	44
---------------------------------	----

Jauna kontakta pievienošana.....	44
----------------------------------	----

Izlases kontakti	44
------------------------	----

Grupās izveide	45
----------------------	----

Ziņapmaiņa	46	videoklipi.....	58
Ziņas sūtīšana	46	Video atskaņošana	58
Skata režīms	47	Mūzika	60
Ziņu iestatījumu mainīšana	47	Dziesmas atskaņošana	60
E-pasts	48	Utilitprogrammas.....	63
E-pasta konta pārvaldība	48	Modinātājs/Pulkstenis	63
Darbošanās ar konta mapēm	49	Kalkulatora lietošana.....	63
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana.....	49	Notikuma pievienošana kalendārā	64
Multivide	50	Balss ierakstītājs	64
Kamera	50	ThinkFree Viewer	66
Skatu meklētāja iepazīšana.....	50	Google+	66
Papildu iestatījumu lietošana	51	Hangouts.....	66
Ātra fotoattēlu uzņemšana	52	Viesa režīms.....	67
Pēc fotoattēla uzņemšanas	52	Balss meklēšana.....	67
Saglabāto attēlu aplūkošana	53	Lejupielādes.....	68
Videokamera	54	QuickMemo.....	68
Skatu meklētāja iepazīšana.....	54	QSlide	70
Papildu iestatījumu lietošana	55	QuickRemote	70
Ātrā video ierakstīšana	55	FM radio.....	72
Pēc video ierakstīšanas	56	Radiostaciju meklēšana	72
Saglabāto videofailu skatīšanās	56	LG SmartWorld.....	72
Skaņas pielāgošana video skatīšanās		Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG	
laikā	56	SmartWorld	72
Galerija.....	56	LG SmartWorld lietošana	73
Attēlu skatīšana	57	Timeklis.....	74
Video atskaņošana	57	Internets.....	74
Fotoattēlu/video rediģēšana	58	Timekļa rīkjoslas izmantošana	74
Attēlu dzēšana	58	Timekļa lapu skatīšana	74
Fotoattēla kā ekrāntapetes iestatīšana..	58	Lapas atvēršana.....	75

Meklēšana internetā, izmantojot balsi...	75
Grāmatzīmes	75
Vēsture	75
Chrome	75
Timekļa lapu skatīšana	75
Lapas atvēršana	76
Meklēšana internetā, izmantojot balsi...	76
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	76
Grāmatzīmju pievienošana un skatīšana	76
Iestatījumi	77
Pieklūšana iestatījumu izvēlei	77
Tīkli	77
Skaņa	80
Displeja iestatījumi	82
Vispārīgs	84
Datorprogrammatūra (LG PC Suite)	92
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	95
Par šo lietotāja rokasgrāmatu	97
Preču zīmes	98
Piederumi	99
Problēmu novēršana	100
BUJ	104

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-D315 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,527 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,472 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdru vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiosimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildešanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstāieties stāvētā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-D315** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KĀ ATJAUNINĀT VIEDTĀLRUNI

Pieklūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Atjauniniet savu viedtālruni, neizmantojot datoru. Atlasiet Atjaunināšanas centrs  > Progr. atjaunināšana.**
- **Atjauniniet savu viedtālruni, savienojot to ar datoru.** Lai iegūtu papildinformāciju par šīs funkcijas izmantošanu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties valsti un valodu.



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba, 0,002 % kadmija vai 0,004 % svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga informācija

Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

1. Tālrūņa atmiņa

Ja tālrūņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10% no pieejamās vietas, tālrūnis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums ir jāpārbauda sava tālrūņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilne **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt** un pēc tam spiediet **OK**, lai to apstiprinātu.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku starp uzlādēšanas reizēm, izslēdziet tās funkcijas, kuru nepārtraukta darbība fonā nav nepieciešama. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālrūņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.

- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators**.

Ekrāna augšdaļā tiek rādīts akumulatora stāvoklis (notiek uzlāde vai nē) un uzlādes līmenis (uzlādes apjoms procentos).

Akumulatora enerģijas izlietošanas uzraudzība un kontrole:

- Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Uz ekrāna ir redzams akumulatora darbības laiks. Tajā ir norāde, cik laika ir pagājis no pēdējās tālruņa pievienošanas reizes enerģijas avotam, vai, ja tālrunis šobrīd ir pievienots enerģijas avotam, cik ilgi tas iepriekšējā reizē darbojās, izmantojot akumulatora enerģiju. Ekrānā tiek parādītas programmas un pakalpojumi, kas izmanto akumulatora enerģiju, un saraksta sākumā ir tie vienumi, kas patērē visvairāk enerģijas.

3. Pirms atvērtā pirmkoda programmas un operētājsistēmas (OS) instalēšanas



BRĪDINĀJUMS

Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.

BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store. Ja tālrunī ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

4. Bloķēšanas ekrāna lietošana

Nobloķējiet ekrānu, lai noslēgtu tālruni un novērstu tā neatļautu izmantošanu. Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilnē **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Nav, Pārvelciet, Knock Code, Sejas atpazīšana, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole**. Ja izvēlēšities Rakstu, jums tiks piedāvāts izveidot Rezerves PIN kā drošības līdzekli, ja būsīt aizmirsis savu bloķēšanas ekrānu.

Uzmanību! Pirms bloķēšanas ekrāna iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties Rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot bloķēšanas ekrānu.

BRĪDINĀJUMS

Piesardzības pasākumi, kādi jāievēro, izmantojot atbloķēšanas rakstu.

Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto ekrāna atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsīt piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu 5 reizes. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz.

Ja nevarat atcerēties ekrāna atbloķēšanas rakstu:

< Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu >

Ja tālrunī esat pierakstījies savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?**, kas atrodas ekrāna apakšdaļā. Jums vajadzēs pierakstīties ar savu Google kontu vai ievadīt izveidoto Rezerves PIN.

Ja neesat pierakstījies Google kontā, izmantojot tālruni, vai esat aizmirsis Rezerves PIN, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

< Ja esat aizmirsis PIN vai paroli >

Ja esat aizmirsis PIN vai paroli, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti.

5. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

BRĪDINĀJUMS

Veicot pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**  + **skaļuma samazināšanas taustiņu** .
- 3 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** , tiklīdz parādās LG logotips.

- 4 3 sekunžu laikā atkārtoti nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** .
- 5 Tiklīdz parādās rūpnīcas datu atiestatīšanas ekrāns, atlaidiet visus taustiņus.
- 6 Ar **skājuma regulēšanas taustiņiem**  atzīmējiet **Jā** un nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**,  lai apstiprinātu savu izvēli.
- 7 Tālrunis veiks atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir parocīga Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

Lai apturētu programmu darbību:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **iestatījumi**  > cilnē **Vispārīgs** > **Progr.** > **DARBOJAS**.
- 2 Pieskarieties attiecīgajai programmai, pēc tam pieskarieties **Aptur.**, lai to apturētu.

7. Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Tālruņa ekrānā parādīsies USB savienojuma veidu saraksts. Pieskarieties opcijai **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Izvēlieties datorā opciju **Atvērt ierīci, lai apskatītu failus**. Jūs varat skatīt informācijas nesēja saturu datorā un pārsūtīt failus.

- 4 Kopējiet failus no datora diska mapē vai otrādi.
- 5 Velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties **USB pievienots > Tālruņa uzlāde**.
- 6 Atvienojiet USB kabeli no tālruņa.

8. Tālruņa turēšana vertikāli

Turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat, kā turētu parastu tālruni. Tālrunī ir iebūvēta antena. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmugurējo daļu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtīt/saņemot datus, centieties neturēt tālruni aiz apakšējās daļas, kur atrodas antena. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta zvana kvalitāte.

9. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad mēģināt to lietot, rīkojieties šādi:

8 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** , lai restartētu tālruni.

Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkalpošanas centru.

Tālruņa iepazīšana

Tālruņa pārskats

Pie auss liekamā daļa

Tuvuma sensors

Priekšējās kameras objektīvs


Skaļuma regulēšanas taustiņš

Mājas taustiņš

Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.

Atpakaļ taustiņš

Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

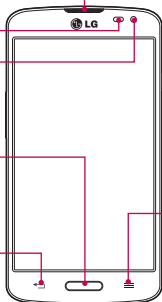

Izlēgšanas/izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš

Ieslēdz/izslēdz tālruni, restartē to, nobloķē/atbloķē ekrānu, ieslēdz vai izslēdz lidmašīnas režīmu un maina zvanītāja veidu.

Izvēlne taustiņš

Parāda iespējamās opcijas.

PIEZĪME. Tuvuma sensors


Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas. Neaizsedziet LCD tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Skaļuma regulēšanas taustiņš


- **Sākuma ekrānā:** regulē zvanītāja skaļumu.
- **Zvana laikā:** regulē skaļumu tālrunī.
- **Atskaņojot audio/video:** vienlaidu skaļuma kontrole.



Ieslēgšanas/izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš

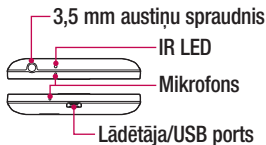


PIEZĪME. Lūdzu, uzmanieties, lai zvanīšanas laikā ar roku nenobloķētu mikrofonu.

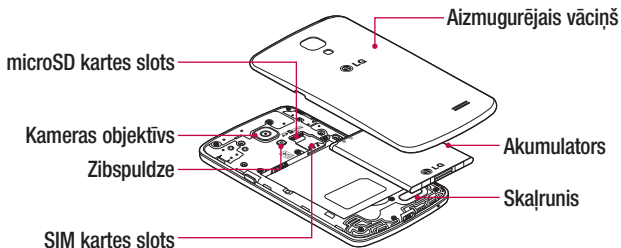


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms sākat apgūt savu tālruni, vispirms tas ir jāuzstāda.


- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk esošajā attēlā.

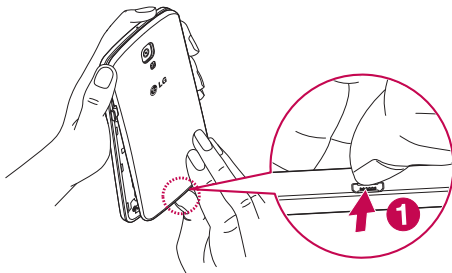


- 2 Iebīdiet SIM karti tās slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietotas ar skatu uz leju.

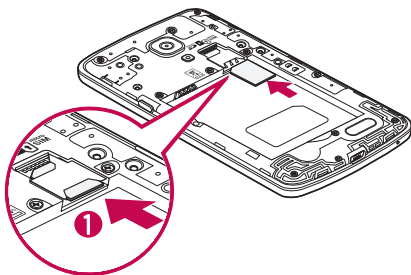

- 3** Lai ievietotu akumulatoru, savienojiet tālruni un akumulatora zelta kontaktus (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

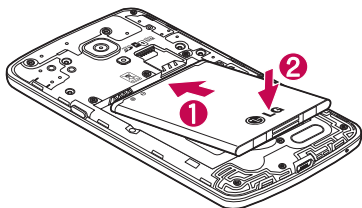


- 4** Uzlieciet aizmugurējo vāciņu virs akumulatora nodalījuma (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

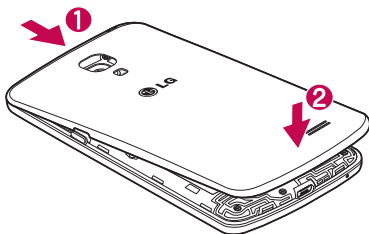

Tālruņa uzlādēšana

Lādētāja/USB ports atrodas tālruņa apakšdaļā. Ievietojiet vienu USB kabeļa galu tālrunī, bet otru - elektrības rozetē.

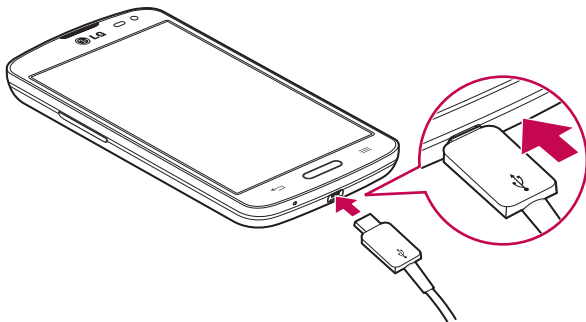


PIEZĪME.

- Akumulatoram sākotnēji jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā kalpošanas laiku.
- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.

Atmiņas kartes lietošana

Pirms SD kartes izņemšanas neaizmirstiet to atvienot krātuves izvēlnē.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.

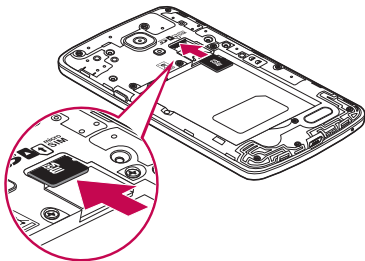

PIEZĪME. Lietojiet tikai ar tālruni saderīgas atmiņas kartes. Lietojot nesaderīgas atmiņas kartes, var tikt sabojāta karte un kartē glabātie dati, kā arī pats tālrunis.

Lai formatētu atmiņas karti:

Jūsu atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja nē, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatēšanas laikā visi atmiņas kartes faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Paritiniet un pieskarieties **Iestatījumi** > cilnē **Vispārīgs** > **Atmiņa**.
- 3 Pieskarieties **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst SD kartes saturu** > **Notīrīt visu**.
- 5 Ja ir iestatīts atbloķēšanas raksts, ievadiet rakstu un pēc tam izvēlieties **Notīrīt visu**.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja noteiktu laiku neizmantojot tālruni, ekrāns automātiski tiks izslēgts un nobloķēts. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**,  lai bloķētu tālruni.

Ja brīdī, kad bloķējat ekrānu, darbojas programmas, tās joprojām var darboties bloķēšanas režīmā. Pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ieteicams aizvērt visas programmas, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām (piemēram, tālruņa zvaniem, piekļuves tīmeklim un datu sakariem).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** . Parādīsies bloķēšanas ekrāns. Pieskarieties un slidiniet bloķēšanas ekrānu jebkurā virzienā, lai atbloķētu ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Knock Code

Kad ekrāns ir izslēgts, varat to atbloķēt, noteiktā secībā pieskaroties attiecīgajai ekrāna vietai.

Knock Code funkcijas aktivizēšana

- 1 Nospiediet  >  > cilne **Progr.** > **Iestatījumi** > cilne **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Atvērsies ekrāns, kurā būs redzamas norādes par atbloķēšanas secību. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsit aizmirsis atbloķēšanas secību.

PADOMS. Divreiz pieskarieties, lai ieslēgtu ekrānu, kad netiek lietota Knock Code funkcija.

Ieslēgt ekrānu

Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, izmantojot dubultuzsitieni.

KnockON funkcijas aktivizēšana

- 1 Nospiediet  >  > cilne **Progr.** > **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Žesti**.
- 2 Atļeksējiet **Ekrāns ieslēgts/Izsl.**

Lai atbloķētu ekrānu, divreiz ātri pieskarieties tā centram. Lai nobloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skatu meklētājā) vai sākuma ekrāna tukšajā laukumā.

PIEZĪME. Ieslēdzot ekrānu, neaizsedziet tuvuma sensoru. Pretējā gadījumā ekrāns pēc ieslēgšanas nekavējoties tiks izslēgts, lai novērstu nevēlamu ieslēgšanos kabatā vai somā.

Pārslēgšanās starp programmām un to aizvēršana

Daudzu uzdevumu veikšana ar Android ir vienkārša, jo atvērtās programmas turpina darboties pat tad, ja atverat citas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot tās un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas darbojas tukšgaitā, nevajadzīgi netērē resursus.

Pārslēgšanās starp programmām

- Turiet nospiestu **Izvēlne taustiņš** () . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts. Pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt.
- Lai izņemtu programmu no saraksta, velciet programmas ikonu pa labi vai pa kreisi.

Lai apturētu/aizvērtu programmu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Izvēlne taustiņš** () un nospiediet **Sistēmas iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Pieskarieties vienai no cilnēm ekrāna augšdaļā, izvēlieties vēlamu programmu un nospiediet **Izraisīt piespiedi apstāšanos** (vai **Aptur.**), lai apturētu programmu.

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

Pieskaršanās vai piesitiens – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskaršanās un turēšana – turiet nospiestu vienumu uz ekrāna, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonas pieejamās opcijas, kontaktu sarakstā turiet nospiestu attiecīgo kontaktpersonu, kamēr atveras konteksta izvēlne.

Vilkšana – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkāt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

Pavilkšana vai slidināšana – lai pavilkta vai slidinātu, ātri pārvēciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu). Piemēram, varat ritināt ekrānu uz augšu vai uz leju, lai caurskatītu sarakstu, vai bīdīt to no kreisās uz labo pusi (un otrādi), lai pārlūkotu dažādus sākuma ekrānus.

Dubultuzsitiens – pieskarieties divreiz, lai pietuvinātu mājas lapu vai karti. Piemēram, divreiz ātri pieskarieties mājas lapas daļai, lai pielāgotu šo daļu atbilstoši ekrāna platumam. Varat izmantot dubultpiesitienu, lai pietuvinātu vai attālinātu aplūkojamo attēlu vai kartes.

Savilkšana, lai tuvinātu – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību pietuviniet vai attāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.

Ekrāna pagriešana – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna pozīcija pielāgojas ierīces fiziskajai pozīcijai.

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos vienumu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Sākuma ekrāns

Vienkārši pārvelciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu sākuma ekrāna paneļus. Katru paneli varat pielāgot ar iepriekš ielādētām un lejupielādētām programmām, logrikiem un fona attēliem.



Ātrie taustiņi atrodas sākuma ekrāna apakšdaļā. Ātrie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi ar vienu pieskārienu biežāk lietotajām funkcijām.

PIEZĪME. Lai pievienotu ikonu, velciet to uz ātro taustiņu joslu un atlaidiet. Lai noņemtu ikonu, izvelciet to ārā no ātro taustiņu joslas.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai tālruņa lietošana būtu vēl ērtāka, sākuma ekrānam pievienojiet savas iecienītākās programmas un logrīkus.

Lai sākuma ekrānam pievienotu vienumus:

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pieskarieties vēlamajai ikonai. Izvēlieties **Progr.** vai **Logrīki**.
- 3 Velciet izvēlētais programmas ikonu uz vēlamo vietu un atlaidiet pirkstu.

Lai vienumu noņemtu no sākuma ekrāna:

- Turiet nospiestu ikonu, kuru vēlaties noņemt, un velciet to uz  un atlaidiet.

PADOMS. Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, turiet nospiestu tās programmas ikonu, kuru vēlaties pievienot, un velciet to uz vēlamo vietu.

PADOMS. Mapju lietošana

Varat apvienot vairākas programmu ikonas vienā mapē, lai uzturētu kārtību. Sākuma ekrānā uzmetiet vienas programmas ikonu uz otras, un tiks izveidota mape, kurā atradīsies abas ikonas.

Lai pielāgotu programmu ikonas sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu programmas ikonu, līdz tā atvienojas no pašreizējās atrašanās vietas. Pēc tam nometiet to uz ekrāna. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Paziņojumi

Paziņojumi informē par jaunu ziņu piekāršanu, kalendāra notikumiem, brīdinājumiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, video lejupielādēšanu.


Paziņojumu paneli varat skatīt tālruņa pašreizējo statusu un neizskatītos paziņojumus.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi vai akumulatora uzlādes līmenis, - labajā pusē.

PIEZĪME. Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Neizskatītie paziņojumi

Sistēmas paziņojumi




Ātrie iestatījumi

Izmantojiet ātros iestatījumus, lai viegli pārslēgtu tādas funkciju iestatījumus kā Wi-Fi, regulētu displeja spilgtumu un daudz ko citu. Lai piekļūtu ātrajiem iestatījumiem, atveriet paziņojumu paneli. Ātro iestatījumu josla atrodas paziņojumu paneļa augšdaļā.

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu vienumus paziņojumu panelī

Pabidiet ātro iestatījumu joslu pa labi un pieskarieties . Turiet nospiestu , kas atrodas blakus vienumiem, kurus vēlaties pārvietot, un velciet uz vēlamo atrašanās vietu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram vienumam, lai pievienotu tos ātro iestatījumu joslai.

PIEZĪME. Turiet nospiestu ikonu ātro iestatījumu joslā, lai uzreiz piekļūtu tās iestatījumu izvēlei.

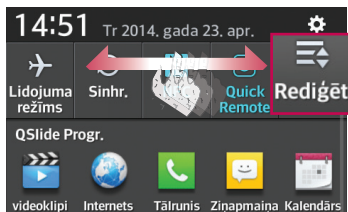

QSlide Progr.

Lai piekļūtu QSlide programmām, atveriet paziņojumu paneli. QSlide programmu josla atrodas paziņojumu paneļa augšdaļā. QSlide programmu vienumi atrodas zemāk.

videoklipi, Internets, Tālrunis, Ziņapmaiņa, Kalendārs, E-pasts, Piezīme, Failu pārvaldnieks, Kalkulators.

QSlide programmu vienumu pārkārtošana paziņojumu panelī

Pabīdiet QSlide programmu joslu pa kreisi un pieskarieties . Turiet nospiestu , kas atrodas blakus vienumiem, kurus vēlaties pārvietot, un velciet uz vēlamo atrašanās vietu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram vienumam, lai pievienotu tos QSlide programmu joslai.

Paziņojumu ikonas statusa joslā

Paziņojumu ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Saņem atrašanās vietas datus no GPS
	Notiek datu sinhronizācija
	Jauns Gmail ziņojums

Ikona	Apraksts
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	Iegūst GPS datus
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	Sistēmas brīdinājums

Ikona	Apraksts
	Jauna Hangouts ziņa
	Jauna īsziņa vai multiziņa
	Notiek dziesmas atskaņošana
	Tālrunis savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli

Ikona	Apraksts
	Iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Ieslēgts enerģijas taupītājs

PIEZĪME. Ikonu izvietojums statusa joslā var atšķirties atkarībā no izmantotajām funkcijām, iespējām un programmām.

Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad ir jāievada teksts. Lai manuāli atvērtu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai piekļūtu LG tastatūras iestatījumiem.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindiņu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Īpašo rakstzīmju ievadīšana

Ievadot tekstu, LG tastatūra ļauj ievadīt īpašās rakstzīmes (piem., “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, turiet nospiestu taustiņu “á”, līdz tiek parādītas īpašās rakstzīmes. Izvēlieties īpašo rakstzīmi, kuru vēlaties ievadīt.

PIEZĪME. Simbols taustiņa augšējā labajā stūrī norāda, ka šim taustiņam ir pieejamas vēl citas rakstzīmes.

Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, jums prasīs to izveidot.

Google konta izveidošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu programmu ekrānu.
- 2 Lai palaistu Gmail uzstādīšanas vedni, pieskarieties **Iestatījumi**  > cilne **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu** > **Google** > **Jauns**.
- 3 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu tastatūru, un ierakstiet savu vārdu un lietotājevārdu Google kontam. Ierakstot tekstu, varat pāriet uz nākamo teksta lauku, pieskaroties tastatūras pogai **Tālāk**.
- 4 Kad esat ierakstījis savu vārdu un lietotājevārdu, pieskarieties . Jūsu tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājevārda pieejamību.
- 5 Ievadiet un pēc tam atkārtoti ievadiet savu paroli. Tad, sekojot norādēm, aizpildiet obligāto un izvēles informāciju. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Google konta uzstādīšanas ekrānā pieskarieties **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un nospiediet .
 - 2 Pēc pierakstīšanās varēsiet izmantot Gmail un Google sniegtās priekšrocības.
 - 3 Kad būsīt tālrunī uzstādījis Google kontu, jūsu tālrunim automātiski tiks veikta sinhronizācija ar jūsu Google kontu tīmeklī (atkarībā no sinhronizācijas uzstādījumiem).
- Pēc pierakstīšanās varēsiet lietot Gmail un Play Store, dublēt iestatījumus uz Google serveriem un izmantot tālrunī citu Google pakalpojumu sniegtās priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās. Strādājiet internetā bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, turklāt nemaksājat papildu maksu.

Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam jeb tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un varat vienkārši izveidot ar tiem savienojumu. Citi punkti ir slēpti vai izmanto drošības funkcijas, tālrunis ir jākonfigurē, lai varētu izveidot savienojumu ar tiem. Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu samaksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilnē **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
 - Slēgtie tīkli ir atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 3 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir slēgts, tiek prasīts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Papildinformāciju jautājiēt savam tīkla administratoram.)
- 4 Statusa josla parāda ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Bluetooth

Bluetooth ļauj koplietot datus ar citām ierīcēm, kur ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidot savienojumu ar Bluetooth austiņām.

PIEZĪME.

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus no uzticamām un pienācīgi nodrošinātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa pāra izveide ar Bluetooth ierīci

Lai varētu izveidot savienojumu ar citu ierīci, vispirms ir jāizveido ierīču pāris.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilnē **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Pieskarieties rūtiņai blakus tālruņa nosaukumam, lai jūsu tālruni varētu uztvert citas Bluetooth ierīces.
- 4 Parādīsies pieejamo ierīču saraksts. Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.
- 5 Atkarībā no ierīces veida var būt nepieciešams ievadīt atbilstošus kodus, apstiprināt atbilstošus kodus, vai arī ierīces automātiski izveidos pāri.

Kad pāris būs sekmīgi izveidots, jūsu ierīce tiks savienota ar otru ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnas brīvroku komplektiem var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas būs jāievada.

Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Attiecīgajā programmā vai programmā **Lejupielādes**  izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktpersonu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi**  > cilne **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Pieskarieties rūtiņai blakus tālruņa nosaukumam, lai jūsu tālruni varētu uztvert citas Bluetooth ierīces.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laiku, kurā jūsu ierīce būs uztverama, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 4 Pieskarieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot piekļuves punktu.

Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālruni ieteicams pievienot strāvas kontaktligzdai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct.

USB kabeļa pievienošana datoram

Uzziniet, kā savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un dažādus USB savienojuma režīmus.

Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Tālruņa ekrānā parādīsies USB savienojuma veidu saraksts. Varat arī doties uz **Sistēmas iestatījumi > cilne Vispārīgs > PC pieslēgums > Izvēlieties USB savienojuma metodi > Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Tagad varat skatīt datorā informācijas nesēja saturu un pārsūtīt failus.

Sinhronizācija ar Windows Media Player

Parūpējieties, lai jūsu datorā būtu instalēts Windows Media Player.

- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet tālruni ar datoru, kurā ir instalēts Windows Media Player.
 - 2 Izvēlieties opciju **Multivides sinhr. (MTP)**. Kad savienojums būs izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
 - 3 Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu failus.
 - 4 Labojiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu uznirstošajā logā (ja nepieciešams).
 - 5 Atlasiet vēlamos mūzikas failus un velciet tos sinhronizācijas sarakstā.
 - 6 Sāciet sinhronizāciju.
- Lai varētu veikt sinhronizāciju ar Windows Media Player, ir jāievēro tālāk minētās prasības.

Vienumi	Prasība
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

- Ja Windows Media Player versija ir vecāka par 10, instalējiet versiju 10 vai jaunāku.

Zvanišana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu numuru sastādīšanas tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot numuru sastādīšanas tastatūru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .

PADOMS. Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu  + .

Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai pieskarieties lodziņam **Meklēt kontaktos**, un ievadiet kontaktpersonas vārdu. Varat arī ritināt alfabēta joslu, kas atrodas labajā ekrāna pusē.
- 3 Lai zvanītu, sarakstā pieskarieties , kas atrodas blakus attiecīgajam kontaktam.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Kad ekrāns ir bloķēts/atbloķēts

- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai atbilde uz ienākošo zvanu.
- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai noraidīt ienākošo zvanu.

PADOMS. Noraidīt ar ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņu. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā, vienlaicīgi nosūtot ziņu.

Ienākošā zvana skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu tālruna kreisajā pusē.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , nospiediet **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Varat arī doties uz pēdējo izsaukto numuru sarakstu, pieskaroties , vai meklēt kontaktpersonu, pieskaroties  un izvēloties kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Jūsu sākotnējā saruna tiek aizturēta.
- 4 Pieskarieties , ja vēlaties uzsākt konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu notiekošās sarunas, pieskarieties .

PIEZĪME. Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāli** . Parādās pilns izsaukto, saņemto un neatbildēto zvanu saraksts.

PADOMS.

- Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , pēc tam pieskarieties **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus reģistrētos zvanus, vai **Izdzēst**, lai izdzēstu atsevišķus zvanus.

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju, kā arī citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties **Izvēlne taustiņš** .
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktpersonas un sinhronizēt tās ar kontaktpersonām Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktpersonu sinhronizāciju.

Kontaktpersonas meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties lodziņam **Meklēt kontaktos** un ievadiet kontaktpersonas vārdu. Varat arī ritināt alfabēta joslu, kas atrodas labajā ekrāna pusē.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru.
- 2 Pieskarieties > **Jauns kontakts**.
- 3 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties . Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 4 Pieskarieties  ekrāna augšdaļā un izvēlieties kontu, pie kura vēlaties saglabāt kontaktpersonu.
- 5 Pieskarieties kontaktpersonas informācijas kategorijai un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
- 6 Pieskarieties **Saglabāt**.

Izlases kontakti

Varat pievienot biežāk zvanītos kontaktus izlasei.

Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.

- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā pusē. Zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā.

Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei  un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā pusē. Zvaigznīte kļūst pelēka, un kontaktpersona ir izņemta no izlases saraksta.

Grupas izveide

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Grupas**, pēc tam nospiediet **Izvēlne taustiņš**  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie paliks kontaktu sarakstā.

Ziņapmaiņa

Īsziņas un multizīņas ir apvienotas vienā intuitīvā un viegli lietojamā izvēlnē.

PIEZĪME. LG ziņas iestatījumos jāizvēlas noklusētā SMS programma. Pretējā gadījumā dažas ziņas funkcijas būs ierobežotas.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties , lai izveidotu jaunu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru. Ievadot kontaktpersonas vārdu, parādīsies atbilstošās kontaktpersonas. Varat pieskarties ieteiktajam saņēmējam. Varat pievienot vairāk kā vienu kontaktpersonu.

PIEZĪME. Par katrai personai nosūtīto īsziņu ir jāmaksā.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , lai piekļūtu ziņapmaiņas iespējām.

PADOMS. Varat pieskarties ikonai , lai pievienotu failu, kuru vēlaties koplietot.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.
- 6 Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no valodas un īsziņas kodējuma.
- Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski konvertēsies par multizīņu, un par to tiks rēķināta atbilstoša maksa.

Skata režīms

Neizlasītās ziņas ir izvietotas augšpusē. Citas ziņas, ar kurām esat apmainījies ar citu personu, ir attēlotas kā pavedieni hronoloģiskā secībā, lai varat ērti pārskatīt sarunu.

Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi ir jau iepriekš uzstādīti tālrunī, lai varat sūtīt ziņas nekavējoties. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Atveriet programmu **Ziņapmaiņa** un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat lietot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņas no tādiem pakalpojumiem kā Gmail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var informēt par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.

E-pasta konta pārvaldība

Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programmā E-pasts tiek parādīts jūsu iesūtnes saturs. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

Lai pievienotu vēl vienu e-pasta kontu:

- Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Iestatījumi** > **Pievienot kontu**.

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Iestatījumi**.
Pēc tam pieskarieties **Vispārējie iestatījumi**, lai konfigurētu visu kontu iestatījumus, vai pieskarieties atsevišķam kontam, lai konfigurētu šī konkrētā konta iestatījumus.

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Iestatījumi** > pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Izdzēst kontu** > pieskarieties kontam > **Noņemt** > **Jā**.

Darbošanās ar konta mapēm

Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Mapes**.

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtītās ziņas un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

Lai izveidotu un nosūtītu ziņu

- 1 Atrodieties programmā **E-pasts**, pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiks piedāvātas atbilstošas adreses. Vairākas adreses atdaliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai kopētu ziņas saņēmējus. Pieskarieties , lai pievienotu failus, ja tas nepieciešams.
- 4 Pieskarieties ziņas laukam, lai ierakstītu ziņu.
- 5 Pieskarieties , lai nosūtītu e-pastu.

Ja neesat pievienojies tīklam, piemēram, ja strādājat lidmašīnas režīmā, nosūtītās ziņas tiks uzglabātas mapē Izsūtne līdz brīdim, kad būsiet atkal pievienojies tīklam. Ja izsūtņē atrodas nenosūtītas ziņas, tā parādīsies kontu ekrānā.

PADOMS. Tiklīdz mapē Iesūtne pienāks jauna ziņa, jūs tiksiet par to informēts ar skaņas signālu vai vibrāciju (atkarībā no skaņas un vibrācijas iestatījumiem).

Kamera

Lai atvērtu kameras programmu, sākuma ekrānā pieskarieties **Kamera** .

Skatu meklētāja iepazīšana



- 1 **Zibspuldze** – pieskarieties, lai varētu **iesl.**, **izsl.** zibspuldzi vai iestatīt to režīmā **Auto**.
- 2 **Pārslēgties starp kamerām** – pārslēdzieties starp aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 **Fotografēš. režīms** – ļauj izvēlēties kādu no šiem fotografēšanas režīmiem: **Parast.**, **Dinamiskais tonis (HDR)**, **Panorāma**, **Nepārtr. kadrs**, **Laika notveršanas uzņēmums** un **Sports**.
- 4 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet nākamajā lapā **Papildu iestatījumu lietošana**.
- 5 **Režimu slēdzis** – pieskarieties šai ikonai un bīdi to uz leju, lai pārslēgtos uz video režīmu.
- 6 **Tveršana** – pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 7 **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Šādi kameras režīmā varat piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.

PIEĻĒME. Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties **Atpakaļ taustiņš**



	Šādi varat uzņemt attēlu ar balss komandas palīdzību. Lai uzņemtu fotoattēlu, sakiet Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vai LG .
	Nosaka un kontrolē attēlā iekļūstošās saules gaismas daudzumu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos fokusēšanas režīmu.
	Varat izvēlēties attēla izmēru.
	ISO vērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutību. Jo lielāks ISO, jo jutīgāka ir kamera. Tas ir noderīgi vājākā apgaismojumā, kad nevar izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo baltā balansu dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Piešķir attēliem krāsu efektus.
	Iestata aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties.
	Aktivizē no tālruņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus. Uzņemiet attēlus neatkarīgi no atrašanās vietas un pievienojiet tiem vietu. Ja augšupielādēsīt atzīmētos attēlus blogā, kas atbalsta ģeoatzīmēšanas funkciju, varēsīt redzēt attēlus kartē.
	Izvēlieties aizvara skaņu.
	Izvēlieties, kādu darbību veikt, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņu. Izvēlieties Tveršana vai Tālummaiņa .
	Izvēlieties vietu, kur saglabāt attēlus.

	Pieskarieties, lai noskaidrotu, kā darbojas konkrētā funkcija. Šī ikona izsauks ātro ceļvedi.
	Atjauno visus kameras noklusējuma iestatījumus.

PADOMS.

- Aizverot kameru, dažiem iestatījumiem, piemēram, baltā balansam, krāsu efektam, taimerim, ainu režīmam, tiek atjaunota noklusējuma vērtība. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.
- Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīsīt attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, aiz iestatījumu izvēlnes redzēsīt izmainītā attēla priekšskatījumu.

Ātra fotoattēlu uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni horizontāli, tuviniet objektīvu subjektam, ko vēlaties nofotografēt.
- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla priekšskatījumam ekrāna apakšdaļā, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Izvēlieties skatīt fotoattēlu galerijā.

	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.

PADOMS. Ja jūsu tālrunī ir iestatīts sociālo tīklu konts, varat kopīgot fotoattēlu ar sociālo tīklu kopienā.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja multizīņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , lai atvērtu tālāk minētās papildu iespējas.

Uzstādīt attēlu kā – pieskarieties, lai iestatītu attēlu kā **Kontakta foto**, **Sākuma ekrāna fons**, **Blokēšanas ekrāna fons** vai **Fona tapete**.

Pārviet. – pieskarieties, lai pārvietotu fotoattēlu uz citu albumu.

Kopēt – pieskarieties, lai izvēlēto fotoattēlu kopētu un saglabātu citā albumā.

Kopēt uz klipu joslu – pieskarieties, lai kopētu fotoattēlu un saglabātu to klipu novietnē.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta fotoattēla nosaukumu.

Pagriezt pa kreisi/labi – pieskarieties, lai pagrieztu attēlu pa kreisi vai pa labi.

Apgriezt – pieskarieties, lai apgrieztu fotoattēlu.

Rediģēt – pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.

Slīdrāde – rāda slaidrādi, izmantojot visus jūsu fotoattēlus.

Pievienot atrašanās vietu – pievieno fotoattēlam atrašanās vietas informāciju.

Info – rāda fotoattēla informāciju.

Saglabāto attēlu aplūkošana

Varat piekļūt saglabātajiem attēliem no kameras režīma. Vienkārši pieskarieties attēla priekšskatījumam ekrāna apakšdaļā, un parādīsies galerija.

- Lai aplūkotu vairāk fotoattēlus, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, divas reizes pieskarieties ekrānam vai arī novietojiet uz tā divus pirkstus un attāliniet tos (savelciet pirkstus kopā, lai tālinātu attēlu).

Videokamera

Lai atvērtu videokameru, sākuma ekrānā pieskarieties **Kamera**  un pēc tam pieskarieties , lai pārslēgtos uz videorežīmu.

Skatu meklētāja iepazīšana



- ❶ **Zibspuldze** – pieskarieties, lai varētu **iesl.**, **izsl.** zibspuldzi vai iestatīt to režīmā **Auto**.
- ❷ **Pārslēgties starp kamerām** – ļauj pārslēgties starp aizmugurējo un priekšējo kameru.
- ❸ **Ieraksta režīms** – ļauj mainīt ierakstīšanas režīmu uz **Parast.** vai **Tiešais efekts**.
- ❹ **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet nākamajā lapā **Papildu iestatījumu lietošana**.
- ❺ **Kameras režīms** – pieskarieties šai ikonai un bīdiet to uz augšu, lai pārslēgtos uz kameras režīmu.
- ❻ **Ierakstīt** – pieskarieties, lai sāktu video ierakstīšanu.
- ❼ **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo ierakstīto video. Šādi video režīmā varat piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos video.

PIEZĪME. Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un savelciet tos, lai izmantotu tālrunmaīņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties **Atpakaļ taustiņš** .

	Pieskarieties, lai iestatītu ierakstītā video lielumu (pikseļos).
	Nosaka un kontrolē video iekļūstošās saules gaismas daudzumu.
	Uzlabo baltā balansu dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsu efektu, ko pievienot video.
	Aktivizē no tālruņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus ģeoatzīmēšanas mērķiem. PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama vien tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija vai pieslēgts tīkls.
	Izvēlieties, kādu darbību veikt, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņu. Izvēlieties Ierakstīt vai Tālummaiņa .
	Izvēlieties vietu, kur saglabāt video.
	Pieskarieties, lai noskaidrotu, kā darbojas konkrētā funkcija. Šī ikona izsauks ātro ceļvedi.
	Atjauno visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

Ātrā video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pieskarieties pogai **Video režīms** .
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turiet tālruni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.
- 4 Vienu reizi pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.

5 Parādās taimeris, kurā redzams video garums.

6 Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu.

Pēc video ierakstīšanas

Pieskarieties attēlu priekšskatījumam ekrāna apakšdaļā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.



Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.



Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.



Pieskarieties, lai izdzēstu video.

Saglabāto videofailu skatīšanās

1 Skatu meklētājā pieskarieties ekrāna apakšdaļā esošajam attēlu priekšskatījumam.

2 Ekrānā parādīsies jūsu galerija.

3 Pieskarieties video, lai automātiski to atskaņotu.

Skaņas pielāgošana video skatīšanas laikā

Lai video atskaņošanas laikā pielāgotu tā skaņu, izmantojiet tālruņa kreisajā pusē esošos skaļuma regulēšanas taustiņus.

Galerija

Varat glabāt multivides failus iekšējā un ārējā atmiņā, lai varētu viegli piekļūt visiem multivides failiem. Izmantojiet šo programmu, lai skatītu tādus multivides failus kā attēlus un video.

• Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Galerija** .

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt pienācīgi atskaņoti, kas atkarīgs no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Atveriet galeriju, lai redzētu pieejamos albumus. Ja kāda cita programma, piemēram, E-pasts saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Izvēlieties mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek izkārtoti atbilstoši to uzņemšanas datumam. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Divas reizes pieskarieties jebkādam attēla vietai.
- Novietojiet divus pirkstus jebkur uz attēla un velciet tos prom vienu no otra. Savelciet pirkstus, lai attālinātu attēlu, vai divas reizes pieskarieties attēlam, lai atgrieztos tā iepriekšējā pozīcijā.

Video atskaņošana

Priekšskatījumā uz videofailiem ir redzama  ikona. Izvēlieties video, kuru vēlaties skatīties, un pieskarieties .

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rādīties kļūda.

Fotoattēlu/video rediģēšana

Skatoties attēlu/video, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  un izmantojiet papildu rediģēšanas opcijas.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Albumā pieskarieties  un izvēlieties fotoattēlus/video, pieskaroties tiem, pēc tam spiediet **Izdzēst**.
- Skatoties fotoattēlu/video, pieskarieties .

Fotoattēla kā ekrāntapetes iestatīšana

Apskatot fotoattēlu, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  un izvēlieties **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā sākuma ekrāna vai bloķēšanas ekrāna ekrāntapeti.

videoklipi

Tālrunī ir video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos video.

Video atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **videoklipi** .
- 2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.



1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pātītu 10 sekundes atpakaļ.
3		Pieskarieties, lai pātītu 10 sekundes uz priekšu.
4		Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.
5		Pieskarieties, lai mainītu video ekrāna malu proporciju.
6		Pieskarieties, lai video atskaņošanas laikā uzņemtu attēlu.
7		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu video ekrānu.
8		Pieskarieties, lai lietotu QSlide.

Lai video skatīšanās laikā mainītu video skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, kas atrodas tālruņa kreisajā pusē.

Turiet nospiestu jebkuru saraksta video. Parādīsies opcijas **Koplietošana**, **Izdzēst**, **Apgriešana** un **Info**.


PIEZĪME. Skatoties video, bīdīet ekrāna kreiso pusi uz augšu un uz leju, lai pielāgotu spilgtumu. Bīdīet ekrāna labo pusi uz augšu un uz leju, lai pielāgotu skaļumu.

Mūzika

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas. Lai no sākuma ekrāna piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Mūzika** .

Dziesmas atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Mūzika** .
- 2 Pieskarieties cilnei **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

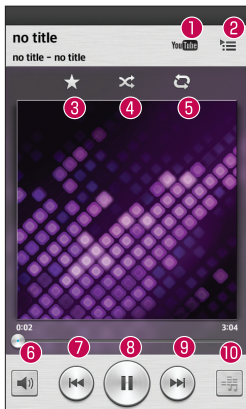

1		Pieskarieties, lai atrastu dziesmu vietnē YouTube.
2		Pieskarieties, lai skatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
3		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlases atskaņošanas sarakstam.
4		Pieskarieties, lai iestatītu jaukšanas režīmu.
5		Pieskarieties, lai iestatītu atkārtotības režīmu.
6		Pieskarieties, lai pielāgotu mūzikas skaļumu.
7		Pieskarieties, lai atgrieztos dziesmas sākumā. Pieskarieties divreiz, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ ar 3 sekunžu intervāliem.
8		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
9		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma vai atskaņošanas saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu ar 3 sekunžu intervāliem.
10		Pieskarieties, lai dotos uz bibliotēku.

Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu mūzikas skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, kas atrodas tālruņa kreisajā pusē.

Turiet nospiestu jebkuru no saraksta dziesmām, lai piekļūtu tādām opcijām kā **Atskaņot**, **Pievienot atskaņoš. sarakstam**, **Koplietošana**, **Iestatīt kā zvana signālu**, **Izdzēst**, **Info** un **Meklēšana**.

PIEZĪME.

Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.

- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rādīties kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai.

Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

Modinātājs/Pulkstenis

Modinātāja iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Modinātājs/Pulkstenis**  > .
- 2 Iestatiet vēlamo modinātāja laiku.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu modinātāja parametrus.

PIEZĪME. Lai mainītu modinātāja iestatījumus, modinātāja ekrānā pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Pasaules pulksteņa iestatīšana

Pasaules pulksteņa cilnē varat izveidot pilsētu sarakstu, lai viegli un ātri varētu pārbaudīt pašreizējo laiku citās laika zonās.

- 1 Atveriet programmu **Modinātājs/Pulkstenis** un izvēlieties cilni **Pasaules laiks** .
- 2 Pieskarieties ikonai **Jauna pilsēta**  (ekrāna apakšdaļā), pārlūkojiet pieejamās pilsētas un pieskarieties tai, kuru vēlaties pievienot.

Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Kalkulators** .
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (, , , vai , kam seko .

PIEZĪME. Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , izvēlieties **Zinātniskais kalkulators** un atlasiet nepieciešamās funkcijas.

PIEZĪME. Lai pārbaudītu iepriekšējo aprēķinu vēsturi, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  un izvēlieties **Aprēķinu vēsture**.

Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Kalendārs** .
- 2 Pieskarieties , un izvēlieties **Diena**, **Nedēļa**, **Mēnesis**, **Gads** vai **Darba kārtība**, lai mainītu mēneša skatu.
- 3 Pieskarieties datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu, un spiediet .
- 4 Pieskarieties laukam **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties laukam **Atrašanās vieta** un ievadiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāsākas un jābeidzas.
- 6 Ja notikumam vēlaties pievienot piezīmi, pieskarieties laukam **Apraksts** un ievadiet nepieciešamo informāciju.
- 7 Ja vēlaties atkārtot modinātāja signālu, iestatiet **ATKĀRTOT** un **ATGĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss atgādinājumus vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Balss ierakstītājs** .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Pieskarieties , lai piekļūtu ierakstu sarakstam. Varat noklausīties saglabāto ierakstu. Pieejamais ieraksta laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

Balss ieraksta sūtīšana

- 1 Kad esat pabeidzis ierakstu, varat nosūtīt audiofailu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties kādu no pieejamajām koplietošanas metodēm.

Ierakstīšanas režīma ikona

Pieskarieties šeit, lai mainītu ierakstīšanas režīmu.

Ierakstīšanas poga

Pieskarieties šeit, lai sāktu ierakstīt balss atgādinājumu.



Saraksta poga

Pieskarieties šeit, lai skatītu veikto ierakstu sarakstu.

ThinkFree Viewer

ThinkFree dokumentu skatītājs ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas lietotājiem jebkurā brīdī un jebkurā vietā ļauj mobilajās ierīcēs ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, tajā skaitā Word, Excel un PowerPoint failus.

- Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** > **ThinkFree Viewer**.

Failu skatīšana

Mobilo ierīču lietotāji tagad tieši savās mobilajās ierīcēs var ērti skatīt dažādu veidu failus, ieskaitot Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Ja dokumentus skatāt, izmantojot ThinkFree dokumentu skatītāju, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai uzturētu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumu.

- Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Google+** .

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Hangouts

Programmā **Hangouts** varat tērzēt ar draugiem teksta sarunu veidā reālā laikā.

Lai atvērtu programmu Hangouts

- Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr. taustiņš**  > **Hangouts** .

Lai izrakstītos no Hangouts

- Atrodieties tērēšanas sarakstā, pieskarieties **Izvēlnē taustiņš**  > **Iestatījumi** > **Izvēlieties savu Google kontu** > **Izrakstīties**.

Tērēšana ar draugiem

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr. taustiņš**  > **Hangouts** .
- 2 Pieskarieties, lai skatītu savu kontaktu sarakstu. Tajā atrodas visi jūsu pievienotie Google konti.
- 3 Pieskarieties draugam, ar kuru vēlaties uzsākt sarunu, un uzrakstiet ziņu.
- 4 Pieskarieties **Sūtīt** .

Viesa režīms

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu. Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas.

Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

PIEĻĪME. Lai izmantotu viesu režīmu, iepriekš jāiestata atbloķēšanas raksts.

- 1 Pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi** > cilnē **Vispārīgs** > **Viesa režīms**.
- 2 Pieskarieties viesu režīma slēdzim, lai iespējotu šo funkciju.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Balss meklēšana** .
- 2 Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.


- Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Lejupielādes** .

QuickMemo

Funkcija QuickMemo ļauj izveidot piezīmes un tvert ekrānuzņēmumus. Varat izmantot QuickMemo, lai zvana laikā viegli un efektīvi izveidotu piezīmes tālrunā tā brīža ekrānā vai ar saglabātu attēlu.

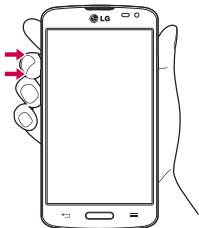

VAI



- 1 Varat piekļūt **QuickMemo** funkcijai, vienu sekundi nospiežot abus skaļuma regulēšanas taustiņus pie ekrāna, kuru vēlaties uzņemt.

VAI

Novelciet uz leju statusa joslu un ātro iestatījumu joslā pieskarieties .



2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot rīkjoslas opcijas.



3 Rediģēšanas izvēlnē pieskarieties , lai saglabātu piezīmi galerijas QuickMemo albumā.

PIEZĪME. Lietojot funkciju QuickMemo, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

QuickMemo opciju lietošana

Lietojot QuickMemo, ir pieejamas zemāk norādītās opcijas.

	Ļauj izvēlēties fonu.
	Atsauc iepriekšējās darbības vai atceļ to atsaukšanu.
	Izvēlas pildspalvas veidu, pildspalvas krāsu un apgriešanas rīku.
	Izdzēš izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai nosūtītu piezīmi citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Saglabā piezīmi Galerijā .

Saglabāto QuickMemo piezīmju apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties albumu **QuickMemo**.

QSlide

Funkcija QSlide tālruņa displejā iespējo pārklājumu, lai vienlaicīgi varētu ērti veikt vairākus uzdevumus.

- 1 Lietojot programmu, kas atbalsta QSlide funkciju, pieskarieties , lai piekļūtu QSlide.

VAI

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties kādai no QSlide programmu sadaļā esošajām programmām.

- 2 Izmantojiet slīdni , lai pielāgotu pārklājuma caurredzamību.

- 3 Varat zvanīt vai izvēlēties citas tālruņa opcijas.

- 4 Pieskarieties , lai izietu no QSlide funkcijas.

- Velciet aiz apakšējā labā stūra, lai palielinātu vai samazinātu loga izmēru.

- Velciet virsrakstjoslu, lai pārvietotu logu uz ekrānu.

PIEZĪME. Funkcija QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

QuickRemote

QuickRemote pārvērš jūsu tālruni universālā tālvadības pultī, kas piemērota mājas TV, DVD un Blu-ray.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr. taustiņš**  > **QuickRemote**  > .

VAI

Pieskarieties statusa joslai un bīdiet to uz leju, pēc tam pieskarieties  > **PIEVIENOT TĀLVADĪBAS PULTI.**

- 2 Atlasiet ierīces veidu un ražotāju, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci(-es).



PADOMS! Lai varētu ātri lietot QuickRemote funkciju, pieskarieties statusa joslai un bīdiet to uz leju, pēc tam ātro iestatījumu joslā pieskarieties , lai to aktivizētu.



Pieskarieties **Izvēlne taustiņš** , lai izvēlētos **Magic Remote** iestatījumus, **Labot tālvadības režīma nosaukumu**, **Pārvietot tālvadību**, **Dzēst tālvadību**, **Rediģēšanas telpa**, iestatījumi vai **Palīdzība**.

PIEZĪME. QuickRemote piemīt parastas tālvadības pults funkcija un infrasarkanie (IR) signāli, lai varētu darboties tādā pašā veidā. Tāpēc lietojiet QuickRemote funkciju uzmanīgi, lai neaizsegta infrasarkanā staru sensoru. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

FM radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā. Lai klausītos radio, sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **FM radio** .

Radiostaciju meklēšana

Varat noregulēt radiostacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski.

- 1 Atveriet FM radio programmu, pēc tam pieskarieties  > **Meklēt**.
- 2 Ja automātiskās meklēšanas laikā vēlaties to apturēt, pieskarieties **Atcelt**. Tiek saglabāti tikai tie kanāli, kas atrasti pirms meklēšanas apturēšanas.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nodrošina plašu klāstu ar aizraujošu saturu – spēlēm, programmām, fona attēliem un zvana signāliem. Tieši tāpēc LG tālruņa lietotāji var izbaudīt vēl bagātīgākas mobilo ierīču lietošanas iespējas.

Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Nospiediet  >  > cilne **Progr.** > pieskarieties ikonai , lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam Sign in (Pierakstīties) un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarieties Register (Reģistrēties), lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
- 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.

PIEZĪME. Kā rīkoties ja ikona nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

LG SmartWorld lietošana

- Piedalieties LG SmartWorld ikmēneša akcijās.

	Meklējiet saturu.
	Atrodiet saturu pēc kategorijas (piem., spēlas, izglītība, izklaides utt.).

- Izmantojiet parocīgās **Izvēlne** pogas, lai ātri atrastu vajadzīgo saturu.
Iestatījumi – iestatiet profilu un parādīšanas opcijas.
Pierakstīties – iestatiet savu ID un paroli.
- Izmēģiniet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura informācijas ekrāns)

PIEZĪME. Pakalpojumu LG SmartWorld var nenodrošināt visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu. Internets ļauj izbaudīt ātru un krāsainu spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides (un ne tikai) pasauli tieši jūsu mobilajā tālrunī, lai kur arī jūs atrastos un lai kas arī jums patiktu.

PIEZĪME. Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Internets** .

Timekļa rīkjoslas izmantošana

Turiet nospiestu timekļa rīkjoslu un ar pirkstu paslidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu (tā ir lapa, ar kuru izveidojāt savienojumu pēc pašreizējās lapas). Šī ir pretēja darbība tai, kas tiek veikta, pieskaroties Atpakaļ taustiņš  , lai atvērtu iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai pievienotu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un uz tastatūras nospiediet .

Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties  > .

Lai dotos uz atvērtu lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties , nosauciet atslēgvārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru aplūkojat, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo.

Vēsture

Lai atvērtu tīmekļa lapu no pēdējo skatīto tīmekļa lapu saraksta, pieskarieties  >

Vēsture. Lai nodzēstu vēsturi, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Notīrīt visu atmiņu**.

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilne **Progr.** (ja nepieciešams) > **Chrome** .

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus un uz tastatūras nospiediet .

Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties  > **+ Jauna cil.**

Lai dotos uz atvērtu lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties , nosauciet atslēgvārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtas cilnes un grāmatzīmes, lai tās ar Chrome pārlūkprogrammu varētu aplūkot citās ierīcēs, ja esat pierakstījušies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtas cilnes citās ierīcēs, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Citas ierīces**. Izvēlieties tīmekļa lapu, kuru vēlaties atvērt.

Grāmatzīmju pievienošana un skatīšana

Lai pievienotu grāmatzīmes, pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > .

Lai atvērtu grāmatzīmēs saglabātu tīmekļa lapu, pieskarieties **Izvēlne taustiņš** > **Grāmatzīmes** un izvēlieties vajadzīgo lapu.

Iestatījumi

Pieklūšana iestatījumu izvēlei

1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnē **Progr.** (ja nepieciešams) > **Iestatījumi** .

VAI

Sākuma ekrānā pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Sistēmas iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un konfigurējiet vēlamos iestatījumus.

Tīkli

BEZVADU TĪKLI

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS. Kā iegūt MAC adresi

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi varat atrast lietotāja saskarnē, veicot šādas darbības: pieklūstiet Wi-Fi iestatījumiem un pieskarieties **Izvēlne taustiņš**  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.

< Mobilie dati >

Rāda datu izmantošanu un ļauj iestatīt mobilo datu izmantošanas ierobežojumu.

< Zvans >

Balss pasts – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

IZEJOŠAIS ZVANS

Fiksēto zvanu numuri – ieslēdziet un sastādiet sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

IENTĀKOŠAIS ZVANS

Ienākošā zvana uznirstošais logs – izvēloties šo funkciju, ienākošo balss zvanu uznirstošais elements tiks parādīts programmas lietošanas laikā.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.

Privātuma nodrošināšana – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvanu.

Ar sākuma pogu var atbildēt uz zvanu

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

Auto atbildētājs – ļauj iespējot vai atspējot automātisko atbildētāju brīvroku režīmā.

NOTIEKOŠAIS ZVANS

Savienojuma vibrācija – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.

BEIGT SARUNU

Saglabāt nezināmos numurus – pēc zvana pievienojiet kontaktu sarakstam nezināmos numurus.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu – atzīmējiet, lai varētu beigt balss zvanus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.

CITI

Zvanu liegums – bloķējiet ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.

Zvanu papildiestatījumi – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

SAVIENOJUMI

< Koplietojiet un Savienojiet >

DATU/MEDIJU KOPLIETOŠANA

NFC – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat kopīgot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Ja NFC etiķetei pieskaraties ar savu ierīci, jūsu ierīcē tiks parādīts etiķetes saturs.

Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana: sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bīdiet to uz leju, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

PIEĒĪME. Ja ir aktivizēts lidmašīnas režīms, var lietot NFC programmu.

NFC lietošana: lai lietotu NFC, ieslēdziet ierīci un aktivizējiet NFC funkciju, ja tā nav iespējota.

Android Beam – atzīmējiet, lai ieslēgtu funkciju Android Beam. Ļauj kopīgot attēlus vai mūziku, turot kopā ierīces.

< Piesaiste & Tīkli >

PIESAISTE

Wi-Fi Piekļuves punkts – ļauj koplietot mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi, un varat konfigurēt pārnēsājamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

Bluetooth modems – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

TĪKLS

Lidojuma režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek izslēgti.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

Noklusējuma īsziņu lietotne – ļauj izvēlēties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

Skaņa

SKAŅAS PROFILS

< Skaņas profils >

skaņas profilam varat izvēlēties šādus iestatījumus: **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Bez skaņas**.

< Skaļums >

regulējiet skaļumu šādiem iestatījumiem: **Zvana signāls**, **Paziņojumi**, **Pieskariena reakcija un sistēma** un **Mūzika, videoklipi, spēles un cita multivide**.

< Klusuma režīms >

ļauj iestatīt grafiku, lai konfigurētu skaņas profilu uz kluso režīmu. Ar šo tiek izslēgtas visas skaņas, izņemot signālus un multivīdi, un ļauj atkārtot zvanus vai zvanīt konkrētiem kontaktiem.

ZVANA SIGNĀLI & VIBRĀCIJA

< Tālruņa zvana signāls >

ļauj iestatīt ienākošā zvana signālu.

< Melodija ar vibrāciju >

saņemot zvanus, tālrunis vibrē.

< Ienākošā zvana vibrēšana >

ļauj iestatīt ienākošā zvana vibrāciju.

SISTĒMA

< Balss paziņojumi >

automātiski nolasa ienākošo zvanu un ziņas notikumu.

< Paziņojumu skaņa >

ļauj iestatīt paziņojuma signālu.

< Pieskariena reakcija un sistēma >

iestatiet pieskāriena un sistēmas skaņu šādām funkcijām: **Numura sastādīšanas tastatūras skārientoņi**, **Pieskārienu skaņas**, **Ekrāna bloķēšanas skaņas** un **Vibrācija pieskaroties**.

Displeja iestatījumi

MĀJAS & SLĒDZENE

< Sākuma ekrāns >

Izvēlēties Home – iestatiet sākuma ekrāna stilu. Izvēlieties **EasyHome**, lai izmantotu daudzfunkcionāla tālruņa, sniegtās priekšrocības.

EKRĀNS

Tēma – iestatiet savas ierīces tēmu.

Fona attēls – iestatiet ekrāntapeti, kas parādīsies sākuma ekrānā. Varat to izvēlēties no **Galerija**, **Tiešie fona attēli**, **Fotoattēli** vai **Fona attēlu galerija**.

Ekrāna efekts – iestata efektu, kāds būs redzams, kad pārvelkat ar pirkstu, lai mainītu ekrānus. Izvēlieties **Pamata**, **Vēsma**, **Akordeons**, **Panorāma**, **Karuselis**, **Slānis** vai **Domino**.

Atļaut Sākuma ekrāna ciklu – atzīmējiet, lai iestatītu nepārtrauktu sākuma ekrānu ritināšanu, lai novērstu nepieciešamību ritināt ekrānus atkal atpakaļ, kad sasniegts pirmais vai pēdējais ekrāns.

Tikai portretskats – atzīmējiet, lai sākuma ekrāns vienmēr tiktu rādīts portreta skatā.

DATI

Home dublēšana un atjaunošana – dublējiet un atjaunojiet programmu, logotipu un tēmu konfigurācijas.

PADOMI

Palīdzība – parāda dažus noderīgus padomus attiecībā uz sākuma ekrānu.

< Ekrāna bloķēšana >

EKRĀNA DROŠĪBA

Izvēlēties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Iestatiet **Nav**, **Pārvelciet**, **Knock Code**, **Sejas atpazīšana**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.

Ekrāna efekts – iestatiet ekrāna pavilkšanas efektu no pieejamajām opcijām. Izvēlieties "DewDrop", **Baltais caurums**.

Fona attēls – izvēlieties ekrāntapeti bloķēšanas ekrānam no **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

Īsceļi – pielāgojiet īsceļus bloķēšanas ekrānā.

Zaudētā tālruna kontaktinformācija – rāda bloķēšanas ekrānā īpašnieka informāciju, ja tālrunis tiek nozaudēts.

BLOĶĒŠANAS TAIMERIS

Bloķēšanas taimeris – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna taimauta.

Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas – iestatiet, ka ekrāns tiek bloķēts, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu.

EKRĀNS

< Spilgtums >

pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Atzīmējiet **Nakts**, lai automātiski iestatītu spilgtumu 0% no 00.00 ~ 06.00.

< Ekrāna taimauts >

iestatiet laiku, pirms iestājas ekrāna taimauts.

< Izslēgta ekrāna efekts >

iestatiet izslēgta ekrāna efektu, kas tiks izmantots, izslēdzot ekrānu.

< Autom. displeja pagriešana >

iestatiet, lai automātiski pārslēgtu novietojumu, grozot tālruni.

< Ekrānsaudzētājs >

izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis gul, ir pievienots dokstacijā, vai tiek uzlādēts.

FONTS

< Fonta veids >

mainiet displeja fonta veidu.

< Fonta lielums: >

mainiet displeja fonta lielumu.

VIDAIS SEES

< Viedais ekrāns >

Atzīmējiet, lai ekrāns paliktu ieslēgts, tiklīdz tālrunis atpazīst jūsu seju.

< Viedais video >

Atzīmējiet, lai iestatītu video apturēšanu, tiklīdz tālrunis nevar uztvert jūsu seju.

Vispārīgs

IERĪCES

< Žesti >

IESLĒGT EKRĀNU

Ekrāns ieslēgts/Izsl. – atzīmējiet, lai ar KnockON funkcijas palīdzību ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu. Divreiz ātri pieskarieties ekrāna vidusdaļai, lai to ieslēgtu. Divreiz ātri pieskarieties statusa joslai, tukšai sākuma ekrāna daļai vai bloķēšanas ekrānam, lai izslēgtu ekrānu.

Lai iegūtu labāku rezultātu, funkcijas KnockON lietošanas laikā nekustiniet tālruni.

ATBILDĒT UZ IENĀKOŠO ZVANU

Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā – apvērsiet ierīci, lai apklusinātu ienākošos zvanus.

CITI

Atlikt vai apturēt modinātāju – apvērsiet ierīci, lai atliktu vai izslēgtu signālu.

Apturēt video – apvērsiet ierīci, lai apturētu video.

Palīdzība – pieskarieties, lai saņemtu informāciju par tālruņa kustību funkciju izmantošanu.

SENSORS

Kustību sensora kalibrēšana – uzlabo slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

SD KARTE – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties **Atvienot SD karti**, lai to droši atvienotu. Ja tālrunī nav ievietota SD karte, pieskarieties **Ievietot SD karti**. Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu**, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< Akumulators >

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora sadaļā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli. Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai atvērtu akumulatora ekrānu, kur varat redzēt akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tajā var redzēt, kādi komponenti un programmas visvairāk tērē akumulatora enerģiju. Pieskarieties kādam no ierakstiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.

Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā – atzīmējiet, lai akumulatora procentuālā jauda būtu redzama statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

STRĀVAS TAUPĪTĀJS

Strāvas taupītājs – pieskarieties slēdzim , lai pārslēgtos starp ieslēgtu un izslēgtu šo režīmu.

IESLĒGT ENERĢIJAS TAUPĪTĀJU

Ieslēgt enerģijas taupītāju – izvēlieties ieslēgt enerģijas taupītāju, kad tiek sasniegts noteikts akumulatora uzlādes līmenis. Izvēlieties **Tūlīt, 10% akumulatora, 20% akumulatora, 30% akumulatora vai 50% akumulatora**.

AKUMULATORA TAUPĪŠANAS VIENUMI

Autom. sinhronizēšana – tiek izslēgta automātiskā sinhronizēšana.

Wi-Fi – tiek izslēgts Wi-Fi, ja dati netiek lietoti.

Bluetooth – tiek izslēgts Bluetooth, ja nav izveidots savienojums ar kādu ierīci.

Vibrācija pieskaroties – tiek izslēgta skāriena atbilde.

Spilgtums – tiek pielāgots spilgtums.

Ekrāna taimauts – tiek pielāgots ekrāna taimauts.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par enerģijas taupītāju.

< Progr. >

Izmantojiet izvēlni **Progr.**, lai skatītu informāciju par tālrunī instalētajām programmām, pārvaldītu to datus un apturētu to darbību.

Bīdīet ar pirkstu pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos vienu no trim cilnēm ekrāna augšdaļā un tādējādi redzētu detalizētāku informāciju par **LEJUPIELĀDĒTS, DARBOJAS** un **VISI** programmām.

Pieskarieties programmai, lai skatītu sīkāku informāciju, pieskarieties **Aptur.** (vai **Izraisīt piespiedu apstāšanos**) un pēc tam **OK**, lai apturētu to.

< Pieskarties un maksāt >

Ja ir ieslēgta funkcija NFC, varat izmantot opciju Tap & pay, lai pēc pirkumu reģistrēšanas samaksātu par vienumiem, vienkārši tālrunī pieskaroties maksājumu terminālim. Ja tālrunī nav noklusējuma programma, varat apmeklēt Google Play, lai atrastu kādu maksājumu programmu.

PERSONISKS

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot iestatījumu **Automātiski sinhronizēt datus**, ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju un samazināt (taču ne novērst) datu izmantošanu.

< Viesa režīms >

Ieslēdziet viesu režīmu, ja ļaujat kādai citai personai lietot savu tālruni. Tādējādi būs iespējams piekļūt tikai jūsu izvēlētajām programmām. Pēc šī režīma iestatīšanas varat viegli pārslēgt tālruni viesu režīmā, velkot bloķēšanas ekrānā iestatīto viesu rakstu, kas atšķiras no jūsu parastā atbloķēšanas raksta. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieskarieties **Palīdzība**.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot viesu režīmu, iestatiet bloķēšanas ekrānam atbloķēšanas rakstu. Viesi var piekļūt ne tikai iepriekš atlasītām programmām, bet arī programmām, kas piesaistītas atlasītajām programmām.

< Atrāšanās vieta >

Režīms

Augsta precizitāte – izmantojiet GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrāšanās vietu.

Akumulatora enerģijas taupīšana – izmantojiet Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrāšanās vietu.

Tikai ierīces sensori – izmantojiet GPS, lai precīzi noteiktu jūsu atrāšanās vietu.

NESENIE PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRĀŠANĀS VIETU

Rāda programmas, kas nesen ir pieprasījušas atrāšanās vietas informāciju.

VIETAS NOTEIKŠANA

Ļauj skatīt jūsu Google atrāšanās vietas iestatījumus.

< Drošība >

ŠIFRĒJUMS

Šifrēt tālruni – ļauj šifrēt tālruni, lai saglabātu tā drošību. Pēc šifrēšanas, katru reizi ieslēdzot tālruni, būs jāievada PIN kods vai parole.

Šifrēt SD kartes atmiņu – ļauj šifrēt SD kartes datus, lai saglabātu to drošību. Pēc šifrēšanas nevarēsiet to lietot citās ierīcēs. Jebkādi dati, kas būs izveidoti vai atjaunoti pēc šifrēšanas atspējošanas, vairs nebūs šifrēti, taču iepriekš šifrētie dati paliks šifrēti.

SIM KARTES BLOKĒŠANA

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

PAROLES

Paroles rakstīšana redzama – ievadot paroli, rāda slēptās paroles pēdējo rakstzīmi.

IERĪCES ADMINISTRĒŠANA

Ierīces administratori – skatiet vai deaktivizējiet tālruņa administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Pārbaudīt aplikācijas – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

AKREDITĀCIJAS DATU KRĀTUVE

Krātuves veids – parādīt krātuves veidu.

Uzticami akreditācijas dati – parāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no krātuves – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – noņemiet visus sertifikātus.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes **Valoda un ievade** iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēt un atiestatīt >

DUBLĒT UN ATJAUNOT

Dublēt manus datus – tiek dublēti jūsu programmu dati, Wi-Fi paroles un citi Google serveru iestatījumi.

Rezerves konts – ļauj iestatīt kontu, uz kuru dublēt datus.

Automātiska atjaunošana – atinstalējot programmu, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

LG DUBLĒŠANA

LG rezerves kopijas pakalpojums – ir pieejama dublēšanas, ieplānotas dublēšanas, atjaunošanas un ātras datu pārsūtīšanas funkcija.

PERSONISKIE DATI

Rūpnīcas datu atiestate – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus.

SISTĒMA

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laiks** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

< PC pieslēgums >

USB SAVIENOJUMS

Izvēlieties USB savienojuma metodi – iestatiet noklusējuma režīmu, kas tiek lietots, savienojot tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli. Izvēlieties **Tālrūņa uzlāde**, **Multivides sinhr.** (MTP), **Piesaiste**, **LG programmatūra** vai **Sūtīt attēlu** (PTP).

Jautāt pieslēdzoties – atzīmējiet, lai apstiprinātu USB savienojuma veidu, kad pieslēdzaties datoram.

Palīdzība – rāda savienojuma iestatījumu informāciju.

LG PROGRAMMATŪRA

PC Suite – atzīmējiet šo iestatījumu, lai lietotu programmu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam jābūt savienotam ar programmu LG PC Suite, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Palīdzība – LG programmatūras palīdzība.

< Ierīce >

QuickWindow vāciņš – aktivizējiet QuickWindow maciņu, kur varēsiet redzēt nelielu daļu ekrāna, kad vāciņš būs aizvērts.

Austiņu lietotnes automātiskā atvēršana (Plug & Pop) – iestatiet Plug & Pop programmu saraksta parādīšanu, piesēdžot austiņas.

< Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Par tālruni >

Šajā izvēlnē varat pārvaldīt programmatūras atjauninājumus un skatīt ar ierīci saistīto informāciju.

Tālruņa nosaukums – ļauj mainīt tālruņa nosaukumu. Tas būs jūsu tālruņa nosaukums Bluetooth, Wi-Fi Direct u.tml. funkcijām.

Atjaunināšanas centrs – pārbaudiet LG Electronics nodrošinātos programmu un programmatūras atjauninājumus.

Tīkls – ļauj skatīt tīklu, tīkla veidu un stiprumu, pakalpojuma statusu, viesabonēšanas statusu, mobilā tīkla statusu un IP adresi.

Statuss – ļauj skatīt jūsu tālruņa numuru, IMEI un IMEI SV.

Akumulators – ļauj skatīt akumulatora stāvokli, uzlādes līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju.

Aparatūras informācija – ļauj skatīt modeļa numuru, derīguma termiņu, garantijas termiņa kodu, Wi-Fi MAC adresi un Bluetooth adresi.

Programmatūras informācija – ļauj skatīt Android versiju, pamatjoslas versiju, kodola versiju, būvējuma numuru un programmatūras versiju.

Juridiskā informācija – ļauj skatīt LG programmu tiesību līgumu, atvērtā koda licences un Google juridisko informāciju.

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir datorprogrammatūra, kas palīdz savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, ierīces funkcijas varat izmantot no datora.

Izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite, varat veikt šādas darbības:

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīces datus.
- Ierīcē atskaņot datorā saglabātu multivides saturu.
- Ierīcē dublēt, izveidot un rediģēt piezīmes.

PIEZĪME. Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju, kā lietot datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite instalēšana

Datorprogrammatūru LG PC Suite var lejupielādēt no LG tīmekļa vietnes.

- 1 Atveriet tīmekļa vietni www.lg.com un izvēlieties vajadzīgo valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > Mobilais atbalsts > LG mobilie telefoni > izvēlieties modeli** vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilās ierīces > izvēlieties modeli**.
- 3 Sadaļā **LEJUPIELĀDES UN ROKASGRĀMATAS** noklikšķiniet uz **PC Sync** un pēc tam uz **LEJUPIELĀDĒJIET PC SUITE**, lai lejupielādētu datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikseļu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- HDD: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (iespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

PIEZĪME. LG integrēts USB draiveris

Nepieciešams LG integrēts USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru, un tas tiek automātiski instalēts, kad tiek instalēta datorprogrammatūras lietojumprogramma LG PC Suite.

Ierīces un datora sinhronizācija

Jūsu ērtībai ierīces un datora datus var viegli sinhronizēt, izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite. Sinhronizēt var kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Tam nepieciešams veikt šādas darbības:

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad parādīsies **Izvēlieties USB savienojuma metodi**, izvēlieties **LG programmatūra**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas palaidiet programmu un ekrāna kreisajā pusē esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai izvēlētos, noklikšķiniet uz **Personiskā informācija**.
- 5 Atlasiet sinhronizējamo saturu, atšķēsojot izvēles rūtiņu, un spiediet pogu **Sinhr.**

PIEZĪME. Lai tālruni sinhronizētu ar datoru, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Informāciju par LG PC Suite instalēšanu skatiet iepriekšējā lappusē.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

- 1 Eksportējiet kontaktus kā CSV failu no sava vecās ierīces uz datoru, izmantojot sinhronizēšanas programmu.
- 2 Datorā vispirms instalējiet programmu LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē izvēlieties **ierīce > Importēt ierīcē > Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, kur varēsiet izvēlēties faila veidu un importējamo failu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Izvēlēties failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Izvēlieties kontaktu failu, kuru importēt Windows Explorer, un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
- 7 Noklikšķiniet uz **Labi**.
- 8 Parādīsies uznirstošais logs **Lauka kartēšana**, lai varētu sasaistīt ierīcē esošos kontaktus un jaunus kontaktus.
- 9 Ja starp datiem datora un ierīces kontaktos rodas konflikts, veiciet nepieciešamās izvēles vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Klikšķiniet uz **Labi**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEZĪME. LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi** > cilne

Vispārīgs > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Progr. atjaunināšana** > **Meklēt atjauninājumu**.

PIEZĪME. Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves — tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence — var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dubēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

PIEZĪME. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēts par drošu un pareizu tālruņa lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparātūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par tālruņa darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Ja iegūstat šos materiālus no ierīces un izmantojat tos komerciāliem vai citiem mērķiem, varat pārkāpt autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Piezīme. Atvērtā koda programmatūra


Lai iegūtu atbilstošu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā koda licencēm, skatiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com/>

Visu minēto licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt kopā ar pirmkodu.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. (Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)

Ceļojumu adapteris



Akumulators



Īsā pamācība



Datu kabelis



Stereo ausiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav 6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/ nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārlicinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu. Tāpat arī, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat koplietot datu nesējā glabāto saturu.
Dati Kontaktu dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un Gmail™.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirziena sinhronizācija.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties Izvēlne taustiņš  un atlasot Mapes . lai izvēlētos mapi.
Google™ Service Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Google™ Service Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, e-pastu filtrēšana, izmantojot tālruni, netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasts tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai ir kāds faila izmēra ierobežojums, ja vēlos lietot MP3 failu kā zvana signālu?	Faila izmēram nav ierobežojumu.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu to mainīt?	Varat redzēt laikus vienīgi tās pašas dienas ziņām.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	Ja pārsūtījāt kontaktu ar numurā saglabātām W & P funkcijām, nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Jums vajadzēs atkārtoti saglabāt katru numuru. Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Tālrunis . 2. Sastādiet numuru un pieskarieties Izvēlne taustiņš . 3. Pieskarieties Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlne taustiņš . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > cilnē Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana. 3. Pieskarieties Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Iestatiet bloķēšanas ekrānu, vienu reizi uzzīmējot rakstu un otru reizi to uzzīmējot, lai apstiprinātu. Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu. Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu piecas reizes. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu?	Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu: Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic pilnīgā atiestatīšana. Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms atjaunojat tālruņa rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlne taustiņš  un izvēlieties Sistēmas iestatījumi > cilnē Vispārīgs. 2. Pieskarieties Valoda un ievade > Valoda. 3. Pieskarieties vēlamajai valodai.
Tālruņa funkcija VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlne taustiņš . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > cilnē Displeja iestatījumi. 3. Pieskarieties Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobila tīkls	Kad ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobila tīkls, kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies?	Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārsēdzas no viena savienojuma uz otru. Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši turiet nospiestu ikonu, līdz ekrāna augšējā labajā pusē parādīsies atkritnes ikona. Pēc tam, neatraužot pirkstu, ievelciet ikonu atkritnē.
Tālruņa funkcija Programma	Esmu ļēpīlādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties Izvēlne taustiņš . 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > cilne Vispārīgs > Progr. > LEJUPIELĀDĒTS. 3. Pieskarieties programmai un izvēlieties Atinstalēt.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts ar USB kabeli neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātāja iestatījumos kā modinātāja signālu izvēlieties dziesmu.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai modinātāja signāls būs dzirdams, ja tālrunis būs izslēgts?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Ja zvanītāja skaļums ir izslēgts vai ir iestatīts vibrozvans, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Atkopšanas risinājums Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā varu veikt pilnīgo atiestatīšanu, ja nespēju piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).



EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraani kuvad ja joonised võivad erineda telefonil kuvatavast.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Käesolevas dokumendis toodud teavet võib etteateamata muuta.
- Telefon ei sobi puuetetundliku klahvistiku tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Google Play™ on Google, Inc. kaubamärgid.

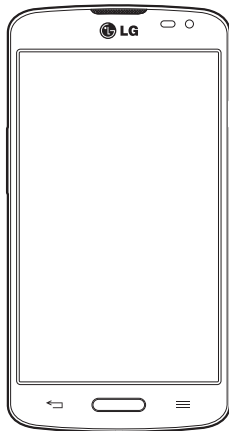

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5
--	---

Oluline teade!	14
----------------------	----

Telefoni tundmaõppimine	20
Telefoni ülevaade	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	22
Telefoni laadimine	24
Mälukaardi kasutamine	24
Ekraani lukustamine ja avamine	26
Knock Code	26
Kuva sisselülitamine	26
Rakenduste vahel ümberlülitumine ja neist väljumine	27

Teie avaekraan	28
Puuteekraani kasutamise näpunäited ...	28
Avaekraan	29
Avaekraani kohandamine	30
Teated	31
Kiirseeded	32
QSlide Rakendused	32
Qslide'i rakenduste elementide ümberpaigutus teavituste paneelis	33
Olekuriba teavituste ikoonid	33
Ekraaniklahvistik	34
Erimärkide sisestamine	35

Google'i konto seadistus	36
Google'i konto loomine	36
Google'i kontole sisselogimine	36

Võrkudega ja seadmetega ühendumine	37
Wi-Fi	37
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	37
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	37
Bluetooth	38
Wi-Fi Direct	39
Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil ...	40

Kõned	41
Helistamine	41
Helistamine kontaktidele	41
Kõnetele vastamine ja nendest keeldumine	41
Kui ekraan on lukustatud/lahtilukustatud	41
Kõne ajal helitugevuse reguleerimine	42
Teise kõne tegemine	42
Kõnelogide vaatamine	42
Kõneseaded	43

Kontaktid	44
Kontaktide otsimine	44
Uue kontakti lisamine	44
Lemmikkontaktid	44

Rühma koostamine	45	Piltide kustutamine.....	58
Sõnumid	46	Foto seadmine taustapildiks	58
Sõnumite saatmine	46	Videod.....	58
Vaaterežiim	47	Video esitamine	58
Sõnumiseadete muutmine	47	Muusika.....	59
		Laulude esitamine.....	60
E-post.....	48	Utiliidid	62
E-posti konto haldamine	48	Äratus/Kell	62
Töötamine kontode kaustadega	49	Kalkulaatori kasutamine.....	62
E-kirjade koostamine ja saatmine	49	Sündmuse lisamine kalendrisse.....	63
Multimeedium.....	50	Helisalvesti.....	63
Kaamera	50	ThinkFree Viewer	65
Pildinäidiku kasutamine	50	Google+	65
Lisaseadete kasutamine	51	Hangouts.....	65
Kiire foto tegemine	52	Külalisrežiimi.....	66
Pärast pildistamist.....	52	Häälotsing.....	66
Salvestatud fotode vaatamine	53	Allalaadimised.....	67
Videokaamera.....	54	QuickMemo.....	67
Pildinäidiku kasutamine	54	QSlide	69
Lisaseadete kasutamine	55	QuickRemote	69
Kiire video salvestamine	55	FM-raadio	71
Pärast video salvestamist	56	Jaamade otsimine.....	71
Salvestatud videote vaatamine.....	56	LG SmartWorld.....	71
Helitugevuse reguleerimine video		Kuidas telefonist LG SmartWorldi	
vaatamisel	56	pöörduda.....	71
Galerii	56	Kuidas LG SmartWorldi kasutada	72
Piltide vaatamine.....	57	Veeb.....	73
Videote esitamine.....	57	Internet	73
Fotode/videote redigeerimine.....	57	Veebipõhise tööriistariba kasutamine ...	73

Veebilehtede vaatamine.....	73
Lehekülje avamine	74
Veebisisu otsimine hääle abil	74
Järjehoidjad	74
Ajalugu	74
Chrome	74
Veebilehtede vaatamine.....	74
Lehekülje avamine	75
Veebisisu otsimine hääle abil	75
Muude seadmetega sünkroonimine	75
Järjehoidjate lisamine ja vaatamine.....	75
Sätted	76
Juurdepääs seadete menüüle	76
Võrgud	76
Heli	79
Ekraan	81
Üldine	83
Arvutitarkvara (LG PC Suite)	91
Telefoni tarkvara uuendus.....	94
Selle kasutajajuhendi kohta.....	96
Kaubamärgid	96
Tarvikud	98
Veaotsing	99
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	103

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D315 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedes kohta.

- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,527 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,472 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhiste, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kasuud või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS: Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkuvalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-D315** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KUIDAS OMA NUTITELEFONI VÄRSKENDADA

Juurdepäas uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Värskendage oma nutitelefoni arvuti abita. Valige Värskenduskeskus**



> Tarkvara värskendamine.

- **Ühendage oma nutitelefon arvutiga ja värskendage telefoni.**

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005 %, kaadmiumi rohkem kui 0,002 % või pliid rohkem kui 0,004 %.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Oluline teade!

Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10%, ei saa vastu võtta uusi sõnumeid. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks:

- 1 Puudutage avaaknas sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted**  > **Üldine** vahekaart > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida ja valige see.
- 3 Vajutage nuppu **Desinstalli**, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

2. Aku laetustaseme optimeerimine

Saate laadimiste vahel pikendada aku eluiga, kui lülitate välja funktsioonid, mis ei pea kogu aeg taustal töötama. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid tarbivad akutoidet.

Aku kestusaja pikendamiseks:

- lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.

- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned teie poolt allalaetud rakendused võivad akuenergiat vähendada.

Aku laadimistaseme kontrollimiseks tehke järgmist:

- puudutage avaaknas sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted**  > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja -tase (protsendina täislaetud olekust).

Akutoite kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks:

- Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted**  > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aega. See näitab, millal teie telefon viimati toiteallikasse ühendatud oli või (kui see on toiteallikasse ühendatud) millal telefon viimati akutoitega töötas. Ekraanil on näha, kui palju kasutavad rakendused või teenused akutoidet (alates kõige suuremast kuni kõige väiksema kasutatava toitehulgan).

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi (OS) installimist

HOIATUS

Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantii.

HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks rakendusest Play Store. Kui rakendused on teie telefoni valesi installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Ekraaniluku kasutamine

Telefoni turvaliseks avamiseks ning loata kasutamiseks seadke sellele ekraanilukk. Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Säted**  > **Ekraan** vahekaart > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Puudub, Viipa, Knock Code, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN, või Salasõna**. Tehes valiku Pattern (Muster), saate luua ohutusabinõuna tagavara PIN-koodi juhuks, kui peaksite ekraaniluku unustama. **Hoiatus.** Enne ekraaniluku seadistamist tehke endale Google'i konto ning pidage ekraaniluku loomisel meeles oma tagavara PIN-koodi.

HOIATUS

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite ekraanilukku, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida.

Kui te ei mäleta oma ekraaniluku koodi:

< Kui te ei mäleta oma mustrit >

Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage **Unustasite mustri?** nuppu ekraani alaosas. Seejärel palutakse teil oma Google'i kontoga sisse logida või sisestada enda loodud tagavara PIN-kood.

Juhul kui te pole telefonis Google'i kontosse sisse loginud või olete oma tagavara PIN-koodi unustanud, tuleb kasutada rasket lähtestamist.

< Juhul kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud >

Kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud, tuleb kasutada rasket lähtestamist.

Hoiatus: Raske lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed.

5. Raske lähtestamise kasutamine (tehaseseadete lähtestamine)

HOIATUS

Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **Toiteklahv/Lukustusklahv**  + **Helitugevuse vähendamise klahv** .
- 3 Vabastage **Toiteklahv/Lukustusklahv**  kui kuvatakse LG logo.
- 4 Tehke kolme sekundi jooksul uuesti valik **Toiteklahv/Lukustusklahv** .
- 5 Kui ilmub tehaseandmete lähtestamise kuva, siis vabastage kõik klahvid.

6 Kasutage valikut **Helitugevuse klahvid** , et märkida **Jah** ning kinnitamiseks vajutage **Toiteklahv/Lukustusklahv** .

7 Teie telefon teeb tehaseseadete lähtestamise.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal avada mitu rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste kasutamise lõpetamiseks:

- 1 Valige avaaknas sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted**  > **Üldine** vahekaart > **Rakendused** > **TÖÖTAB**.
- 2 Puudutage soovitud rakendust ja seejärel valige selle lõpetamiseks **Stopp**.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine rakenduse Meedia sünr (MTP)

- 1 Ühendage telefon arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
- 2 Teie telefoni ekraanile ilmub USB-ühenduse tüüpide loend. Puudutage valikut **Meedia sünr (MTP)**.
- 3 Tehke oma arvutis valik **Failide vaatamiseks avage seade**. Saate vaadata oma arvuti meediasisu ja edastada faile.
- 4 Kopeerige failid arvutist draivi kausta või vastupidi.
- 5 Lohistage olekuriba alla ja puudutage **USB ühendatud** > **Telefoni laadimine**.
- 6 Ühendage USB-kaabel oma telefonist lahti.

8. Hoidke telefoni püsti

Hoidke oma telefoni vertikaalasendis nagu tavalist telefoni. Teie telefonil on siseantenn. Veenduge, et telefoni tagakaas ei oleks kriimustatud ega saaks viga, kuna see võib telefoni töötamist mõjutada.

Helistamise / kõnede vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnede kvaliteeti.

9. Kui ekraan tardub


Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie tegevusele:

Telefoni taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke kümne sekundi jooksul all nuppu **Toiteklahv/ Lukustusklahv** .

Kui see ei tööta ikkagi, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni ülevaade

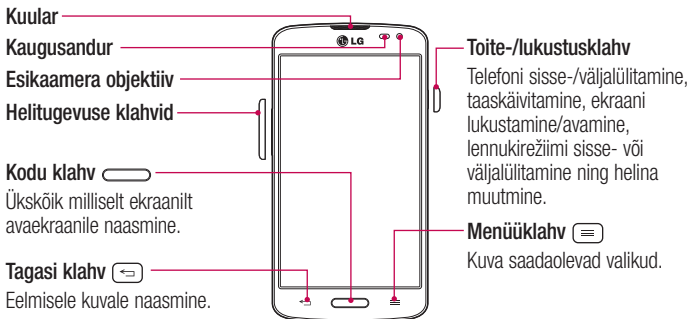

MÄRKUS: kaugusandur


Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab kaugusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutetundliku klahvistiku, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku laetustaset ning ennetab puutetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

⚠ HOIATUS


Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke telefoni vedelkristallekraani kaugusandurit kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

Helitugevuse klahvid


- **Valige avaaknas:** Helitugevuse muutmine.
- **Helistamise ajal:** Telefoni kõlari helitugevuse muutmine.
- **Audio-/videofaili esitamise ajal:** Helitugevuse pidev reguleerimine.



Toite-/lukustusklahv

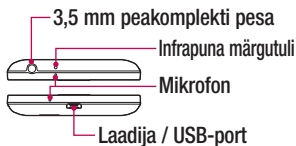


MÄRKUS: Helistamise ajal veenduge, et te ei kata mikrofoni oma käega.

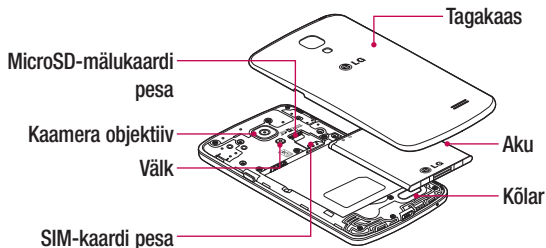


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Tõstke teise käe pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.

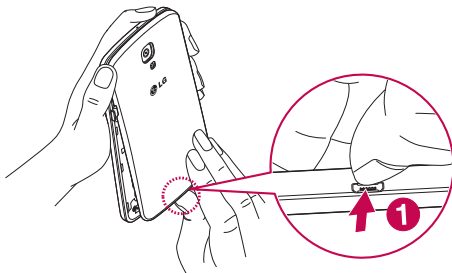


- 2 Asetage SIM-kaarti SIM-kaardi pessa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.

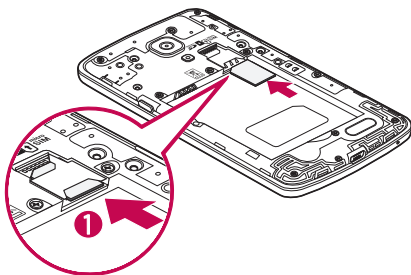

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldseid klemmid (1) ning vajutage aku alla, kuni see klõpsatusega kinnitub (2).

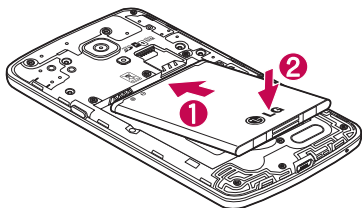


- 4 Joondage telefoni tagakaas akusüvendi peale (1) ja vajutage see alla, kuni see klõpsatusega kinnitub (2).

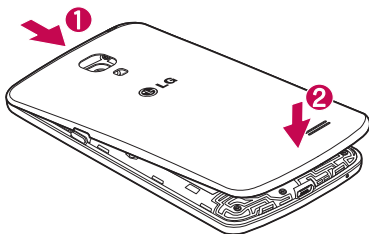

Telefoni laadimine

Laadija / USB-port asub telefoni allosas. Sisestage USB-kaabli üks ots telefoni sisse ning teine ots elektripistikusse.

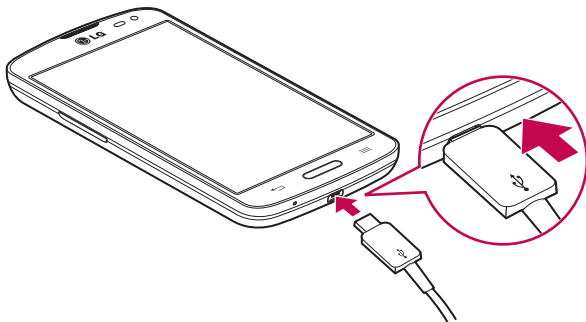


MÄRKUS.

- Aku eluea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

Mälukaardi kasutamine

Veenduge, et olete enne SD-kaardi eemaldamist selle salvestusmenüüs lahti ühendanud.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Paigaldage mälukaart pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääks seadme poole.

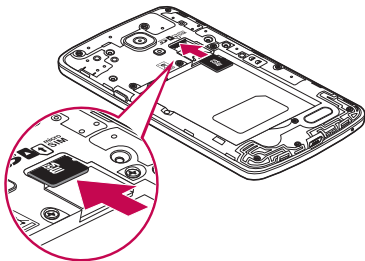

MÄRKUS: Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaarte. Ühildumatute mälukaartide kasutamine võib kaarti ja sellele talletatud andmeid ning ka telefoni kahjustada.

Mälukaardi vormindamiseks:

teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Vastasel korral peate seda vormindama, enne kui seda kasutada saate.

MÄRKUS: Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel leiduvad andmed.

- 1 Puudutage  to, et avada rakenduste loend.
- 2 Kerige ja puudutage **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Mälu**.
- 3 Puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Puudutage **Tühjenda SD kaar** > **Tühjenda SD kaar** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete seadistanud musterluku, sisestage muster ja valige siis **Kustuta kõik**.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te pole telefoni mõnda aega kasutanud, siis lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Juhul kui te telefoni ei kasuta, siis vajutage telefoni lukustamiseks klahvi **Toiteklahv/Lukustusklahv** .

Kui ekraani lukustamisel töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Enne lukustusrežiimi minekut soovitatakse kõik programmid sulgeda, et vältida soovimatuid kulusid (nt telefonikõned, veebi kasutamine ja andmeside).

Telefoni äratamiseks vajutage klahvi **Toiteklahv/Lukustusklahv** . Kuvatakse lukustusekraan. Ekraani avamiseks puudutage lukustatud ekraani ja libistage seda suvalises suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Knock Code

Ekraan on võimalik deblokeerida, kui see väljas on, puudutades õiges järjestuses õiget piirkonda.

Funktsiooni Knock Code aktiveerimine

- 1 Vajutage klahvi  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Ekraan** vahekaart > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 See avab kuva, mis annab teile juhiseid deblokeerimisjärjestuse valimiseks. Puhuks, kui oma deblokeerimisjärjestuse unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

NÄPUNÄIDE: Tehke topeltkoputus, et lülitada ekraan sisse, kui funktsiooni Knock Code ei kasutata.

Kuva sisselülitamine

Ekraan on lihtsa topeltkoputusega võimalik sisse/välja lülitada.

Funktsiooni KnockON aktiveerimine

1 Vajutage klahvi  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Žestid**.

2 Tehke linnuke suvandisse **Ekraan sees/Väljas**.

Tehke ekraani keskele kiire topeltkoputus, et ekraan deblokeerida. Ekraani lukustamiseks tehke ükskõik millises kuvas topeltkoputus olekuribale (v.a kaamera pildinäidik) või topeltkoputage avakuvas tühja ala.

MÄRKUS: Ekraani sisselülitamisel veenduge, et lähedusandur poleks kaetud. Selline teguviis lülitab ekraani kohe välja, kui see sisse lülitatakse, et takistada ebanormaalsel sisselülitumist teie taskus või kotis.

Rakenduste vahel ümberlülitumine ja neist väljumine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne uue rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja lülituda nende vahel ümber. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste vahel ümberlülitumine

- Puudutage ja hoidke all klahvi **Menüüklahv** . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest. Seejärel puudutage rakendust, millele soovite juurde pääseda.
- Rakenduse eemaldamiseks loendist liigutage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale.

Rakenduse peatamiseks / rakendusest väljumiseks

- 1 Puudutage avaaknas valikut **Menüüklahv**  ja puudutage valikut **Süsteemi seaded** > **Üldine** vahekaart > **Rakendused**.
- 2 Puudutage ühte ekraani ülaosas olevatest sakkidest, valige soovitud rakendus ja puudutage valikut **Sundpeatamine** (või **Stopp**), et rakendust peatada.

Puuteekraani kasutamise näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

Puudutage või toksake – ühe sõrme puudutusega saate ekraaniklahvistikul valida üksusi, linke, otseteid ning kirju.

Puudutage ja hoidke sõrme valikul – puudutage ja hoidke sõrme ekraanil kuvataval üksusel kuni tegevuse ilmumiseni. Näiteks kontakti saadavalolevate valikute avamiseks puudutage ja hoidke kontakti kontaktiloendis all kuni kontekstimenüü avamiseni.

Libistage – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avaekraanil ringi lohistada.

Liigutamine või lohistamine – liigutamiseks või lohistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida üksuste tahtmatut liigutamist). Näiteks saate loendis liikumiseks libistada ekraani üles ja alla või libistades vasakult paremale (ning vastupidi) sirvida erinevaid avakuvasid.

Puudutage kaks korda – puudutage kaks korda, et veebisaidile või kaardile sisse suumida. Näiteks puudutage kiiresti kaks korda veebisaidi osa, et seda ekraani laiusega kohandada. Pildi vaatamisel ja kaartide kasutamisel saate kahel korral puudutades sisse ja välja suumida.

Pinch-to-Zoom rakendus – kasutage oma nimetissõrme ja põialt teineteisest eemale liigutades saate sirvijat ja kaarte kasutades või pilte vaadates sisse või välja suumida.

Ekraani pööramine – ekraani suund kohaldub seadme füüsilise suunaga palju rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskosa.
- Ärge vajutage ekraani liiga kõvasti; puuteekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Avakuva paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate igat paneeli eelsalvestatud ja allalaaditud rakenduste, vidinate ja taustapiltidega kohaldada.



Kiirnopud on saadaval avaekraani allosas. Kiirklahvid pakuvad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu enim kasutatavatele funktsioonidele.

MÄRKUS: Ikooni lisamiseks lohistage see kiirnuppude ribale ning tõstke sõrm ekraanilt. Ikooni eemaldamiseks lohistage see kiirnuppude ribalt ära.

Avaekraani kohandamine

Saate oma avaekraani kohandada, lisades rakendusi, allalaadimisi, vidinaid või taustapilte. Telefoni veelgi mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakendusi ja -vidinaid.

Avaekraanile üksuste lisamiseks:

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Puudutage soovitud sakki. Valige **Rakendused** või **Vidinad** hulgast.
- 3 Lohistage soovitud rakendus eelistatud asukohta ning tõstke sõrm üles.

Avaekraanilt üksuse eemaldamiseks:

- Puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada  ning vabastage see.

NÕUANNE! Rakenduste ekraanilt Rakenduse ikooni lisamiseks avaekraanile, puudutage ja hoidke all rakendust, mida soovite lisada ning lohistage see soovitud asukohta.

NÕUANNE! Kaustade kasutamine

Saate oma asju paremini korraldada, kui ühendate kaustaks mitmeid rakenduse ikoone. Lohistage avaekraanil üks rakenduse ikooni teise peale ning luuakse mõlemat ikooni sisaldav kaust.

Rakenduste ikoonide kohandamiseks avaekraanil

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all senikaua, kuni saate seda asukohast liigutada. Seejärel lohistage seda ekraanil. Redigeerimise ikoon ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

Teated

Teavitused annavad teile märku uutest sõnumitest, kalendrisündmustest ning meeldetuletustest ja käimasolevatest sündmustest (nt videote allalaadimised).


Teavituste paneelilt saate vaadata oma telefoni hetkeolekut ning ootelolevaid teavitusi.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootelolevate teavituste ikoonid ilmuvad vasakule ning süsteemiikoonid (nt Wi-Fi või aku vastupidavus) paremale.

MÄRKUS: Saadavalolevad valikud võivad sõltuvalt piirkonnast või teenusepakujast erineda.

Ootelolevad teavitused

Süsteemi teavitused




Kiirseeded

Kasutage kiirseadeid funktsiooniseadete (nt Wi-Fi) lihtsaks ümberlülitamiseks, ekraani heleduse haldamiseks jne. Kiirseadetele juurdepääsemiseks avage teavituste paneel. Kiirseadete riba asub teavituste paneeli üleval.

Kiirseadete üksuste muutmine teavituste paneelil

Liigutage kiirseadete riba paremale ning puudutage valikut . Puudutage ja hoidke sõrme valikul , mis asub liigutamiseks valitud üksuste kõrval ning lohistage see soovitud asukohta. Üksuste kiirseadete ribale lisamiseks märgistage üksuse märkeruut.

MÄRKUS: Puudutage ja hoidke sõrme kiirseadete riba ikoonil, et selle seadete menüüle otse ligi pääseda.

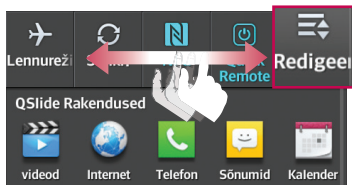

QSlide Rakendused

Avage teavituste paneel, et Qslide'i rakendustele ligi pääseda. Qslide'i rakenduste riba asub teavituste paneeli ülaosas. Qslide'i rakenduste elemendid on järgmised. **videod**, **Internet**, **Telefon**, **Sõnumid**, **Kalender**, **E-post**, **Memo**, **Failihaldur**, **Kalkulaator**.

Qslide'i rakenduste elementide ümberpaigutus teavituste paneelis

Nipsake Qslide'i rakenduste riba vasakule ja koputage ikooni . Puudutage ja hoidke sõrme valikul , mis asub liigutamiseks valitud elementide kõrval, ning lohistage see soovitud asukohta. Koputage märkeruutu iga elemendi kõrval, et need Qslide'i rakenduste ribale lisada.

Olekuriba teavituste ikoonid

Teavituste ikoonid ilmuvad ekraani ülemises osas asuvalale olekuribale ning annavad teada vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne kestab
	Asukohaandmete hankimine GPS-i kaudu
	Andmete sünkroonimine kestab

Ikoon	Kirjeldus
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS-i andmete hankimine
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud

Ikoon	Kirjeldus
	Uus Gmaili sõnum
	Rakenduse Hangouts uus sõnum
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Muusikapala esitatakse
	Telefon on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud

Ikoon	Kirjeldus
	Süsteemihoiatus
	Äratus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Akusäästja on sisse lülitatud

MÄRKUS: Olekuriba ikoonide asukohad võivad sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest, seadetest ja rakendustest erineda.

Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klaviatuuri kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise sisestatava tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Numbrit ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage.

 LG klahvistiku seadetele juurdepääsemiseks puudutage.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.



Vajutage, et luua sõnumiväljal uus rida.



Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Erimärkide sisestamine

LG klahvistiku abil saate teksti siestamisel sisestada erimärke (nt "á").

Näiteks á sisestamiseks puudutage ja hoidke all nuppu "a", kuni kuvatakse erimärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

MÄRKUS: Klahvi ülemisse paremasse nurka ilmuv sümbol näitab, et sellel klahvil on saadaval lisamärgid.

Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse see teil luua.

Google'i konto loomine

- 1 Rakenduste ekraani avamiseks puudutage avaaknas valikut .
- 2 Gmaili seadistusviisardi käivitamiseks puudutage valikut **Sätted**  > **Üldine** vahekaart > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google** > **Uus**.
- 3 Puudutage tekstivälja, et avada klaviatuur ning sisestage Google'i konto jaoks oma nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut **Edasi**.
- 4 Kui olete oma nime ja kasutajanime sisestamise lõpetanud, vajutage nuppu . Teie telefon loob ühenduse Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime saadavust
- 5 Sisestage kaks korda oma parool. Seejärel järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikune teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage Google'i konto seadistusekraanil valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake valikut .
- 2 Sisselogimise järel võite kasutada Gmaili ja Google'i teenuseid.
- 3 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga (olenevalt teie sünkroonimise seadetest).

Sisselogimise järel saate kasutada Gmaili ja rakendust Play Store, varundada oma seaded Google'i serveritesse ning kasutada muid telefonis olevaid Google'i teenuseid.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Naugite Wi-Fi juhtmeta interneti kasutamist ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Telefonis Wi-Fi ühenduse loomiseks peate kasutama juhtmevaba pääsupunkti või „võrgukohta”. Mõned pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt ühenduse luua. Teised on peidetud või kaitstud turvalisuse funktsioonidega, seega peate nendega ühenduse loomiseks konfigureerima oma telefoni.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku kestust.

MÄRKUS: Kui olete Wi-Fi levialast väljas või teie Wi-Fi olekuks on seatud väljas, siis võib teie mobiilteenuse pakkuja nõuda mobiilse andmekasutuse eest lisatasu.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage avaakraanil valikut sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted**  > **Võrgud** vahekaart > **Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lüliti  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Bluetooth lubab teil jagada andmeid teiste sisselülitatud Bluetoothiga seadmetega ning ühenduda Bluetooth-peakomplektiga.

MÄRKUS.

- LG ei vastuta Bluetoothi juhtmeta funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetoothi sisselülitamine ja teie telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma telefoni muu seadmega siduma.

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Säted** 
> **Võrgud** vahekaart > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage lüliti .
- 3 Oma telefoni muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks tegemiseks tehke märke oma telefoni nime kõrval olevasse märkeruutu.
- 4 Ekraanile kuvatakse loend saadavalolevatest seadmetest. Valige loendist seade, millega soovite side luua.
- 5 Olenevalt seadme tüübist võib vajalik olla ühtivate koodide sisestamine ning nende kinnitamine või seadmed seotakse omavahel automaatselt.

Kui sidumine on edukas, loob teie seade teise seadmega ühenduse.

MÄRKUS: Mõningatel seadmetel, eriti peakomplektide ja vabakäe autovarustuse puhul, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood (nt 0000). Kui teine seade on PIN-koodi all, siis palutakse teil see sisestada.

Andmete edastamine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Valige fail või üksus, nt kontakt, kalendrisündmus või meediafail sobivast rakendusest või rakendusest **Allalaadimised** .
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.

MÄRKUS: Valiku tegemise meetod võib olenevalt andmete tüübist erineda.

- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Puudutage avaakraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Säted** 
> **Võrgud** vahekaart > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage lüliti .
- 3 Oma telefoni muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks tegemiseks tehke märke oma telefoni nime kõrval olevasse märkeruutu.

MÄRKUS: Oma seadme nähtavaloleku aja pikkuse määramiseks puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 4 Puudutage valikut **Nõustu** kinnitamaks, et olete valmis seadmelt andmeid vastu võtma.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovime telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada.

Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil

Lisateave seadme ühendamise kohta arvutiga, kasutades erinevate USB-ühendusrežiimidega USB-kaablit.

Muusika, fotode ja videote edastamine rakenduse Meedia sünkr (MTP)

- 1 Ühendage telefon arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
- 2 Teie telefoni ekraanile ilmub USB-ühenduse tüüpide loend. Saate ka avada valiku **Süsteemi seaded > Üldine** vahekaart > **PCIühendus > Vali USB-ühendusviis > Meedia sünkr (MTP)**.
- 3 Nüüd saate vaadata oma arvuti meediasisu ja edastada faile.

Sünkroniseerimine programmiga Windows Media Player

Veenduge, et Windows Media Player programm on teie arvutisse installitud.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player programm, kasutage USB-kaablit.
 - 2 Tehke valik **Meedia sünkr (MTP)**. Kui ühendus on loodud, ilmub teie arvutiekraanile hüpikaken.
 - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
 - 4 Redigeerige või sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi (kui see on vajalik).
 - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.
 - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player programmiga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Üksused	Nõue
Operatsioonisüsteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

- Juhul kui Windows Media Playeri versioon on alla 10, installige versioon 10 või uuem.

Helistamine

- 1 Valimisklahvistiku avamiseks puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Valige number kasutades valimisklahvistikku. Numbri kustutamiseks puudutage .
- 3 Helistamiseks puudutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks märki + sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või toksake kasti **Otsi kontakte** ning sisestage kontakti nimi. Saate liikuda ka piki tähestikuriba, mis asub ekraani paremal küljel.
- 3 Helistamiseks puudutage loendis soovitud kontakti kõrval olevat valikut .

Kõnele vastamine ja nendest keeldumine

Kui ekraan on lukustatud/lahtilukustatud

- Sissetulevale kõnele vastusmiseks liigutage mis tahes suunas valikut .
- Sissetuleva kõne vastamisest keeldumiseks liigutage mis tahes suunas valikut .

NÕUANNE! Keeldu sõnumiga

Selle funktsiooni abil saate sõnumeid kiiresti saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest sõnumiga loobuma.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Esimese kõne ajal puudutage valikut **Menüüklahv** , puudutage valikut **Lisa kõne** ja valige number. Saate kuvada ka viimati valitud numbrite loendi, kui puudutate valikut  või kontakte otsida, kui puudutate  ning valite kontakti, kellele helistada soovite.
- 2 Helistamiseks puudutage .
- 3 Teie esimene kõne on pandud ootele.
- 4 Konverentsikõne tegemiseks puudutage .
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage .

MÄRKUS: Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Puudutage avaekraanil  ning valige sakk **Kõnelogid** . Kuvatakse kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaega ja kestust.
- Puudutage **Menüüklahv** , seejärel puudutage kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks klahvi **Kustuta kõik** või kasutage klahvi **Kust.** üksikute üksuste kustutamiseks.

Kõneseaded

Saate seadistada telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Puudutage avaekraanil .
- 2 Puudutage valikut **Menüüklahv** .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded** ning kohandage soovitud valikuid.

Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil .
- 2 Puudutage kasti **Otsi kontakte** ning sisestage kontakti nimi. Saate liikuda ka piki tähestikuriba, mis asub ekraani paremal küljel.

Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage avaekraanil valikut  ja sisestage uue kontakti number.
- 2 Puudutage valikut > **Uus kontakt**.
- 3 Kui soovite lisada uuele kontaktile pildi, puudutage . Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii** vahel.
- 4 Puudutage  ekraani ülaosas ning valige konto, kuhu soovite kontakti salvestada.
- 5 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 6 Puudutage valikut **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate rühmitada need kontaktid lemmikuteks, kellele tihti helistate.

Kontakti lemmikutesse lisamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Puudutage sakki  ning valige üksikasjade vaatamiseks kontakt.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat kollast tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma koostamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Puudutage sakki **Rühmad**, seejärel puudutage **Menüüklahv**  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite loodavale rühmale määrata ka helina.
- 4 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS: Rühma kustutamisel kaovad ka selle rühma kontaktid. Leiate need menüüst Kontaktid.

Sõnumid

Teie telefon liidab teksti- ja multimeediasõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

MÄRKUS: LG sõnum peaks olema lähtestatud vaikimisi SMS rakendusena. Juhul kui see nii ei ole, on mõned sõnumifunktsioonid piiratud.

Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage avaekraanil  ning uue sõnumi koostamiseks puudutage .
- 2 Väljale **Saaja** sisestage nimi või kontakti number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitatud kontaktidest. Võite lisada rohkem kui ühe kontakti.

MÄRKUS: Peate tasuma igale numbrile saadetud tekstsõnumi eest.

- 3 Puudutage sõnumi välja ning alustage sõnumi koostamist.
- 4 Sõnumside valikute avamiseks puudutage valikut **Menüüklahv** .

NÕUANNE! Võite puudutada ikooni , et lisada fail, mida soovite jagada.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.
- 6 Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.

HOIATUS

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.
- Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediasõnumiks ja peate tasuma vastavalt multimeediasõnumi saatmise tasudele.

Vaaterežiim

Lugemata sõnumid asuvad üleval. Teise osapoollega vahetatud sõnumid kuvatakse lõimudena ja kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe oma sõnumeid saatma hakata. Võite seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- Avage rakendus **Sõnumid** ning puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Sätted**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teenustes nagu Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange.

Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator tagab teile vajalikud kontoseaded.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda E-posti rakenduse, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil lisada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate kontode vahel ümber lülituda.

Uue E-posti konto lisamiseks:

- Avage rakendus **E-post** ja puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Seaded** > **Lisa konto**.

E-posti konto seadete muutmiseks tehke järgmist.

- Avage rakendus **E-post** ning puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Seaded**. Seejärel puudutage valikut **Üldseaded**, et kõikide kontode seadeid konfigureerida või puudutage üksikut kontot, et ainult selle konto seadeid konfigureerida.

E-posti konto kustutamine.

- Avage rakendus **E-post** ja puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Seaded** > **Menüüklahv**  > **Eemalda konto** > puudutage kontot > **Eemalda** > **Jah**.

Töötamine kontode kaustadega

Avage rakendus **E-post** ja puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Kaustad**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust, kaust Saadetud ja Mustandite kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Puudutage rakenduses **E-post** valikut .
- 2 Sisestage sõnumi adressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Saajate aadresside kopeerimiseks puudutage välja **koopia/pimekoopia**. Failide lisamiseks puudutage , kui see on vajalik.
- 4 Puudutage sõnumivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 E-kirja saatmiseks puudutage valikut .

Kui teil pole võrguühendust, näiteks kui olete lennurežiimis, salvestatakse saadetavaid sõnumeid väljundkaustas seni, kuni olete taas ühendatud võrku. Kui see sisaldab mõnda ootolevat sõnumit, kuvatakse kontode ekraanil väljundkaust.

NÕUANNE! Kui teie sisendkausta ilmub uus e-kiri, teavitatakse teid heli või värinaga (olenevalt teie heli ja värina seadetest).

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks puudutage avaekraanil valikut **Kaamera** .

Pildinäidiku kasutamine



- 1 **Välklamp** – koputage, et lülitada välklamp **Sees, Väljas** või määrata see **Automaatne**.
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitu taga- ja esikaamera objektiivi vahel.
- 3 **Võtterežiim** – laseb teil valida pildistamisrežiimi järgmistest hulgast: **Taval.**, **Dünaamiline toon (HDR)**, **Panoraam**, **Sarivõte**, **Ajahetke tabav võte** ja **Sport**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada sätete menüü. Vt **täpsemate sätete kasutamise** jaotist järgmiselt lehel.
- 5 **Režiimi vahetamine** – puudutage seda ikooni ja libistage seda alla, et lülituda videorežiimi.
- 6 **Jäädvusta** – puudutage, et salvestada pilt.
- 7 **Galerii** – puudutage, et kuvada viimati tehtud foto. See võimaldab teil kaamerarežiimis olles galeriisse pöörduda ja talletatud fotosid kuvada.

MÄRKUS: enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Lisavalikute avamiseks puudutage pildinäidikus . Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast valiku tegemist puudutage **Tagasi klahv** .

	See võimaldab teil pildistada häälkäskluse abil. Foto tegemiseks öelge Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG .
	See määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust.
	Toksake et valida fookusrežiim.
	Saate valida pildi suuruse.
	ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui vätku ei saa kasutada.
	Parandab erinevates valguse olukordades valge tasakaalu.
	Lisab piltidele värviefekte.
	Määrab viivituse pärast pildistamisnupu vajutamist. See on täiuslik, kui soovite ka ise pildile jääda.
	Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.
	Valib katikuheli.
	Valige tegevus heliklahvide vajutamisel. Valige Jäädvusta või Suum .
	Valige piltide salvestamise asukoht.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.



Taastage kõik kaamera seade tagasi vaikeseadeteks.

NÕUANNE!

- Kaamerarežiimist väljudes taastatakse mõningad vaikeseaded, nt valge tasakaal, värviefekt, taimer ja kaadrirežiim. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse pildinäidiku kohal, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes näete seadete menüü taga pildi eelvaadet.

Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Pildistamiseks vajutage .

Pärast pildistamist

Viimati pildistatud foto vaatamiseks puudutage ekraani alaosas olevat pildi eelvaadet. Valige, et vaadata fotot galeriis.



Puudutage uue foto jäädvustamiseks.



Puudutage, et fotot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustiku teenuste abil jagada.



Foto kustutamiseks toksake.

NÕUANNE! Kui teil on sotsiaalvõrgustiku konto telefoni seadistatud, saate jagada oma fotot sotsiaalvõrgustiku kogukonnaga.

MÄRKUS: Selle teenuse kasutamisel võivad rakenduda lisatasud, kui laadite rändlusrežiimis alla multimeediasõnumeid.

Järgmiste lisavalikute avamiseks puudutage klahvi **Menüüklahv** .

Pildi seadistamine, kui – Puudutage, et kasutada fotot kui **Kontakti foto**, **Avakuva taustpilt**, **Lukustatud ekraani taustpilt** või **Wallpaper**.

Teisalda – Puudutage, et foto teise albumisse tõsta.

Kopeeri – Puudutage, et valitud pilt kopeerida ning teise albumisse salvestada.

Kopeeri klipisalve – Puudutage, et foto kopeerida ja lõikesalve talletada.

Nimeta ümber – Puudutage, et valitud foto pealkirja redigeerida.

Pööra vasakule/paremale – Puudutage, et pilti vasakule või paremale pöörata.

Kärbi – Puudutage, et fotot kärpida.

Redigeeri – Puudutage, et fotot redigeerida.

Slaidiesitus – Kuvab slaidiseansi kõikidest teie fotodest.

Asukoha lisamine – Asukohateabe lisamine teie fotole.

Info – Kuvab foto üksikasjad.

Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Puudutage ekraani alaosas olevat pildi eelvaadet ning kuvatakse teie galerii.

- Piltide vaatamiseks liigutage vasakule või paremale.
- Sisse- või väljasuumimiseks puudutage ekraani või asetage ekraanile kaks sõrme ning liigutage neid üksteisest eemale (väljasuumimiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale).

Videokaamera

Videokaamera avamiseks puudutage avaekraanil valikut **Kaamera** , seejärel puudutage videorežiimile lülitumiseks valikut .

Pildinäidiku kasutamine



- 1 **Välklamp** – koputage, et lülitada välklamp **Sees, Väljas** või määrata see **Automaatne**.
- 2 **Vaheta kaamerat** – võimaldab teil lülituda taga- ja esikaamera objektiivi vahel.
- 3 **Salvestamisrežiim** – võimaldab teil muuta salvestusrežiim kas väärtusele **Taval.** või **Live mõju**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada sätete menüü. Vt **täpsemate sätete kasutamise** jaotist järgmisel lehel.
- 5 **Kaamerarežiim** – kaamerarežiimi lülitumiseks puudutage ja libistage seda ikooni üles.
- 6 **Salvesta** – puudutage, et alustada video salvestamist.
- 7 **Galerii** – puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot. See võimaldab teil videorežiimis olles pöörduda galeriisse ja vaadata talletatud videoid.

MÄRKUS: video salvestamise ajal asetage kaks sõrme ekraanile ja suruge neid kokku, et kasutada suurendusfunktsiooni.

Lisaseadete kasutamine

Puudutage pildinäidikus ikooni , et avada lisavalikuid. Pärast valiku tegemist, puudutage ikooni **Tagasi klahv** .

	Puudutage, et määrata salvestatava video suurus pikslites.
	Selle valikuga saate määrata ja juhtida videole sisenevat päikesevalguse kogust.
	Parandab erinevates valguse olukordades valge tasakaalu.
	Valige videos kasutatav värviefekt.
	Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. MÄRKUS: See funktsioon on saadaval, kui aktiveeritud on GPS-funktsioon või loodud on võrguühendus.
	Valige tegevus heliklahvide vajutamisel. Valige võimaluste Salvesta või Suum vahel.
	Valige oma videote salvestamise asukoht.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.
	Taastage kõik kaamera seade tagasi vaikeseadeteks.

Kiire video salvestamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ning puudutage nuppu **Videorežiim** .
- 2 Ekraanil kuvatakse videokaamera pildinäidik.
- 3 Hoidke oma telefoni ja suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite oma videos jäädvustada.
- 4 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .

- 5 Kuvatakse taimer, mis näitab video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .

Pärast video salvestamist

Viimati salvestatud video vaatamiseks puudutage ekraani alaosas olevat pildi eelvaadet.

	Puudutage uue video salvestamiseks.
	Puudutage, et videot teistele edastada või seda sotsiaalsõrgustiku teenuste abil jagada.
	Video kustutamiseks puudutage.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Puudutage ekraani alaosas oleval pildinäidikul pildi eelvaadet.
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Video puudutamisel esitatakse see automaatselt.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamisel

Video esitamise ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Galerii

Saate sisemisele ja välimisele mälukaardile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma multimeediumfailidele. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeediumfaile nagu pildid ja videod.

- Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Galerii** .

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadmele installitud tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Mõningaid faile ei saa sõltuvalt nende kodeeringust korralikult esitada.

Piltide vaatamine

Teile saadaolevate albumite kuvamiseks avage galerii. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. Avamiseks valige kaust. Pildid kuvatakse kaustas loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanil vaadata. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks liigutage vasakule või paremale.

Sisse- ja väljasuunimine

Pildile sisse suunimiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Sisse suunimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Sisse suunimiseks liigutage mis tahes kohas kahte sõrme üksteisest eemale. Välja suunimiseks suruge kokku või toksake kaks korda, et pöörduda tagasi.

Videote esitamine

Eelvaates näidatakse videofaile ikooniga . Vaatamiseks valige video ja puudutage ikooni .

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Failide avamisel võib esineda tõrge, kui faili suurus ületab vaba mäluruumi.

Fotode/videote redigeerimine

Fotot/videot vaadates puudutage ikooni **Menüüklahv**  ning kasutage redigeerimise lisavalikuid.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Puudutage albumis valikut  ning valige puudutusega fotod/videod, seejärel puudutage valikut **Kust..**
- Foto/video vaatamisel puudutage valikut .

Foto seadmine taustapildiks

Fotot vaadates puudutage valikut **Menüüklahv**  ning valige **Pildi seadistamine**, kui, et seada foto avaekraani või lukustusekraani taustapildiks.

Videod

Telefoni videomängija abil saate esitada kõiki oma lemmikvideoid.

Video esitamine

- 1 Valige avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **videod** .
- 2 Valige video, mida soovite esitada.



1		Puudutage video esitamise peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda.
3		Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda.
4		Video heli reguleerimiseks puudutage.
5		Video ekraanisuhte muutmiseks puudutage.
6		Puudutage, et salvestada pilt video esitamise ajal.
7		Puudutage, et videoekraan lukustada/avada.
8		Puudutage, et Qslide'i kasutada.

Video esitamise ajal helitugevuse muutmiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval videol. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kust**, **Lõika** ja **Info**.


MÄRKUS. Video vaatamise ajal libistage ekraanikuva vasakut poolt ekraani heleduse reguleerimiseks üles või alla. Helitugevuse reguleerimiseks libistage ekraani paremat poolt üles või alla.

Muusika

Telefoni muusikapleieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid. Muusikapleierile juurde pääsemiseks puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Muusika** .

Laulude esitamine

- 1 Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Muusika** .
- 2 Puudutage sakki **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.

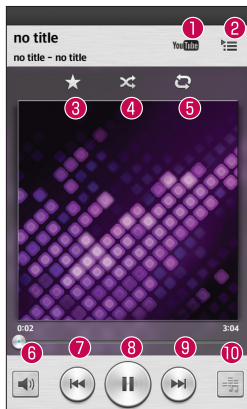

	Puudutage, et leida laul YouTube'is.
	Puudutage, et näha praegust esitusloendit.
	Puudutage, et lisada lugu oma lemmikute esitusloendisse.
	Puudutage juhuesitusrežiimi määramiseks.
	Puudutage kordusrežiimi määramiseks.

6		Puudutage helitugevuse määramiseks.
7		Puudutage loo algusesse naasmiseks. Puudutage kaks korda, et esitada eelmine lugu. Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga tagasi kerida.
8		Toksake esituse peatamiseks/jätkamiseks.
9		Toksake albumi või esitusloendi järgmise loo esitamiseks. Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga edasi kerida.
10		Teegi avamiseks toksake.

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke loendis all mis tahes lugu, et pääseda juurde valikutele **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Kust.**, **Info** ja **Otsi**.

MÄRKUS.

Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.

- Failide avamisel võib esineda tõrge, kui faili suurus ületab vaba mäluruumi.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents.

Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Äratus/Kell

Äratuse määramine

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Äratus/Kell**  > .
- 2 Määrake äratuseks soovitud aeg.
- 3 Määrake **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**.
- 4 Äratuse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS. Äratuse seadete muutmiseks puudutage äratuse ekraani **Menüüklahv**  ning valige **Sätted**.

Maailmakella määramine

Maailmakella abil saate teiste ajavööndite kellaaja kiireks kontrollimiseks luua linnade loendi.

- 1 Avage rakendus **Äratus/Kell**, seejärel valige sakk **Maailmakell** .
- 2 Puudutage ikooni **Uus linn**  (ekraani alaosas), otsige saadaolevate linnade seast, seejärel puudutage soovitud linna.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Kalkulaator** .
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage funktsiooni, mida soovite kasutada (, ,  või ) , millele järgneb .

MÄRKUS. Raskemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut **Menüüklahv** , valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige soovitud funktsioonid.

MÄRKUS. Eelneva arvutuste ajaloo vaatamiseks valige **Menüüklahv** , valige **Arvutuste ajalugu**.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Kalender** .
- 2 Puudutage valikut  ning kuuvaate muutmiseks valige ikoonide **Päev**, **Nädal**, **Kuu**, **Aasta** või **Märkmik** seast.
- 3 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada ning puudutage valikut .
- 4 Puudutage välja **Sündmuse nimi** ning sisestage sündmuse nimi.
- 5 Puudutage välja **Asukoht** ning sisestage asukoht. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 6 Kui soovite lisad sündmusele märkuse, puudutage välja **Kirjeldus** ning sisestage üksikasjad.
- 7 Kui soovite meeldetuletust korrata, valige **KORDA** ning kui vajalik, määrake **MEELDETULETUSED**.
- 8 Sündmuse kalendrisse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada häälmärkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Helisalvesti** .
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage valikut .

MÄRKUS. Salvestiste loendile ligipääsemiseks puudutage valikut . Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi. Kasutatav salvestusaeg võib erineda tegelikust salvestusajast.

Helisalvestite saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, saate heliklipi saata, puudutades nuppu .
- 2 Jagamiseks valige mis tahes saadaolevate meetodite seast.

Salvestusrežiimi ikoon

Salvestusrežiimi muutmiseks toksake siia.

Salvestusnupp

Häälmemo salvestamiseks toksake siia.



Loendi nupp

Oma salvestiste loendi vaatamiseks toksake siia.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on professionaalne mobiilne kontorilahendus, mis lubab kasutajal mobiilseadme abil igal pool ja igal ajal mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

- Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart > **ThinkFree Viewer**.

Failide vaatamine

Mobiilikasutajad saavad nüüd oma mobiilseadmetes hõlsalt vaadata erinevat tüüpi faile, sh Microsoft Office'i ja Adobe PDF dokumente. Kui vaadate dokumente ThinkFree Viewer rakendusega, jäävad objektid ja paigutus originaaldokumentidega samaks.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimestega ühenduses Google'i sotsiaalsõrgustiku teenuse abil.

- Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Google+** .

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujust ei pruugi see rakendus olla saadaval.

Hangouts

Rakendus **Hangouts** lubab teil pidada sõpradega reaalajas sõnumivestlusi.

Rakenduse Hangouts avamine

- Puudutage avaekraanil valikut **Rakendused klahv**  > **Hangouts** .

Rakendusest Hangouts väljalogimine

- Puudutage vestlusloendis valikut **Menüüklahv**  > **Seaded** > **Valige oma Google'i konto** > **Logi välja**.

Sõpradega vestlemine

- 1 Puudutage avaekraanil valikut **Rakendused klahv**  > **Hangouts** .
- 2 Oma kontaktiloendi vaatamiseks puudutage. See sisaldab kõiki teie poolt lisatud Google'i kontosid.
- 3 Toksake sõbra nimel, kellega soovite vestelda ning seejärel sisestage sõnum.
- 4 Puudutage valikut **Saada** ➤.

Külarisrežiimi

Külarisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele. Telefoni väljalaenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata.

Eelnevalt seadistage telefonis külarisrežiim ning kohandage valikud.

MÄRKUS. Külarisrežiimi kasutamiseks peaks mustriklukk olema eelnevalt seadistatud.

- 1 Puudutage sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Külarisrežiimi**.
- 2 Selle režiimi võimaldamiseks vajutage külarisrežiimi nuppu.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Häälotsing** .
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Rääkige**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujust ei pruugi see rakendus olla saadaval.


Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.


- Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Allalaadimised** .

QuickMemo

QuickMemo funktsiooni abil saate luua memosid ning salvestada kuvatõmmiseid. Saate kasutada QuickMemo funktsiooni abil, et helistamise ajal kas salvestatud pildi või telefoni hetkekraani abil luua lihtsalt ja efektiivselt memosid.

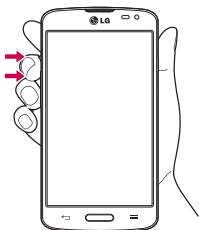

või



- 1 Funktsioonile **QuickMemo** ligipääsemiseks vajutage heliklahve ühe sekundi vältel sellel ekraanil, mida soovite salvestada.

või

Lohistage alla olekuriba ja puudutage kiirseadete ribal valikut .

- 2 Looge memo kasutades tööriistariba.



- 3 Puudutage redigeerimise menüüs valikut , et salvestada memo teie galerii QuickMemo funktsiooni albumisse.

MÄRKUS. Palun kasutage QuickMemo funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

QuickMemo funktsiooni kasutades on saadaval järgmised valikud.

	Võimaldab teil valida tausta.
	Võtke eelnevad tegevused tagasi või tehke need uuesti.
	Valib sulepea tüübi, sulepea värvi ning kärpimise tööriista.
	Kustutab teie loodud memo.
	Memo saatmiseks kolmandatele isikutele või selle jagamiseks sotsiaalvõrgustike teenuste abil puudutage.
	Salvestab memo asukohta Galerii .

Salvestatud QuickMemo funktsiooni vaatamine

Avage sihtkoht **Galerii** ning valige **QuickMemo** album.

QSlide

QSlide'i funktsioon aktiveerib ülekatte teie telefoni kuval, muutes multitegumtöö hõlpsaks.

- 1 Kasutades QSlide'i toega rakendust, koputage ikooni , et QSlide'i pöörduda.
VÕI

Avage teavituste paneel ja puudutage rakendust QSlide'i rakenduste jaotisest.

- 2 Kasutage liugurit , et reguleerida ülekatte läbipaistvust.

- 3 Te saate helistada või valida teiste telefoni võimaluste hulgast.

- 4 Koputage ikooni , et QSlide'i funktsioonist väljuda.

- Lohistage paremat alanurka, et akent suurendada või vähendada.

- Lohistage tiitliriba, et akent kuval liigutada.

MÄRKUS: QSlide'i funktsioon suudab korraga toetada kuni kaht akent.

QuickRemote

Funktsioon QuickRemote muudab teie telefoni universaalseks kaugjuhtimispuldiks koduse teleri, DVD- ja Blu-ray-mängija jaoks.

- 1 Koputage avakuval **Rakendused klahv**  > **QuickRemote**  >  .
VÕI

Puudutage ja libistage olekuriba alla ja puudutage klahvi  > **LISA**

KAUGJUHTIMISPULT.

- 2 Valige seadme tüüp ja tootja, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



NÕUANNE! QuickRemote'i funktsiooni kiireks kasutamiseks puudutage ja libistage olekuriba alla ning koputage kiirsätete ribal ikooni , et see aktiveerida.



Puudutage **Menüüklahv** , et valida käsk **Maagilise kaugjuhtimispuuldi säte**, **Redigeeri kaugtoimingu nimi**, **Teisalda kaugjuhtimispuult**, **Kustuta kaugjuhtimispuult**, **Ruumi redigeerimine**, **Sätted** ja **Spikker**.

MÄRKUS: QuickRemote funktsioneerib hariliku kaugjuhtimispuuldina ja kasutab infrapunasiignaale, et samamoodi töötada. Seepärast olge hoolikas, et QuickRemote'i kasutamise ajal infrapunaandurit mitte katta. Sõlutvalt mudelist, tootjast või teenusepakkujast ei pruugi sel funktsioonil olla tuge.

FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles. Raadio kuulamiseks puudutage avakuval valikut  > **Rakendused** vahekaart (vajadusel) > **FM-raadio** .

Jaamade otsimine

Saate häälestada raadiojaamu, otsides neid käsitsi või automaatselt.

- 1 Avage FM-raadio rakendus, seejärel puudutage valikut  > **Otsi**.
- 2 Kui soovite skannimist peatada, puudutage automaatse skannimise ajal valikut **Tühista**.
Enne skannimise lõpetamist salvestatakse ainult skannitud kanalid.

LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub valikut põnevat sisu – mängud, rakendused, taustad ja helinad –, andes LG telefoni kasutajatele võimaluse rikastada mobiilse elu kogemust.

Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Vajutage klahvi  >  > **Rakendused** vahekaart > puudutage  ikooni, et pöörduda **LG SmartWorld**.
- 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te pole veel registreerunud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
- 3 Laadige soovitud sisu alla.

MÄRKUS: mida teha siis, kui puudub ikoon?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi (www.lgworld.com) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installeerige allalaaditud fail.
- 4 Pöörduge LG SmartWorldi, puudutades  ikooni.

Kuidas LG SmartWorldi kasutada

- Võtke osa igakuistest LG SmartWorldi kampaaniatest.

	Otsi sisu.
	Leia sisu kategooriate järgi (nt mängud, haridus, meelelahutus jne).

- Katsetage mugavaid "**Menüüklahv**", et leida otsitav kiiresti.
Seaded – seadistage profiil ja kuva.
Logi sisse – määrake ID ja parool.
- Katsetage ka teisi asjalikke funktsioone. (Sisu üksikasjade kuva)

MÄRKUS: LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

Internet

Kasutage seda rakendust internetis sirvimiseks. Internet toob olenemata teie asukohast ja eelistustest teie telefoni kiirelt mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Internet** .

Veebipõhise tööriistariba kasutamine

Puudutage ja hoidke sõrme veebipõhisel tööriistaribal ning avamiseks libistage seda sõrmega ülespoole.

	Eelmisele leheküljele tagasi pöördumiseks puudutage.
	Järgmisele lehele, millega oli ühendus pärast praegust lehte, liikumiseks toksake. See on vastupidine sellele, mis juhtub siis, kui puudutate valikut Tagasi klahv  , mis viib teid eelmisele lehele.
	Avaekraanile naasmiseks toksake.
	Uue akna lisamiseks toksake.
	Järjehoidjatele juurdepääsemiseks toksake.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressivälja, sisestage veebiaadress ning toksake klahvistikul valikut .

Lehekülje avamine

Uue lehekülje avamiseks toksake  > .

Avatud lehele minemiseks toksake valikut , liikuge üles või alla ning lehekülje valimiseks toksake seda.

Veebisisu otsimine hääle abil

Toksake aadressivälja, seejärel toksake valikut , öelge märksõna ning seejärel valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Järjehoidjad

Selle lehekülje järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige üks.

Ajalugu

Viimati külastatud veebilehtede seast veebilehe avamiseks puudutage sakki  > **Ajalugu**.
Ajaloos kustutamiseks puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Tühjenda kogu ajalugu**.

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

Puudutage avaekraanil sakki  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Chrome** .

Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressivälja, sisestage veebiaadress või otsingukriteerium ning puudutage klahvistikul valikut .

Lehekülje avamine

Uue lehekülje avamiseks puudutage sakk  > + **New tab**.

Avatud lehele minemiseks puudutage valikut , liikuge üles või alla ning lehekülje valimiseks puudutage seda.

Veebisisu otsimine häälte abil

Puudutage aadressivälja, seejärel puudutage valikut , öelge märksõna ning valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Muude seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud sakke ja järgehoidjaid, et neid teistelt seadmetelt koos Chrome'iga kasutada, kui olete sama Google'i kontoga sisse loginud.

Muude seadmete avatud sakkide vaatamiseks puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Other devices**. Valige avamiseks veebileht.

Järgehoidjate lisamine ja vaatamine

Järgehoidjate lisamiseks puudutage valikut **Menüüklahv**  > .

Järgehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut **Menüüklahv** > **Bookmarks** ning valige soovitud lehekülg.

Sätted

Juurdepääs seadete menüüle

- 1 Puudutage avaekraanil sakk  > **Rakendused** vahekaart (kui vajalik) > **Sätted** .
VÕI
Puudutage avaekraanil valikut **Menüüklahv**  > **Süsteemi seaded**.
- 2 Valige seadete kategooria ning konfigureerige soovitud seaded.

Võrgud

JUHTMETA VÕRGUD

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Lülitab sisse Wi-Fi saadaolevate Wi-Fi võrkudega ühendamiseks.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiate järgmiselt: Wi-Fi seadete alt puudutage valikut **Menüüklahv**  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< Bluetooth >

Lülitage Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

< Mobiilsideandmete >

Kuvab andmekasutuse ja võimaldab teil määrata mobiilse andmekasutuse piirangu.

< Kõneseaded >

Kõnepost – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.

VÄLJUV KÕNE

Fikseeritud valimisnumbrid – Lülitage sisse ning koostage loend numbriest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN 2 koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab telefoniga helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbrite loendis.

SAABUV KÕNE

Siseneva kõne hüpikteade – selle funktsiooni valimisel kuvatakse aktiveeritud rakenduse puhul sissetuleva häälkõne hüpikaken.

Keeldu kõnest – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Tehke valik **Helista tagasi režiim** või **Hülga kõned numbrilt** vahel.

Keeldu sõnumiga – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.

Privaatsuse hoidja – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbrit.

Avakuva nupuga kõnele vastamine

Kõnede suunamine – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

Automaatne vastamine – saate võimaldada või blokeerida vabakäeseadmega automaatvastamist.

JÄTKUV KÕNE

Vibreeriv ühenduse märguanne – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

LÕPETA KÕNE

Salvesta teadmata numbrid – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktloendisse.

Sisse/välja lülitamise nupp lõpetab kõne – tehke linnuke, et häälkõnesid toite-/lukustusklahviga lõpetada.

TEISED

Kõnepiirang – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

Kõne kestus – vaadake kõnede kestust, sh viimaste kõnede, väljaminevate kõnede, sissetulevate kõnede ning kõikide kõnede kestust.

Lisaseaded – selles menüüs saate muuta järgmisi seadeid.

Helistaja ID: valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

Koputus: kui kõne ooteleseedmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on poolel olev kõne.

ÜHENDUVUS

< Jaga ja ühenda >

ANDMETE/MEEDIA JAGAMINE

NFC – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahesuunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes oleva kiibi sisu.

Lähiväljaside sisse / välja lülitamine: puudutage avakuvas teavituste paneeli ja libistage seda sõrmega alla, seejärel valige NFCi ikoon, et see sisse lülitada

MÄRKUS: kui lennurežiim on aktiveeritud, saab lähiväljaside rakendust kasutada.

NFC kasutamine: NFC kasutamiseks veenduge, et teie seade on sisse lülitatud, ja lülitage lähiväljaside sisse, kui see on keelatud.

Android Beam – märkige, et lülitada funktsioon Android Beam sisse. Lubage piltide või muusika jagamine, hoides seadmeid üksteise vastas.

< Modem & Võrgud >

MODEM

Wi-Fi leviala – võimaldab teil jagada Wi-Fi abil mobiilset võrku ning konfigureerida ajutise Wi-Fi kuumkoha seadeid.

Bluetooth seostumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi kuumkoha ja Bluetoothi sidumisfunktsioonide kohta.

VÕRK

Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud..

Mobiilsidevõrgud – määrake andmerätluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

Vaikimisi SMS-rakendus – saate valida sõnumside vaikimisi rakenduse.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

Heli

HELIPROFIILID

< Heliprofiilid >

määrake heliprofiiliks **Heli**, **Ainult värin**, või **Hääletu**.

< Mahud >

reguleerige funktsioonide **Helin**, **Teavitused**, **Puutetagasiside &-süsteem** ja **Muusika**, **video**, **mängud** ja muu meedia.

< Vaikne olek >

saate määrata heliprofiili vaikseks konfigureerimise ajakava. See vaigistab kõik helid peale meeldetuletuste ja meediumite helide ning võimaldab korduvad kõned või kõned kindlatelt kontaktidelt.

HELINAD & VIBRATSIOON

< Telefoni helin >

saate valida sissetuleva kõne helina.

< Vibratsiooniga helin >

kõnede vibreerimise tagasiside.

< Siseneva kõne vibratsioon >

saate valida sissetuleva kõne vibratsiooni.

SÜSTEEM

< Häälteatised >

lugege automaatselt ette sissetuleva kõne ja sõnumi sündmus.

< Teate helid >

saate seada oma teavituste heli.

< Puutetagasiside &-süsteem >

määrake rakenduse Puututuste tagasiside ja süsteem olekusse **Valimisklahvistiku puutetoonid**, **Puutehelid**, **Ekraanilukkehelid** ja **Vibreeri puudutusel**.

Ekraan

KODU & LUKK

< Avaekraan >

Vali avakuva – määrab teie avaekraani laadi. Valige **EasyHome**, et imiteerida tavalise mobiiltelefoni kogemust.

EKRAAN

Teema – seab teie seadme ekraanile teema.

Taustpilt – seab avaekraani taustapildi. Tehke valik **Galerii**, **Liikuvad taustpildid**, **Photos** või **Taustapildi galerii**.

Screen mõju – ekraanide muutmine sõrmeliigutusega. Valige **Põhiline**, **Tuuleiili efekt**, **Akordeon**, **Panoraam**, **Karusell**, **Kiht** ja **Domino**.

Luba avakuvasid tsüklliliselt kerida – tehke linnuke, et võimaldada ekraanide pidev liikumine, kõrvaldades vajaduse tagasiliikumiseks vastassuunas, kui olete jõudnud lõppu.

Ainult vertikaalne vaade – tehke linnuke, kui soovite, et avaekraan oleks alati portreevaates.

ANDMED

Avakuva varundamine ja taastamine – tehke varukoopia ja taastage rakendus, vidin ning teema konfiguratsioonid.

NÕUANDED

Spikker – kuvab mõningad vajalikud nõuanded avaekraani kohta.

< Lukusta ekraan >

SCREEN TURVALISUS

Vali ekraani lukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Seadke **Puudub**, **Viipa**, **Knock Code**, **Lukustamata nägu**, **Avamismuster**, **PIN** või **Salasõna**.

Screen mõju – määrab kuva nipsamise efekti valikud. Valige väärtuste **Dewdrop** ja **Valga ava** vahel.

Taustapilt – valige lukustusekraani taustapilt üksusest **Galerii** või **Taustapildi galerii**.

Otseteed – kohandage avaekraani otseteid.

Kadunud telefoni kontaktandmed – telefoni kadumise korral näita lukustusekraanil teavet omaniku kohta.

LUKUSTUSTAIMER

Lukustustaimer – seadke lukustamise taimer, kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

Toitenupp lukustub viivitamatult – seadke ekraanilukk, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu.

EKRAAN

< Heledus >

ekraani heleduse seadistamine. Tehke linnuke, et valida **Öö** heledus, et määrata kella 12.00 - 06.00 ajal heleduseks automaatselt 0 %.

< Ekraani ajalõpp >

määrake aeg, enne kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

< Efekt Ekraanikuva väljas >

määrake ekraani väljalülitamise efekt, mida kasutatakse ekraani väljalülitamisel.

< Automaatne ekraani orientatsiooni >

saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

< Unerežiim >

valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ajal unerežiimis ja/või kui telefon laeb.

FONDI

< Fondi tüüp >

muutke kuvafondi tüüpi.

< Fondi suurus: >

muutke kuvafondi suurust.

NUTIKAS SEES

< Nutiekraan >

Tehke märges, et hoida ekraani aegumast, kui seade teie näo tuvastab.

< Nutivideo >

Tehke märges, et video peatada, kui telefon ei suuda te nägu tuvastada.

Üldine

SEADE

< Žestid >

KUVA SISSELÜLITAMINE

Ekraan sees/Väljas – tehke märges, et aktiveerida funktsioon KnockON ekraani sisse-/väljalülitamiseks. Topeltkoputage kiiresti ekraani keskosa, et see sisse lülitada. Ekraani väljalülitamiseks koputage kaks korda olekuriba, avakuva tühja ala või lukustusekraani. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge liigutage telefoni, kui funktsiooni KnockON kasutate.

VASTA SISENEVALE KÕNELE

Sisenev kõne on ootel – sissetulevate kõnede vaigistamiseks pöörake telefoni.

MUUD

Jätka uinakut või lülita alarm välja – meeldetuletuse kordamiseks või lõpetamiseks pöörake seadet.

Tee videosesitusse paus – video peatamiseks pöörake seadet.

Spikker – puudutage, et saada teavet žestide kasutamise kohta oma seadmel.

SENSOR

Liikumisanduri kalibreerimine – parandage anduri kalde ja kiiruse täpsust.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU – vaadake põhimälu kasutust.

SD-KAART – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Puudutage turvaliseks eemaldamiseks valikut **Ühenda SD-kaart lahti**. Juhul kui SD-kaarti pole ühendatud, puudutage valikut **Paigalda SD-kaart**. Valikut **Tühjenda SD kaart** võite kasutada juhul, kui soovite kustutada SD-kaardilt kõik andmed.

< Aku >

AKUTEAVE

Akut puudutav teave on aku järelejäanud taseme ning olekuga esitatud akut kujutaval pildid. Toksake aku laetuse ikooni, et näha aku kasutuse ekraani ja aku kasutuse taset ning aku kasutuse üksikasju. See näitab, millised komponendid ja rakendused kasutavad kõige rohkem akut. Üksikasjalikuma teabe saamiseks toksake üht sissekannet.

Aku laetus protsentides olekuribal – tehke linnuke, et näha aku taseme protsenti, mis asub olekuribal aku ikooni kõrval.

ENERGIASÄÄSTMINE

Energiasäästmine – puudutage nuppu , et sees ja väljas oleku vahel ümber lülituda.

ENERGIASÄÄSTUREŽIIMI SISSELÜLITAMINE

Energiasäästurežiimi sisselülitamine – lülitage akusäästja sisse, kui aku laetuse tase jõuab kindla piirini. Valige variantide **Kohe**, **10% akust.**, **20% akust.**, **30% akust.** või **50% akust.**

PATAREISÄÄSTU ÜKSUSED

Automaatne sünkroonimine – lülitab automaatse sünkroonimise sisse.

Wi-Fi – lülitab sisse Wi-Fi, kui andmeid ei kasutata.

Bluetooth – lülitab Bluetoothi sisse, kui see on seadmega ühendatud.

Vibreeri puudutusel – lülitab sisse puudutamise tagasiside.

Heledus – heleduse seadistamine.

Ekraani ajalõpp – ekraani ajalõpu seadistamine.

Spikker – koputage, et vaadata spikriteavet akusäästja näpunäidete kohta.

< Rakendused >

Kasutage menüüd **Rakendused**, et vaadata üksikasjalikku teavet teie telefoni salvestatud rakenduste kohta ning et neid hallata ja peatada.

Liigutage vasakule või paremale, et valide ekraani ülaosa kolmest sakist üks üksikasjaliku teabe vaatamiseks **LAADI ALLA**, **TÖÖTAB** ja **KÕIKI** rakenduste kohta.

Lisateabe vaatamiseks puudutage sissekannet, puudutage valikut **Stopp** (või **Sundpeatamine**), seejärel valige **OK**, et peatada see töötamast.

< Koputa ja maksa >

Kui lähiväljaside on sisse lülitatud, on koputamise ja maksmise funktsiooni võimalik kasutada esemete eest maksmiseks, puudutades lihtsalt oma telefoniga lugejat kassas. Kui teie seadmel pole vaikerakendust, saate sirvida Google Play'd, et leida teisi makserakendusi.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Valiku **Sümkrooni andmed automaatselt** tühistamine säästab akut ja vähendab (kuid ei kõrvalda täielikult) andmeside kasutamist.

< Külalisrežiimi >

Kasutage külalisrežiimi, kui teie telefoni kasutavad kolmandad isikud. Nad saavad kasutada teie poolt valitud rakendusi. Kui olete külalisrežiimi seadistanud, saate oma telefonis külalisrežiimi lihtsalt rakendada, kui joonistate lukustusekraanil külalismustri, mis erineb teie tavalisest avamise mustrist. Lisateabe saamiseks puudutage valikut **Spikker**.

MÄRKUS. Külalisrežiimi kasutamiseks seadke lukustusekraan olekusse mustrilukk. Külaline saab kasutada ka rakendusi, mis ei ole eelnevalt valitud, kuid on eelvalitud rakendustega seotud.

< Asukoht >

Režiim

Suure täpsusega – asukoha väljaselgitamiseks GPS-i, Wi-Fi ja mobiilvõrkude kasutamine.

Aku säästmine – Wi-Fi ja mobiilvõrkude kasutamine asukoha väljaselgitamiseks.

Ainult seadme sensorid – asukoha täpselt määramiseks kasutage GPS-i.

HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS

Kuvab rakendused, mis on hiljuti teinud asukohapäringuid.

ASUKOHATEENUS

Saate vaadata oma Google'i asukohaseadeid.

< Turvalisus >

KRÜPTIMINE

Krüpti telefon – saate telefoni turvalisuse tagamiseks seda krüptida. Pärast krüptimist peate sisestama PIN-koodi või parooli iga kord, kui telefoni sisse lülitate.

SD-kaardi mälu krüptimine – saate SD-kaardi turvalisuse tagamiseks seda krüptida. Pärast krüptimist ei saa te seda teistes seadmetes kasutada. Pärast krüptimise desaktiveerimist loodud või uuendatud andmeid ei krüptita, kuid eelnevalt krüptitud andmed jäävad krüptituks.

SIM-KAARDI LUKK

Seadista SIM-kaardi lukk – seadistage SIM-kaardi lukk või vahetage SIM-kaardi PIN-koodi.

PAROOLID

Parooli nähtav tippimine – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

SEADMEADMINISTRATSIOON

Seadme administraatorid – vaadake või desaktiveerige telefoni administraatorid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store rakenduste installimiseks.

Verifitseeri rakendused – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

VOLITUSTE TALLETUSKOHT

Salvestitüüp – mäluseadme tüübi kuvamine.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

Installi salvestist – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Tühista volitused – eemaldage kõik sertifikaadid.

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi sätteid, et valida telefoni tekstikeel ja konfigureerida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Varundada ja taastada >

VARUNDA & TAASTA

Varunda minu andmed – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.

Varundus konto – saata määrata konto, kuhu soovite oma andmed varundada.

Automaatne taaste – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.

LG VARUKOOPIA

LG-varundusteenus – kasutatavad on varundamine, ajastatud varundamine, taaste ja kiire andmeedastus.

ISIKLIKUD ANDMED

Tehaseandmete lähtestamine – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed.

SÜSTEEM

< Kuupäev ja kellaaeg >

Kasutage **Kuupäev ja kellaaeg** seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

< Ligipääsetavus >

Kasutage valiku **Ligipääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginat konfigureerimiseks.

< PC ühendus >

USB-ÜHENDUS

Vali USB-ühendusviis – määra kasutatav vaikerežiim, kui ühendate telefoni USB-kaabli abil arvutiga. Tehke valik variantide **Telefoni laadimine**, **Meedia sünk (MTP)**, **Modem**, **LG tarkvara** ning **Saada pilt (PTP)** vahel.

Küsi pärast ühendamist – arvutiga ühendamisel tehke linnuke USB-ühenduse liigi kinnitamiseks.

Spikker – kuvab teabe ühenduse seadete kohta.

LG TARKVARA

PC Suite – tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite rakendusega Wi-Fi ühenduse kaudu.

Spikker – LG tarkvara spikker.

< Lisaseade >

QuickWindow case – aktiveerige QuickWindow-ümbris, mis võimaldab teil näha väikest osa ekraanist siis, kui kate on suletud.

Rakenduse Sisesta ja kuva kuular – määra Plug & Popi rakenduste loendi kuvamine, kui kuuldeklapid on ühendatud.

< Printimine >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Teave telefoni kohta >

Käesoleva menüü abil saate hallata oma tarkvarauuendusi ning vaadata mitmesugust teavet oma seadme kohta.

Telefoni nimi – saate muuta oma telefoni nime. Telefoni nimi on ka Bluetoothi, Wi-Fi Direct rakenduse jne nimi.

Värskenduskeskus – vaadake LG Electronicsi rakenduste ja tarkvara uuendusi.

Võrk – saate vaadata oma võrku, võrgu liiki ja tugevust, teenuse riiki, rändluse olekut, mobiilivõrgu riiki ning IP-aadressi.

Olek – võimaldab teil kuvada telefoninumbri, IMEI-numbri ja IMEI tarkvara versiooni.

Aku – saate vaadata aku olekut, aku laetuse taset ning teavet aku kasutamise kohta.

Teave riistvara kohta – saate vaadata mudeli numbrit, korrasoleku aega, garantiikuupäeva koodi, Wi-Fi MAC-aadressi ning Bluetoothi aadressi.

Teave tarkvara kohta – saate vaadata Androidi versiooni, põhiriba versiooni, kerneli versiooni, programmi versiooni ja tarkvaraversiooni.

Juriidiline teave – saate vaadata LG rakenduste õiguste lepingut, avatud lähtekoodiga litsentse ning Google'i juriidilist teavet.

Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara on programm, mis aitab ühendada teie seadme USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse abil arvutiga. Kui olete ühendatud, saate kasutada oma seadme funktsioone arvutist.

LG PC Suite arvutitarkvaraga saate...

- hallata ja esitada oma meediasisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Varundada ja taastada seadme andmeid.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediasisu.
- Varundada, luua ja redigeerida oma seadme memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite arvutitarkvara kasutama õppimiseks võite kasutada rakenduse abimenüüd.

LG PC Suite arvutitarkvara installimine

LG PC Suite arvutitarkvara saab alla laadida LG veebisaidilt.

- 1 Avage aadress www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage **Tugi** > **MOBIILITUGI** > **LG Mobiiltelefonid** > **Mudeli valimine**
või
avage **Tugi** > **Mobiil** > **Mudeli valimine**.
- 3 Klõpsake valikul **ARVUTI SÜNKROONIMINE** valiku JUHENDID JA ALLALAADIMINE alt ning klõpsake **ALLALAADIMINE**, LG PC Suite arvutitarkvara alla laadida.

LG PC Suite arvutitarkvara süsteeminõuded

- Operatsioonisüsteemid: Windows XP (Service pack 3) 32 bitine, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Memory: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 x 768 resolutsiooniga, 32 bitine värv või parem
- Kõvaketas: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt varundatud andmete suurusest võib vaja minna rohkem kettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või vanem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG integreeritud USB-draiver on vajalik LG seadme ja arvuti ühendamiseks ning see installitakse automaatselt LG PC Suite arvutitarkvara rakendusega.

Teie seadme sünkroniseerimine arvutiga

Teie mugavust silmas pidades saab seadme ning arvuti andmeid hõlpsasti LG PC Suite arvutitarkvaraga sünkroniseerida. Sünkroniseerida saab kontakte, päevaplaane ning järjehoidjaid.

Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade arvutiga. (Kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust.)
- 2 Ilmub valik **Vali USB-ühendusviis**, seejärel valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ning valige ekraani vasakul küljel kuvatud kategooriast seadme jaotis.
- 4 Valimiseks klõpsake **Isiklik teave**.
- 5 Valige sünkroonimiseks sisu märkeruut ning vajutage nuppu **Sünkroonimine**.

MÄRKUS. Telefoni arvutiga sünkroonimiseks peate installime arvutisse rakenduse LG PC Suite. Rakenduse LG PC Suite installimiseks vaadake eelmisi lehekülgi.

Kontaktide vanast seadmest uude seadmesse teisaldamine

- 1 Eksportige oma kontaktid vanast seadmest CSV-failina arvutisse, kasutades arvutiga sünkroonimise programmi.
- 2 Esmalt installige oma arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage arvuti USB-kaabli abil Androidi telefoniga.
- 3 Valige menüü ülemisest osast **Seade > Seadmesse importimine > Kontaktide importimine**.
- 4 Failitüübi valimiseks ja faili importimiseks ilmub hüpikaken.
- 5 Tehke hüpikaknas valik **Faili valimine** ning ilmub Windows Exploreri veebibrauser.
- 6 Windows Exploreris valige importimiseks kontaktide fail ning klõpsake valikul **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Teie seadme kontaktide ning uute kontaktide andmete ühendamiseks ilmub hüpikaken **Väljade kaardistamine**.
- 9 Kui teie arvuti kontaktandmete ja seadme kontaktide vahel valitseb vastuolu, tehke programmis LG PC Suite vajalikud valikud või muudatused.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara uuendus

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus mobiilsidevõrgu vahendusel

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmapoolest kontrollima oma telefoni tarkvaraversiooni. **Sätted > Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.**

MÄRKUS. Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, alla laaditud rakendused ja teie DRM litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

MÄRKUS. See funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

Selle kasutajajuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealune sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmisest tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.


Märkus. Avatud lähtekoodiga tarkvara

GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside allikakoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>
Kõik nimetatud litsentsitingimused, vastutusest loobumised ja märkused on kättesaadavad allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)

Reisiadapter



Aku



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Stereopeakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk ei ole lubatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Bluetooth Bluetoothi seadmed	Millised on saadaolevad Bluetoothi funktsioonid	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus. Kui FTP- server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada mäluseadmele talletatud sisu.
Andmed Kontaktide varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Kontaktandmeid saab sünkroniseerida teie telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas ühepoolne sünkroonimine Gmail- iga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkroonimine.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?	Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teisi kaustu saate vaadata, kui toksate valikut Menüüklahv  ning kausta valimiseks valite Kaustad .
Google™ teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Google™ teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefoni kaudu e-kirjade filtreerimine ei ole toetatud.
Telefoni funktsioon E-kiri	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.
Telefoni funktsioon Helin	Kas kehtib faili suuruse piirang, kui kasutada MP3-faili kui helinat?	Faili suuruse piirangut ei ole.
Telefoni funktsioon Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan seda muuta?	Saate näha ainult samal päeval vastuvõetud sõnumite kellaaega.
Telefoni funktsioon Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimiserakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadaolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
Telefoni funktsioon Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	Kui kannate kontakti üle numbrisse salvestatud Wait and Pause funktsioonide abil, ei saa te neid funktsioone kasutada. Peate iga numbri uuesti salvestama. Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada. 1. Puudutage avaekraanil ikoon Telefon . 2. Valige number, seejärel puudutage valikut Menüüklahv . 3. Puudutage valikut Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Telefoni funktsioon Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Saate seadistada telefoni Avamise mustri koodi, mille peab sisestama enne telefonile juurdepääsemist ja kasutamist.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamise muster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	1. Valige avaekraanil Menüüklahv . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan vahekaart > Lukusta ekraan. 3. Puudutage valikut Vali ekraani lukk > Avamismuster. Seda esimest korda tehakse ilmub ekraanile lühike õpetus Avamise mustri loomise kohta. 4. Joonistage ühel korral oma muster ning kinnitamiseks tehke seda veel üks kord. Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)


Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamismuster	Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud?	Kui olete avamismustri unustanud. Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu Forgot pattern? (Muster ununes). Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema raske lähtestamine. Hoiatus. Tehaseseadmete lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.
Telefoni funktsioon Mälu	Kas mind teavitakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks. 1. Puudutage avaekraanil valikut Menüüklahv  ning valige Süsteemi seaded > Üldine vahekaart. 2. Puudutage valikut Keel ja sisend > Keel. 3. Toksake soovitud keele peal.
Telefoni funktsioon VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustavalguse väljalülitamise aega muuta?	1. Puudutage avaekraanil valikut Menüüklahv . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan vahekaart 3. Puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani eelistatud taustavalguse ajalõppu.
Telefoni funktsioon Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilivõrk, siis millise teenuse mu telefon valib?	Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikimisi Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teile, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub. Kasutatave andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel libistage ikoon sõrmega prügikasti.
Telefoni funktsioon Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	1. Puudutage avaekraanil valikut Menüüklahv . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Üldine vahekaart > Rakendused > LAADI ALLA. 3. Puudutage rakendust, seejärel toksake valikut Desinstalli.
Telefoni funktsioon Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli abil hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Valige äratuskella seadete alt lugu, mille soovite äratuskella helinaks määrata.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas ma kuulen äratuskella, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helin on seatud olekusse Väljas või Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.
Taastamise lahendus Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine)	Kuidas saan tehaseseadeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni seadete menüüle ligi?	Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.

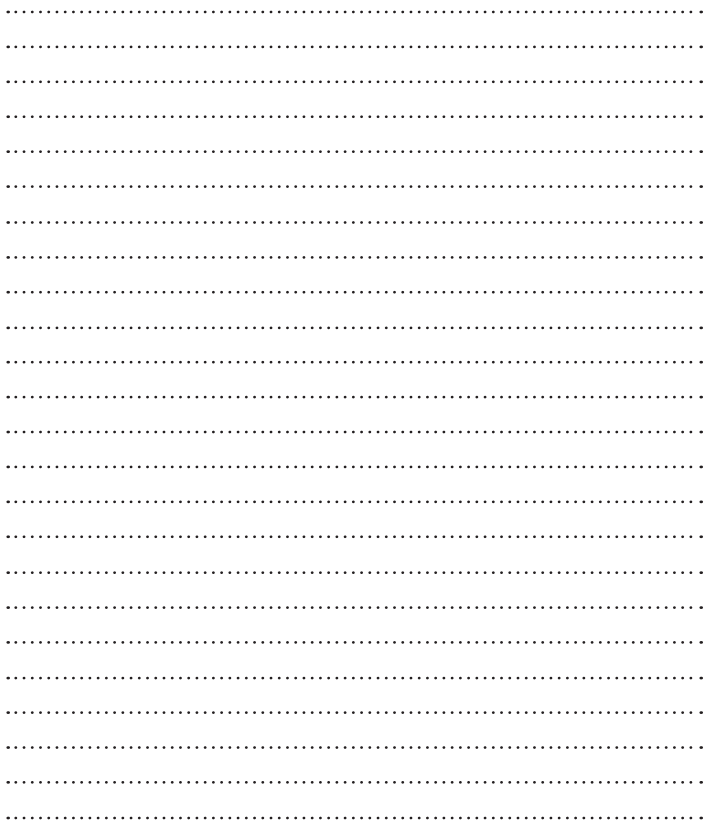



CE0168