



SM-G800F

Naudotojo vadovas

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

- 8 Komplekto turinys
- 9 Prietaiso išvaizda
- 11 SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus naudojimas
- 17 Atminties kortelės naudojimas
- 19 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 20 Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

- 21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
- 24 Pradžios ekrano išdėstymas
- 29 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
- 32 Programų atidarymas
- 33 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 35 Teksto įvedimas
- 37 Ekranu vaizdo įrašymas
- 38 Mano failai
- 40 Energijos taupymo funkcija
- 42 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

- 43 Mobilieji duomenys
- 43 Wi-Fi
- 45 Siejimas ir mobilioji saitvietė
- 47 Internetas

Judesių ir naudojimo funkcijos

- 49 Judesiai ir gestai
- 52 Peržiūra gestais
- 52 Įrankių dėžė
- 53 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Suasmeninimas

- 54 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
- 57 Ekranu fono ir skambučių tonų nustatymas
- 58 Ekranu užrakinimo būdo keitimas
- 59 Finger Scanner
- 62 Asmeninis režimas
- 64 Paprastas režimas
- 64 Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso
- 66 Paskyrų kūrimas

Telefonas

- 67 Skambinimas
- 70 Priimami skambučiai
- 71 Ką galima daryti skambučio metu

Adresatai

- 73 Adresatų pridėjimas
- 74 Adresatų tvarkymas

Žinutės ir el. paštas

- 77 Žinutės
- 80 El. paštas

Fotoaparatas

- 83 Naudojimo pagrindai
- 86 Fotografavimo režimas
- 91 Fotoaparato nustatymai

Galerija

- 93 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- 95 Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas
- 99 Galerijos nustatymai

Multimedija

- 100 Muzika
- 103 Vaizdo įrašas

S Health

- 106 Apie „S Health“
- 107 Naudotojo profilio nustatymas
- 108 „S Health“ pagrindinis ekranas
- 110 Ėjimo bičiulis
- 112 Mankštos bičiulis
- 119 Suvartoto maisto fiksavimas
- 121 Svorio valdymas
- 124 Papildomų „S Health“ programų įdiegimas
- 124 „S Health“ nustatymai

Saugos funkcijos

- 126 Pavojaus režimas
- 127 Pagalbos pranešimas
- 128 Įspėjimai dėl stichinių nelaimių („Geo“ žinios)

Naudingos programos ir funkcijos

- 130 Vaikų režimas
- 134 „S Finder“
- 135 S Planner
- 138 „S Voice“
- 140 Laikrodis
- 142 Skaičiuoklė
- 142 Įrašas
- 144 Diktofonas
- 146 „Dropbox“
- 147 „Flipboard“
- 148 „Smart Remote“

- 150 Žibintuvėlis
- 151 Didintuvas
- 151 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

- 154 Bluetooth
- 156 „Wi-Fi Direct“
- 158 NFC
- 160 S Beam
- 161 Spartusis jungimasis
- 163 „Screen Mirroring“
- 165 Spausdinimas tinklu

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

- 166 Prietaiso naujinimas
- 167 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
- 168 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
- 169 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

- 170 Apie nustatymus
- 170 SPARTIEJI NUSTATYMAI
- 170 TINKLO RYŠIAI
- 174 JUNKITĖS IR DALYKITĖS
- 176 GARSAS IR RODINYS
- 180 TINKINIMAS
- 181 JUDESYS

- 182 NAUDOTOJAS IR ATSARGINIS KOPIJAVIMAS
- 183 SISTEMA
- 190 PROGRAMOS

Pasiekiamumas

- 198 Apie pasiekiamumą
- 199 Pradžios mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu
- 199 Balso atsakas (TalkBack)
- 210 Šrifto dydžio keitimas
- 210 Ekrano didinimas
- 210 Pranešimų priminimų nustatymas
- 211 Ekrano spalvų keitimas
- 211 Spalvų nustatymas
- 212 Blykstės įspėjimo nustatymas
- 212 Visų garsų išjungimas
- 212 Antraščių nustatymai
- 213 Garso balanso nustatymas
- 213 Mono garsas
- 214 Pagalbinis meniu
- 216 Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
- 216 Interaktyvus valdymas
- 217 Atsiliepiamas į skambučius arba jų baigimas
- 217 Vieno palietimo režimo naudojimas
- 217 Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas
- 219 Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Trikčių diagnostika

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukus jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programų, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisą gali pažeisti į jį patekęs vanduo ar dulkės. Kruopščiai laikykitės šių patarimų, kad nesugadintumėte prietaiso ir prietaisas visada būtų atsparus vandeniui ir dulkėms.

- Nepanardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 1 m ir nelaikykite panirusio ilgiau nei 30 minučių.
- Patikrinkite, ar galinis dangtelis uždarytas tvirtai. Priešingu atveju jis gali tinkamai neapsaugoti nuo vandens ir dulkių.
- Neleiskite, kad prietaisas būtų ilgą laiką panardintas į vandenį.
- Saugokite prietaisą nuo **stiprios vandens srovės**, pvz., maišytuvo srovės, jūros bangų ar krioklių.
- Neatidarykite prietaiso dangtelių, kai prietaisas yra po vandeniu arba labai drėgnose vietose, kaip kad baseinai arba vonios kambariai.
- Neatidarykite galinio dangtelio šlapiomis rankomis ar kai prietaisas šlapias.
- **Galiniame dangtelyje sumontuotas guminis tarpiklis** yra svarbi prietaiso dalis. Atidarydami arba uždarydami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesugadintumėte guminio tarpiklio. Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų užtikrinkite, kad guminiame tarpiklyje nėra nuosėdų, kaip kad smėlio arba dulkių.
- Neatjunkite ir nepašalinkite iš prietaiso galinio dangtelio.
- **Jei prietaisas sušlampa nuo vandens, kruopščiai nusauskite švaria audinio skiaute. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, prietaisą nedelsiant nuskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nusauskite švaria audinio skiaute. Jei prietaiso nenuskalausite švariu vandeniu ir nusausinsite kaip nurodyta, prietaisas gali pradėti blogai veikti.**
- Galinis dangtelis gali atsipalaiduoti, **jei prietaisas numetamas ar kaip nors paveikiamas jėga**. Pasirūpinkite, kad visi dangteliai būtų tinkamai uždėti ir uždaryti.

- **Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias,** pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Įsitikinkite, kad mikrofonas ar garsiakalbis yra švarus ir sausas nuvalydami jį sausu audiniu.
- Dėl vandeniui atsparus prietaiso dizaino jis tam tikromis aplinkybėmis gali vibruoti. Vibravimas tokiomis aplinkybėmis, pvz., kai nustatytas didelis garsumo lygis, yra įprastas ir neturi įtakos prietaiso veikimui.
- Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, **jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje ar kituose skysčiuose.**
- **Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas dulkėms ir vandeniui tam tikromis sąlygomis (atitinka IP67 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529–Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metre 30 minučių).** Nepaisant šios klasifikacijos, prietaisas nėra atsparus vandens pažeidimams bet kokioje situacijoje.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys


Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumulatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Kai kurie priedai, pvz., įkrovikliai, gali neatitikti prietaiso atsparumo vandeniui ir dulkėms savybių.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

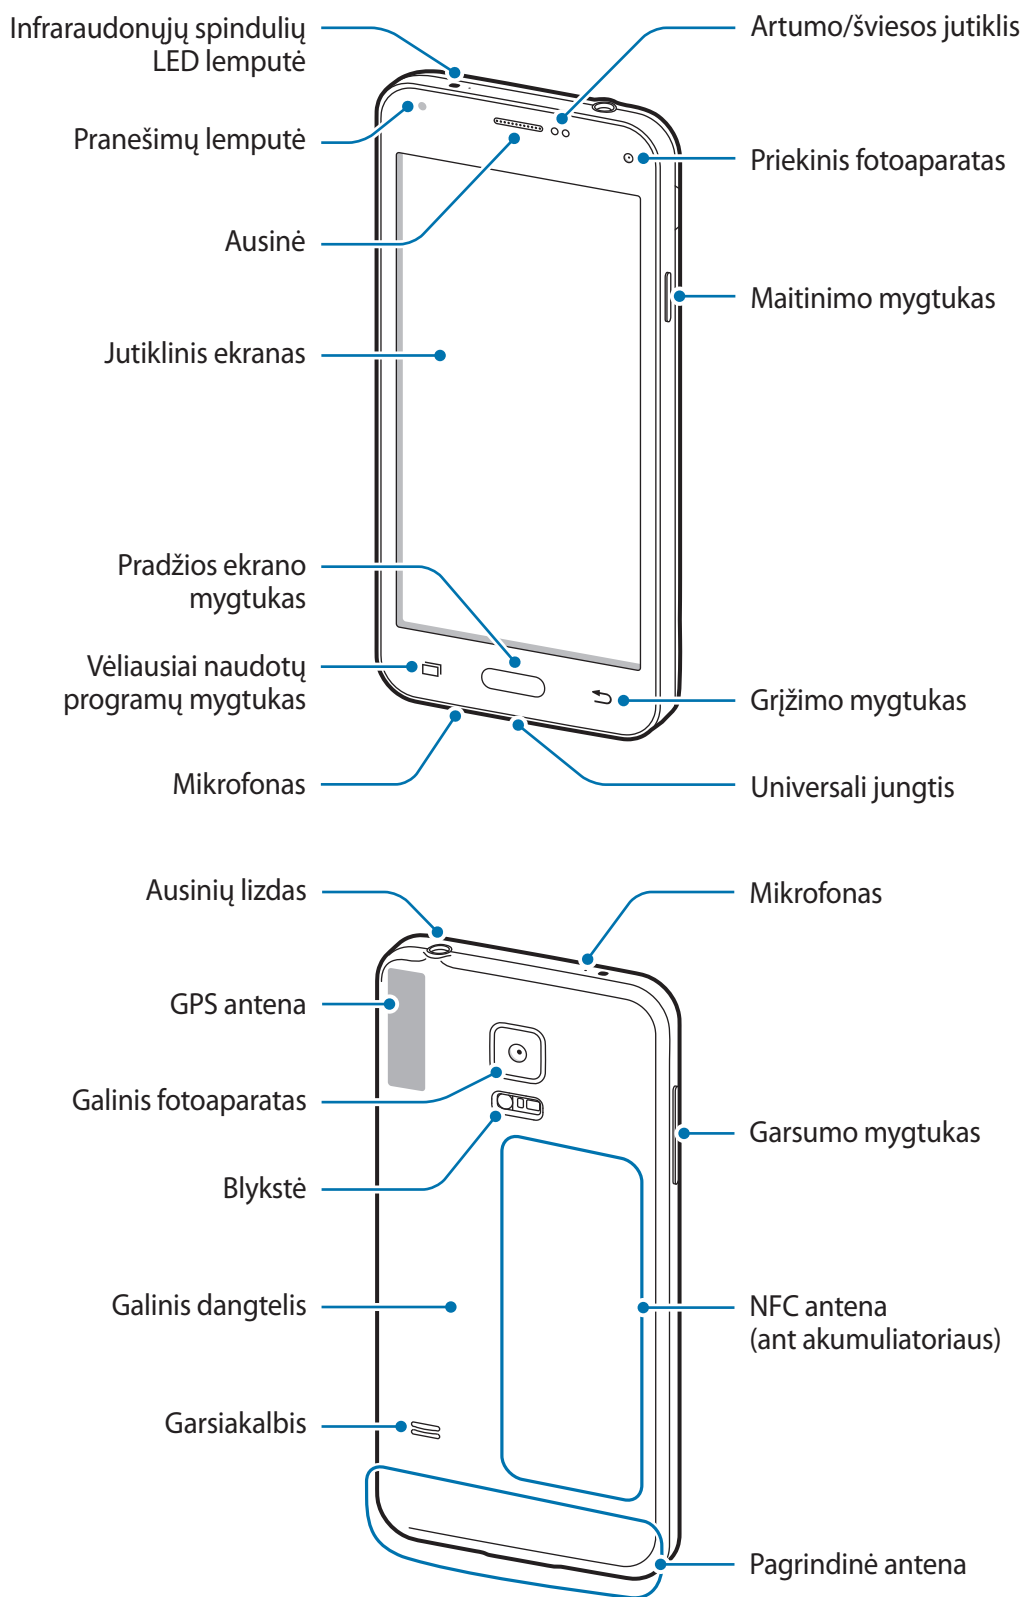



- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Ijungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
 Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
 Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti S Voice, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti Google, palaikykite paspaudę.
 Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
 Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus naudojimas


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.



- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

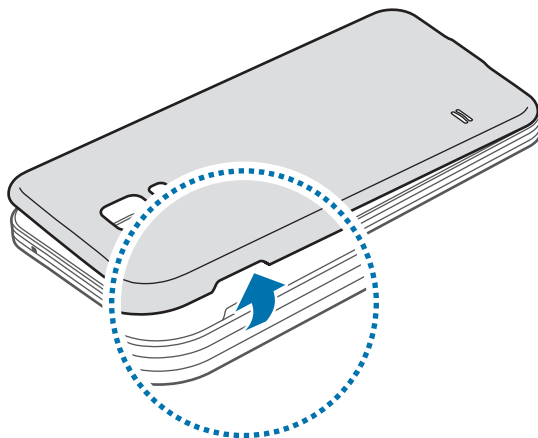


Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.




Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite apgadinti dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

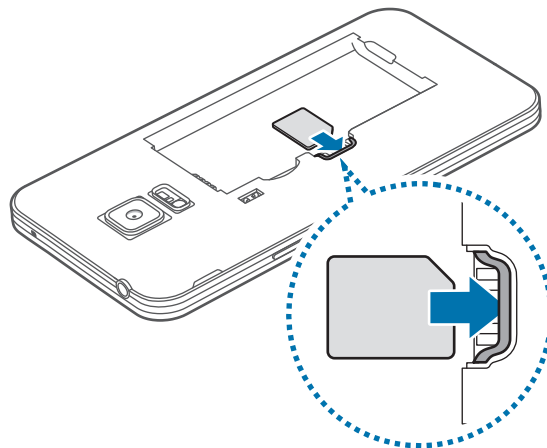


- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

3 Įdėkite akumuliatorių.

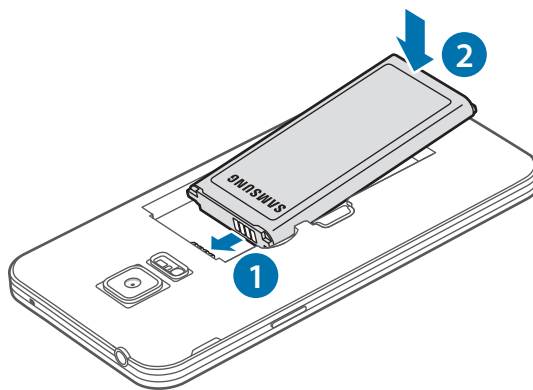

4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

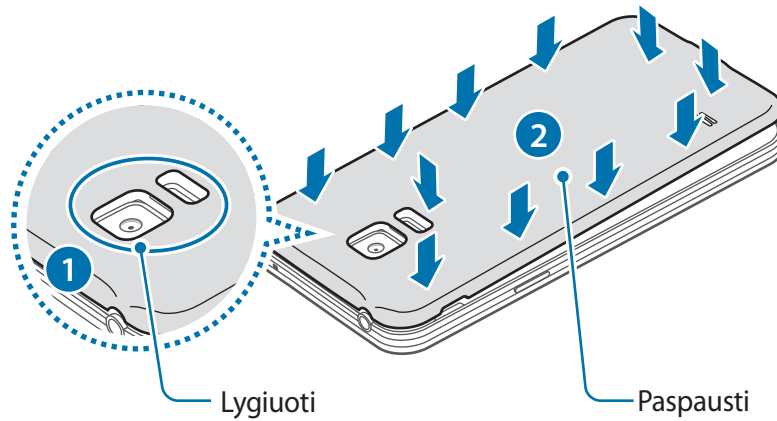


- Patikrinkite, ar galinis dangtelis uždarytas tvirtai.
- Su šiuo prietaisu naudokite tik „Samsung“ patvirtintus galinius dangtelius ir priedus.


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

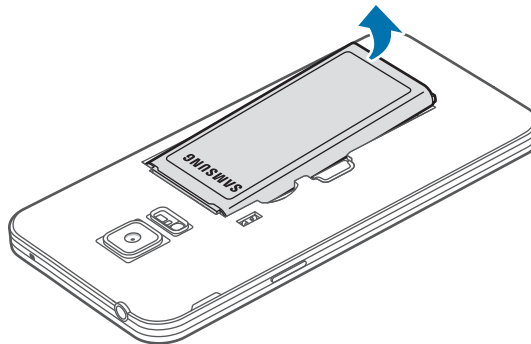

3 Pirštu paspauskite SIM arba USIM kortelę ir ištraukite.

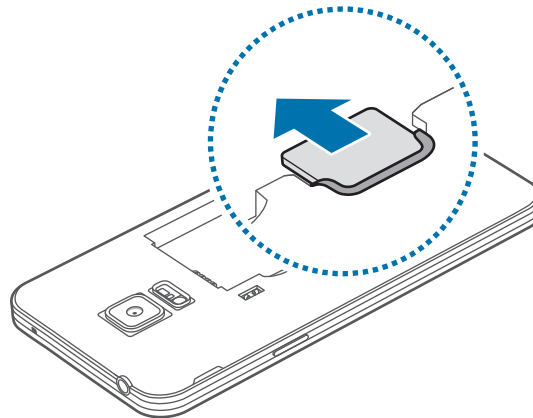

Akumulatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti prietaisą taip pat galima naudotis kompiuteriu sujungiant jį su prietaisu USB laidu.




Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumulatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumulatorius arba sugesti prietaisas.



- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumulatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsiekvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

1 Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.

2 Prijunkite USB laidą prie universalios jungties.

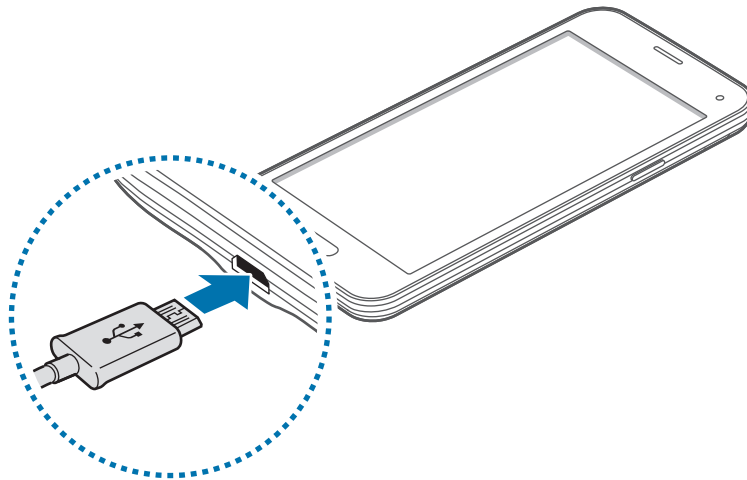

- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Patikrinkite, ar galinis dangtelis tvirtai uždarytas, kad į prietaisą nepatektų vandens ir dulkių. Per atvirą arba netinkamai uždarytą galinį dangtelį į prietaisą patekęs vanduo ir dulkės gali jį sugadinti.

3 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.



- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

4 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės naudojimas

Atminties kortelės įdiegimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.




- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

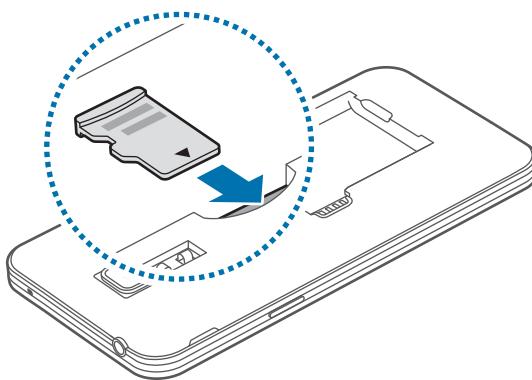

3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Patraukite atminties kortelę.
- 3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Jei taip nutiktų, galite prarasti ar sugadinti duomenis arba pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.




Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

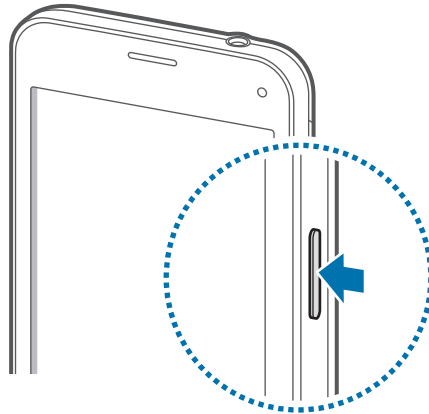


Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

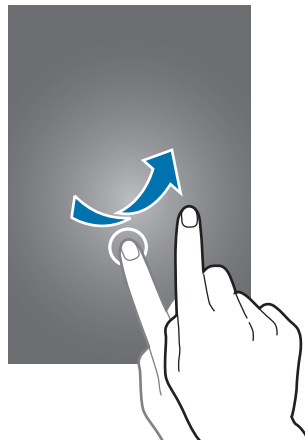

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. [Ekranu užrakinimo būdo keitimas](#).

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu




- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.



- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

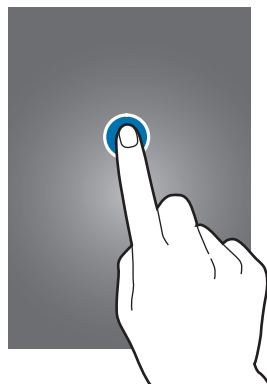


Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.




Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

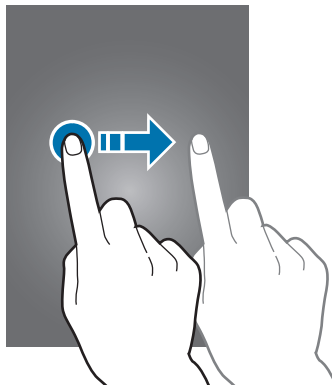


Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

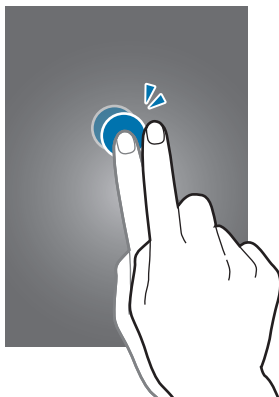



Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašė, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

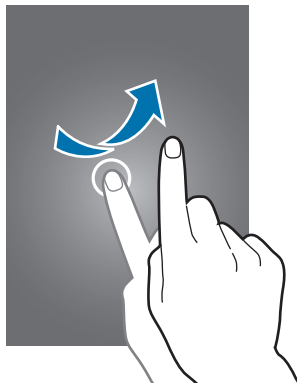

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

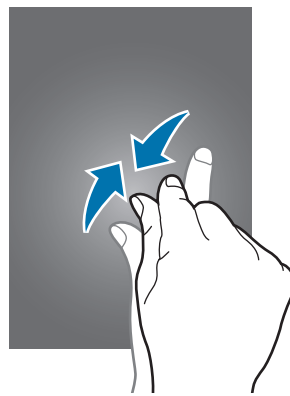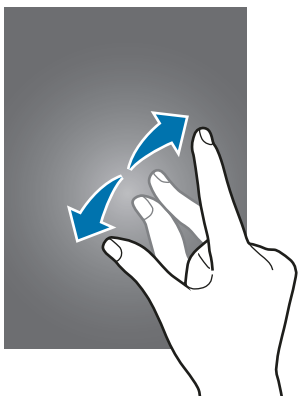

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas


Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų nuorodos ir dar daugiau. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie pradžios ekrano tinkinimą ieškokite [Pradžios ekrano tvarkymas](#).



Pradžios ekrano pasirinkimai

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią sritį arba suglauskite pirštus, kad pasiektumėte galimas parinktis.

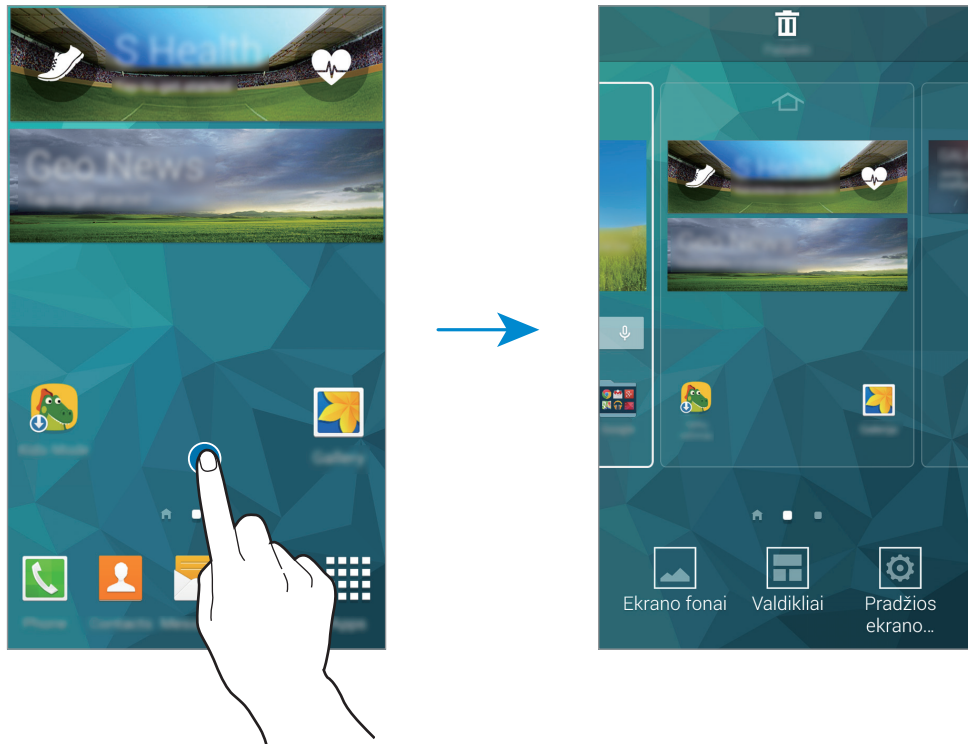


„My Magazine“ naudojimas

My Magazine rodo jums aktualius socialinių tinklų atnaujinimus ir naujienas.

Norėdami suaktyvinti **My Magazine**, palieskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane. Tada palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** ir pažymėkite **My Magazine**.

Pradžios ekrane palieskite  arba slinkite dešinėn, kad atidarytumėte **My Magazine**.

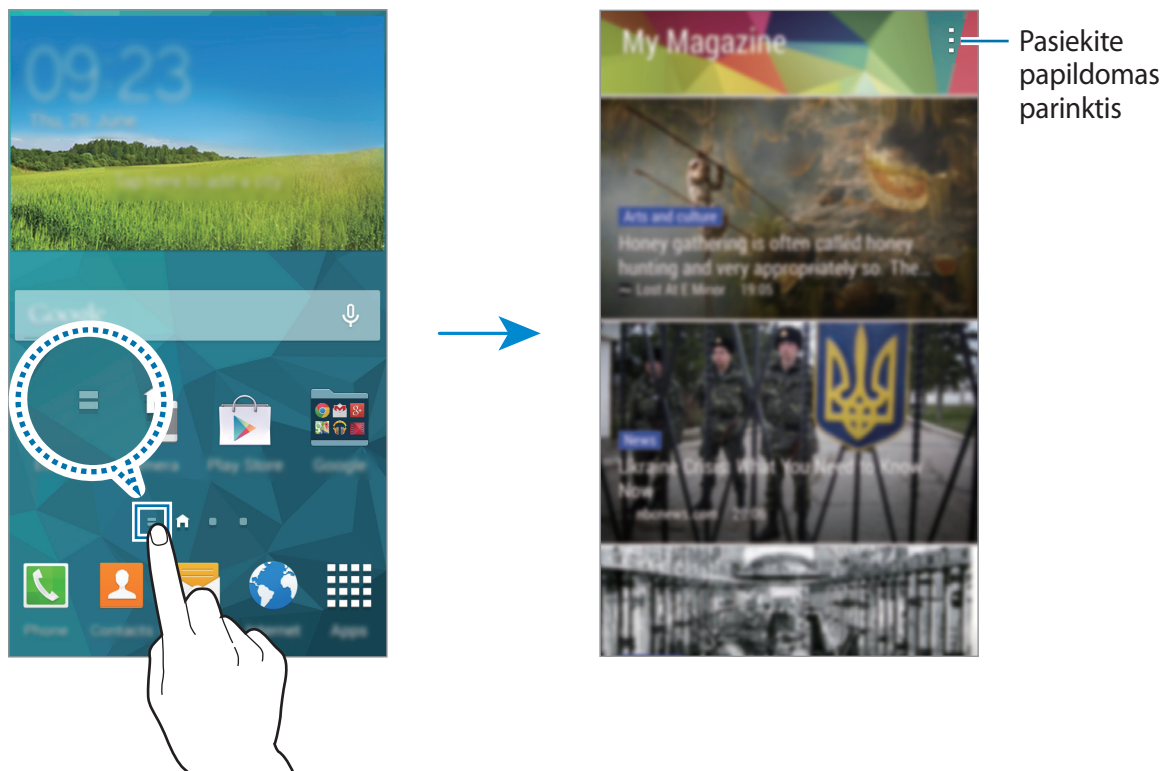

Norėdami pasirinkti rodomą turinį, palieskite  → **Nustatymai**, tada pasirinkite jums aktualias kategorijas.

Norėdami, kad atidarius **My Magazine** turinys būtų atnaujinamas automatiškai, palieskite  → **Nustatymai** ir pažymėkite **Naujinti automatiškai atidarant**.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorius ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite „[Programų ekrano tvarkymas](#)“.



Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.



Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalio stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Valdymo judesiu funkcija įjungta
	Išmaniojo neišsijungimo ar pauzės funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė


Piktograma	Reikšmė
✉	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
🔔	Ijungtas žadintuvas
🔇	Ijungtas nutildytas režimas
🔊	Ijungtas vibracijos režimas
✈	Ijungtas skrydžio režimas
⚠	Klaida arba perspėjimas
🔋	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

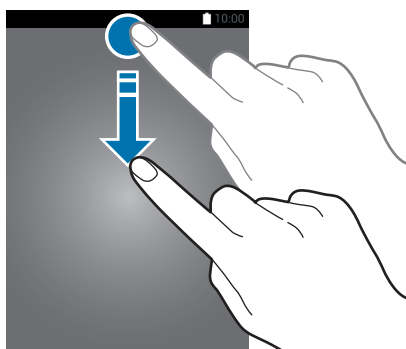

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.



Ryškumo nustatymas

Norėdami nustatyti prietaisą reguliuoti ryškumą automatiškai, pažymėkite **Auto**. Norėdami rankiniu būdu nustatyti ryškumą, vilkite ryškumo juostą kairėn arba dešinėn.

Kai akumuliatorius išsikrovęs, ryškumo nustatymo juosta pranešimų srityje nerodoma.


Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite , palieskite ir laikykite palietę elementą ir tada vilkite elementą kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

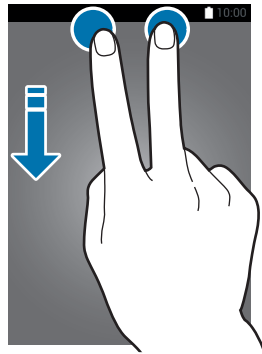

Norėdami įjungti arba išjungti parinktį, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi:** daugiau informacijos žr. [Wi-Fi](#).
- **Vieta:** daugiau informacijos žr. [Vieta](#).
- **Garsas / Vibruoti / Nutildyti:** pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas:** leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.



Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth:** daugiau informacijos žr. [Bluetooth](#).
- **Mob. duomenys:** daugiau informacijos rasite skyriuose [Duomenų naudojimas](#) arba [Mobilieji tinklai](#).
- **Ypat.en. taupymas:** daugiau informacijos žr. [Ypatingas energijos taupymo režimas](#).
- **Įrankių dėžė:** daugiau informacijos žr. [Įrankių dėžė](#).

- **Mobil. saitvietė:** daugiau informacijos žr. [Siejimas ir mobilioji saitvietė](#).
- **Screen Mirroring:** daugiau informacijos žr. „[Screen Mirroring](#)“.
- **NFC:** daugiau informacijos žr. [NFC](#).
- **Sinch.:** įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Išman. laukimas:** įjungus šią funkciją, ekranas būna įjungtas tol, kol į jį žiūrite.
- **Energ. taupymas:** daugiau informacijos žr. [Energijos taupymo funkcija](#).
- **Blokav. režimas:** išsamiau žr. [Blokavimo režimas](#).
- **Skrydžio režim.:** daugiau informacijos žr. [Lėktuvo režimas](#).
- **Asmenin. režim.:** daugiau informacijos žr. [Asmeninis režimas](#).
- **Lietimo jautrumas:** daugiau informacijos žr. [Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas](#).

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite  ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite  →  ir tuomet šalia programos palieskite **Baigti**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba palieskite  → .

Programų įdiegimas ir šalinimas

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite 🔍.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Nemokama**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite ☰ → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite 🔍.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite ☰ → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Rekomenduojamų programų atsiuntimas

Galite peržiūrėti ir atsisiųsti „Galaxy“ prietaisui skirtas programas.

Programų ekrane palieskite  → **GALAXY Essentials**. Arba pradžios ekrane palieskite **GALAXY Essentials** valdiklį, tada –  šalia programos.

Norėdami atsisiųsti visas programas iš sąrašo, palieskite **Atsisiųsti viską**.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Norėdami išjungti numatytąsias programas, programų ekrane palieskite  → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **Išjungti**.

Norėdami išdiegti atsisiųstas programas, programų ekrane palieskite  → **Atsisiųstos programos** →  → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **Pašalinti**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite  → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **Ijungti**.



- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsisiųstų programų pašalinimas.


Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

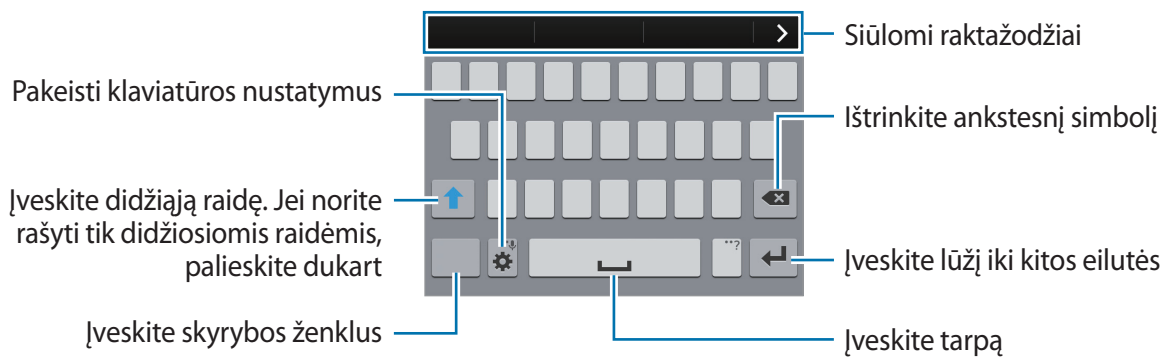

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite  → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamą kalbą. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite , pasirinkite kalbą iš **IVESTIES KALBOS**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.




3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Jei norite įvesti simbolį, keletą kartų palieskite atitinkamą klavišą, kol bus parodytas norimas simbolis.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite palietę  norėdami naudotis tolesnėmis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės naudotos funkcijos, vietoje piktogramos  gali atsirasti kitos piktogramos.

-  : teksto įvedimas balsu.

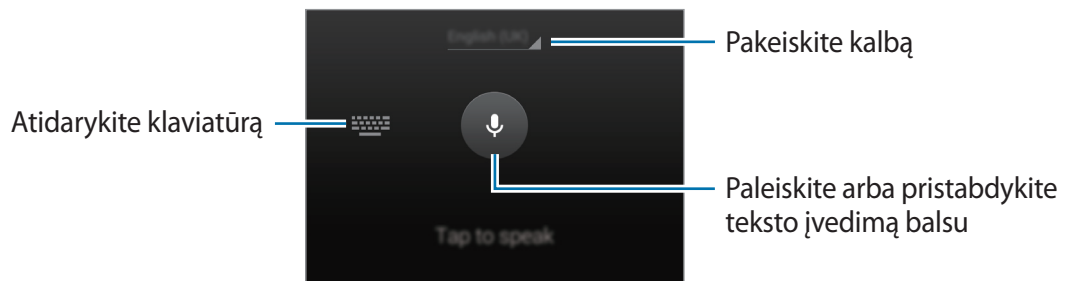

-  : pridėti elementą iš iškarpinės.
-  : pakeisti klaviatūros nustatymus.
-  : įvesti jaustukus.

Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Rinktis viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite  → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite  → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Ekranų vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekranų nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekraną ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** →  → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekranų nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Ekranų nuotraukas galima daryti ir kitais būdais. Daugiau informacijos žr. [Užfiksuoti braukiant delnu](#).



Naudojantis kai kuriomis programomis ekranų nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Apie mano failus

Šią programą naudokite norėdami dirbti su failais, laikomais prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.



Palieskite **☰** ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Pridėti trumpinį**: pridėkite trumpinį į aplanką „Mano failai“ pagrindiniame ekrane.
- **Pridėti FTP serverį**: pridėkite FTP serverio trumpinį „Mano failai“ pagrindiniame ekrane.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Nustat.**: keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Failų peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Norėdami pereiti į aukštesnį direktorijos lygį, palieskite . Norėdami grįžti į Mano failų pradžios ekraną, palieskite .

Pasirinkite aplanką, palieskite  ir tuomet naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rinktis:** pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktį.
- **Trinti:** ištrinti failus arba aplankus.
- **Kurti aplanką:** kurti aplanką.
- **Žr.kaip:** keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal:** rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti trumpinį:** pridėkite trumpinį į aplanką „Mano failai“ pagrindiniame ekrane arba pradžios ekrane.
- **Nustat.:** keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Palieskite ir laikykite failą arba aplanką ir tuomet pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : bendrinti failus su kitais.
- : ištrinti failus arba aplankus.
-  → **Perkelti:** perkelti failus arba aplankus į kitą aplanką.
-  → **Kopijuoti:** kopijuoti failus arba aplankus į kitą aplanką.
-  → **Pervadinti:** pakeiskite failo arba aplanko pavadinimą.
-  → **Pridėti trumpinį:** pridėkite trumpinį į aplanką „Mano failai“ pagrindiniame ekrane arba pradžios ekrane.
-  → **Zip failas:** glaudinti failus ar aplankus ir sukurti suglaudintą failą.
-  → **Išsami informacija:** peržiūrėkite failo ar aplanko informaciją.

Energijos taupymo funkcija

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumulatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo režimas**, tada palieskite **Energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:


- **Apriboti fono duomenis:** neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšį.
- **Riboti našumą:** apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukų pašvietimą.
- **Pilkų tonų režimas:** rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumulatorius veiktų ilgiau. Ypatingame energijos taupymo režime prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir Bluetooth funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

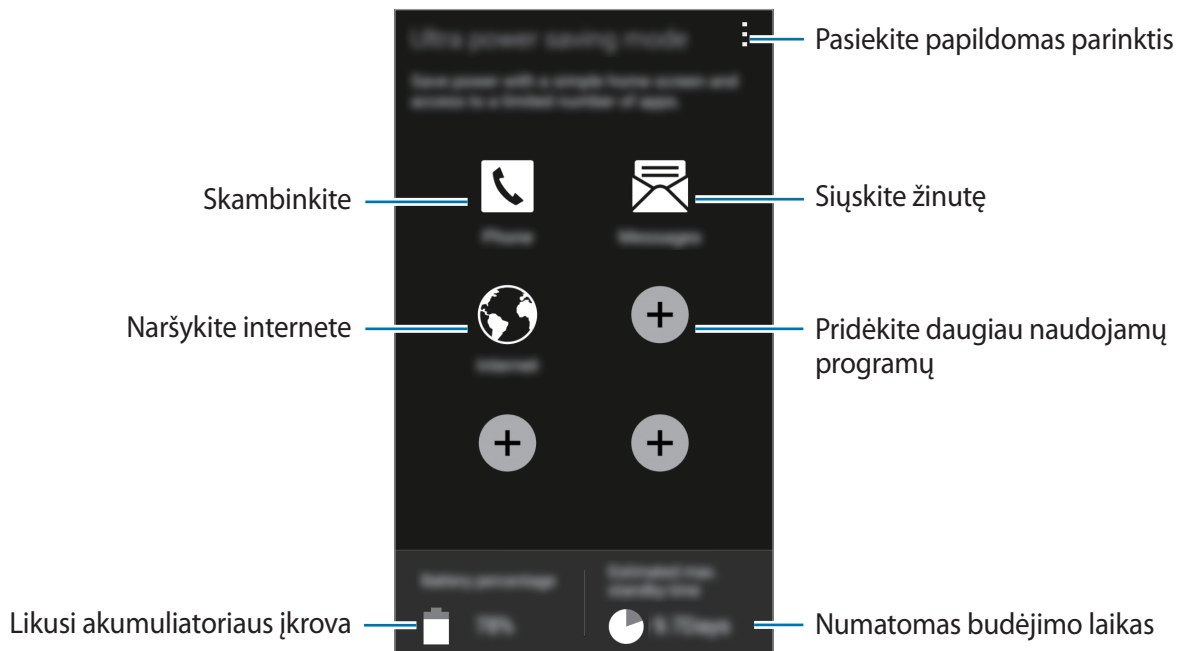

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite **+** ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš Pradžios ekrano, palieskite **⋮** → **Šalinti**, pasirinkite programą su **⊖**, tada palieskite **Gerai**.

Norėdami pakeisti ypatingo energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite **⋮** → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ypatingą energijos taupymo režimą, palieskite **⋮** → **Išj.ypač taupų energ.vart. rež.**



Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją, kad išmoktumėte naudotis prietaisu ir programomis, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Pagalba**.

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite **:** → **Pagalba**.



Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Mobilieji duomenys

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie mobiliojo ryšio tinklo. Papildomas parinktis žr. „[Duomenų naudojimas](#)“.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duomenų naudojimas**, tada pažymėkite **Mobilieji duomenys**. Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

Wi-Fi

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. „[Wi-Fi](#)“.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotą dažnį ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.
- 3 Palieskite **Jungtis**. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai jis bus galimas.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąrašė, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi Passpoint“ įjungimas

Wi-Fi Passpoint“ leidžia prietaisui ieškoti ir prisijungti prie sertifikuoto Wi-Fi tinklo. „Passpoint“ funkciją galite naudoti prisijungdami prie viešų „Wi-Fi“ tinklų, kurie palaiko automatinį patvirtinimą. Persikėlus į kitą vietą prietaisas ieškos ir prisijungs prie kito sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo.



Ši funkcija gali būti galima ne visuose regionuose.

Palieskite **→ Išsamiau** ir tada pažymėkite **Passpoint**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąrašė pasirinkite tinklą ir palieskite **Pamiršti**.

Išmaniojo tinklo jungiklio naudojimas

Naudokite šią funkciją, norėdami palaikyti stabilų tinklo ryšį naršant tinklalapius, siunčiant turinį ir pan.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai → Wi-Fi** ir pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**. Kai tik „Wi-Fi“ ryšys taps silpnas arba nepastovus, prietaisas automatiškai perjungs „Wi-Fi“ tinklą į mobilųjį tinklą. Kai tik „Wi-Fi“ tinklo signalas taps stipresnis, prietaisas iš mobiliojo tinklo grįš į „Wi-Fi“ tinklą.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiamo. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba belaidį „Bluetooth“ ryšį.



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos šašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.
- 2 Palieskite **Mobilioji saitvietė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
 - Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
 - Norėdami nustatyti slaptažodį saitviete, palieskite  → **Konfigūruoti saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **Išsaugoti**.
- 3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
- 4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais per USB laidą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.
- 2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 3 Pažymėkite **USB jungiamas**.
Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .
- 4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalinkitės prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

- 1 Suporuokite savo prietaisą su kitu prietaisu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau informacijos žr. [Supravimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Savo prietaiso programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.
- 3 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.
- 4 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite  → **Interneto prieiga**.
Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .
- 5 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.




Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Internetas

Tinklapių naršymas

- 1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.
- 2 Palieskite adreso laukelį. Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso laukelio.
- 3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**. Norėdami ieškoti žiniatinklyje balsu, palieskite .

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

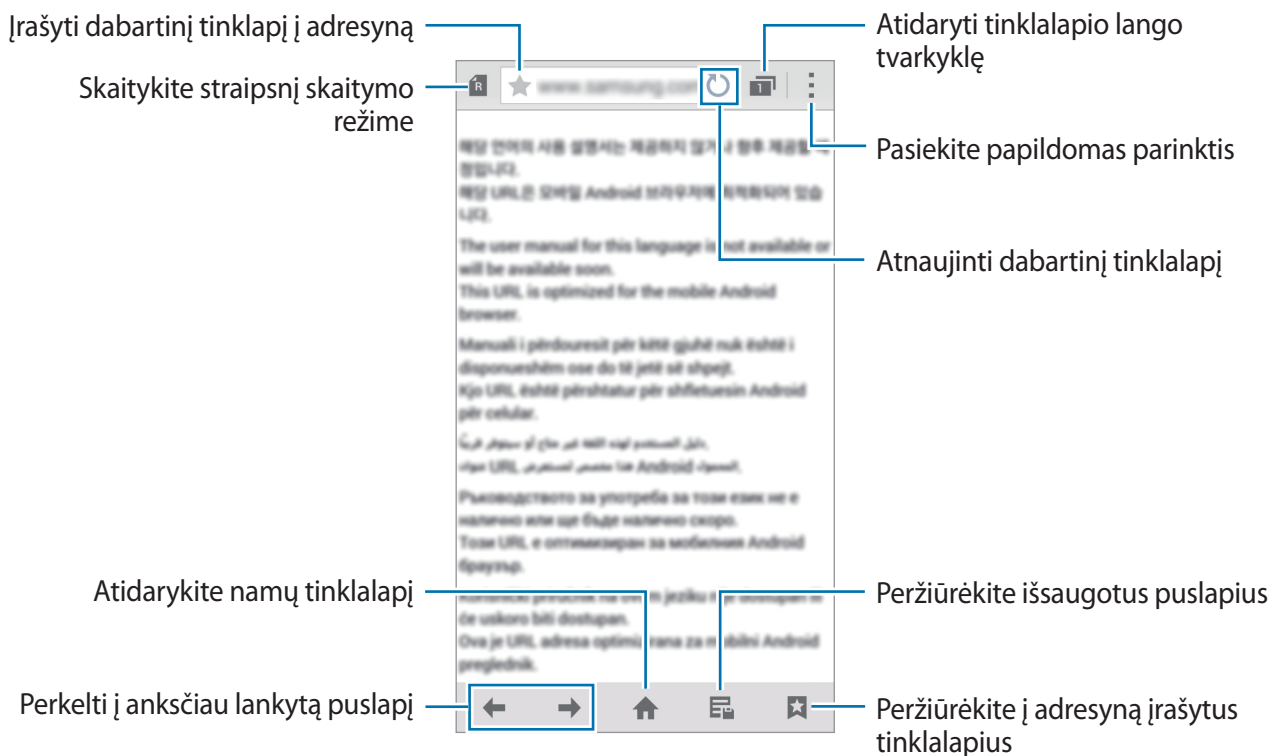

Pagrindinio tinklalapio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite  → **Nustat.** → **Nustatyti pagrindinį puslapį** → **Pradinis puslapis** ir pasirinkite vieną iš šių variantų:

- **Numatytasis puslapis:** nustatykite prietaiso numatytąjį tinklalapį kaip savo pradžios tinklalapį.
- **Dabartinis puslapis:** nustatykite dabartinį tinklalapį kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Sparčioji prieiga:** nustatykite greitosios prieigos sąrašą savo pagrindiniu puslapiu.
- **Dažniausiai lankomos svetainės:** nustatykite dažniausiai lankomų svetainių sąrašą kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Kiti:** pasirinkite norimą tinklalapį savo pagrindiniu tinklalapiu.

Kai esate tinklalapyje, palieskite  ir atidarykite pagrindinį tinklalapį.

Greitosios prieigos sąrašo tvarkymas

Jūs galite greitai pasiekti dažnai lankomas svetaines pridėję jas į greitosios prieigos sąrašą.

Norėdami pridėti svetainę į greitosios prieigos sąrašą, atverkite norimą pridėti svetainę.

Tada palieskite  → **Pridėti prie sparčiosios prieigos**. Norėdami ištrinti svetainę iš greitosios prieigos sąrašo, palieskite ir palaikykite norimos ištrinti svetainės piktogramą. Tada vilkite ją į ekrano viršuje atsiradusį **Trinti**.

Tinklalapio istorijos tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite  → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.

Norėdami ištrinti svetaines, palieskite  → **Trinti** arba **Valyti istoriją**.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Judesiai ir gestai



Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Tiesioginis skambutis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Tiesioginis skambutis**, tada palieskite **Tiesioginis skambutis** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.




Išmanusis įspėjimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Išmanusis įspėjimas**, tada palieskite **Išmanusis įspėjimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Pakeltas prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas yra įjungtas arba jei prietaisas padėtas ant nelygaus paviršiaus.

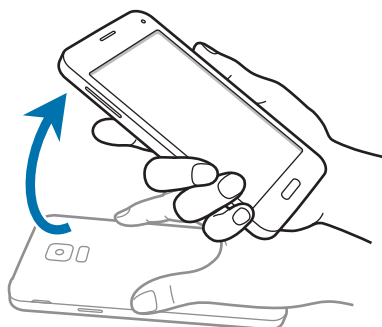

Nutildyti/pristabdyti

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Nutildyti/pristabdyti**, tada palieskite **Nutildyti/pristabdyti** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.


Uždenkite ekraną delnu

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.



Apverskite įrenginį

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atgaminimą, prietaisą apverskite.

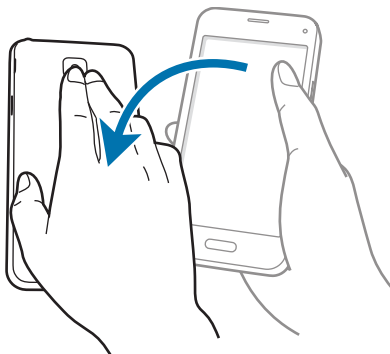


Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Užfiksuoti braukiant delnu**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.




Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

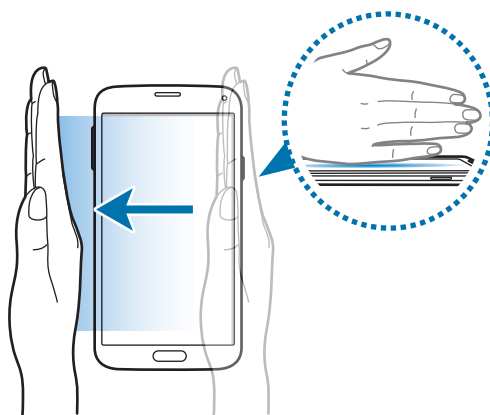

Peržiūra gestais

Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiajame lange, laikykite pirštą virš elemento arba lango.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Peržiūra gestais**, tada palieskite **Peržiūra gestais** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

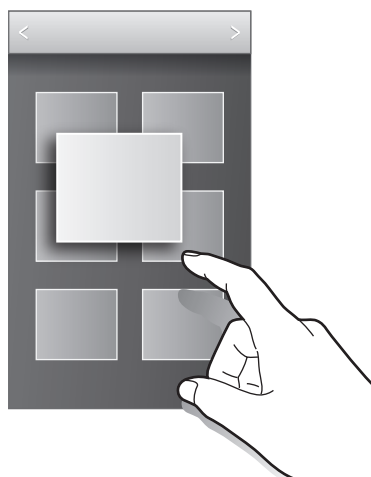

Įrankių dėžė

Naudodamiesi įrankių komplektu galite paleisti įvairias programas tuo pat metu naudodamiesi kitomis programomis.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrankių dėžė**, tada palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Įrankių dėžė**, kad įjungtumėte. Ekrane rodomas ⋮.

Norėdami paleisti programą, palieskite ⋮ ir pasirinkite programą.

Jei norite perkelti įrankių komplektą, palieskite ⋮ ir vilkite į kitą vietą.

Norėdami pakeisti įrankių komplekte esančias programas, laikykite palietę ⋮, tada vilkite į **Redaguoti**.

Jei norite paslėpti įrankių komplektą, palieskite ⋮ ir vilkite į **Pašalinti**.

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Šią funkciją naudokite, kai ekraną liečiate pirštine.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas** ir pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Lietimo jautrumas**, kad įjungtumėte.



- Liesdami ekraną mėvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mėvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.
- Kai naudojate „S view“, ši funkcija gali veikti netinkamai.

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Pradžios ekrano tvarkymas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programos jūs taip pat galite perkelti trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.
- 2 Įrašykite aplanko pavadinimą.
- 3 Palieskite **+**, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite  ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į naują vietą.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite .

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite .

Programų ekrano tvarkymas

Peržiūros režimo keitimas

Programų ekrane palieskite  → **Peržiūrėti kaip** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite  → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite  → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite  → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.



Aplankus galite perkelti tik aplankų skydelyje.

Aplankų kūrimas

- 1 Programų ekrane palieskite  → **Kurti aplanką**. Kitu atveju palieskite  → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.
- 2 Įrašykite aplanko pavadinimą.
- 3 Palieskite , pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**. Programų ekrano aplankų skydelyje pridėtas naujas aplankas.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite  ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite  → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, palieskite  → **Redaguoti**, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplankų skydelį. Kai perkelsite programą iš aplanko į aplankų skydelį, bus sukurtas naujas aplankas.

Ekranų fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekranų fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip pradžios ekraną arba užrakinto ekraną foną.

- 1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekranų fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranų fonas**.
- 2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekraną foną.
- 3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekranų apačioje rodomų vaizdų.
Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Daugiau vaizdų**.
- 4 Palieskite **Nustatyti ekraną foną** arba **Atlikta**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsas**.

Norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **Gerai**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **Pridėti**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Pranešimai**, pasirinkite toną ir palieskite **Gerai**.

Ekranų užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekranų užrakinimo būdą.


Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekranų užraktas**, tada pasirinkite ekranų užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.



Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekranų atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

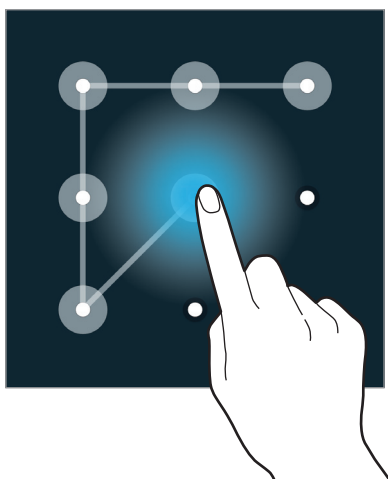

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Finger Scanner](#).

Finger Scanner

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios ekrano mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios ekrano mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Nevilkite piršto per lėtai arba per greitai. Vilkite pirštą vidutiniu greičiu, kad prietaisas jį atpažintų.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo drėgnoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas


- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.
- 2 Jeigu registruosite daugiau pirštų atspaudų, ekrane atsiras pirštų atspaudų atpažinimo iššokantis langas. Leiskite prietaisui nuskaityti užregistruotus pirštų atspaudus ir palieskite **+**.

- 3 Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų srities, esančios ekrano apatinės dalies viduryje.
- 4 Palieskite ir laikykite ekraną pirštų atspaudų srityje, tada vilkite pirštą žemyn link pradžios ekrano mygtuko.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.



Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų.

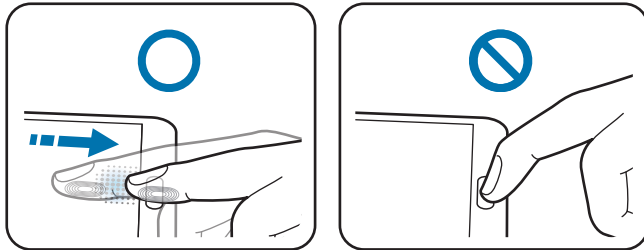

- 5 Jei atsiranda iššokantis slaptažodžio langas, įveskite alternatyvų slaptažodį ir palieskite **Tęsti**, dar kartą įveskite alternatyvų slaptažodį, kad patvirtintumėte, ir palieskite **Gerai**. Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti alternatyvų slaptažodį.
- 6 Jei atsiranda iššokantis pirštų atspaudų užrakto ekranas, palieskite **Gerai**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Užregistruotų pirštų atspaudų tvarkymas

Jūs galite ištrinti arba pervardyti užregistruotus pirštų atspaudus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

Norėdami pašalinti pirštų atspaudus, palieskite **⋮** → **Išregistruoti**, pasirinkite pirštų atspaudus ir palieskite **✖** → **Gerai**.

Norėdami pervardyti piršto atspaudą, palieskite ir laikykite piršto atspaudą, palieskite **✎**, įveskite naują pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Alternatyvaus slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti alternatyvų slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Keisti alternatyvųjį slaptažodį**.
- 2 Įveskite esamą alternatyvų slaptažodį ir palieskite **Atl.**
- 3 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Tęsti**.
- 4 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **Gerei**.

Ekranų atrakinimas pirštų atspaudais

Jūs galite atrakinti ekraną užregistruotais pirštų atspaudais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Ekranų užraktas** → **Pirštų atspaudas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekranų užraktas** → **Pirštų atspaudas**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų atspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**, tada palieskite **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Patvirt**.

Pirštų atspaudų naudojimas pirkimui per „PayPal“

Galite pirkti skenuodami savo pirštų atspaudus.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.
- 2 Palieskite **Install** šalia **FIDO Ready™ support**.
- 3 Palieskite **Link** šalia **PayPal account**.
- 4 Prisijungimui prie PayPal tinklapio ir pirštų atspaudų registravimui sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Asmeninis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.
Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.
- 2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.
Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras

- 3 Norėdami pasirinkti slepiamus elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite **⋮** → **Perkelti į asmeninį**, arba palieskite **Perkelti** → **Privatus** → **Perkelti čia**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

- 4 Pasirinkę norimus slėpti elementus programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.



Prieš išjungdami privatų režimą įsitikinkite, kad visi failai buvo tinkamai išsaugoti ir perkelti.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

- 2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

- 3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Paprastas režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias Pradžios ekrane. Jūs galite pasiekti populiariausias programas, dažniausiai naudojamus nustatymus ir pridėti mėgstamiausių adresatų trumpinius.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Paprastas režimas**, pasirinkite programas, kurioms norėsite taikyti supaprastintą išdėstymą, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami grįžti į standartinį režimą, pradžios ekrane palieskite **Paprastieji nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Standartinis režimas** → **Atlikta**.

Nuorodų valdymas

Norint Pradžios ekrane pridėti nuorodą į programą, slinkite kairėn, palieskite  ir pasirinkite programą.

Norint Pradžios ekrane pridėti nuorodą į adresatą, slinkite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti nuorodą iš Pradžios ekrano, palieskite  → **Redag.**, pasirinkite programą ar adresatą su .

Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ ar „Samsung“ paskyras galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš kito savo prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas](#).

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į naująjį prietaisą (tinka mobiliems telefonams ir kompiuteriams). Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/smartswitch.



Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą perkelti adresatus iš savo „iPhone“ ar „Android“ prietaiso į naują prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš **Samsung Apps (GALAXY Apps)** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

- 1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch Mobile**.
- 2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile“ programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.
- 2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
- 3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. [Prijungimas prie „Samsung Kies“](#).

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas


Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite **⋮** → **Pašalinti paskyrą**.

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.


Palieskite **Klaviatūra**, įveskite telefono numerį, tada palieskite  balso skambučiui arba palieskite  vaizdo skambučiui. Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **Žurnalai**, **Parankiniai** ir **Adresatai**.

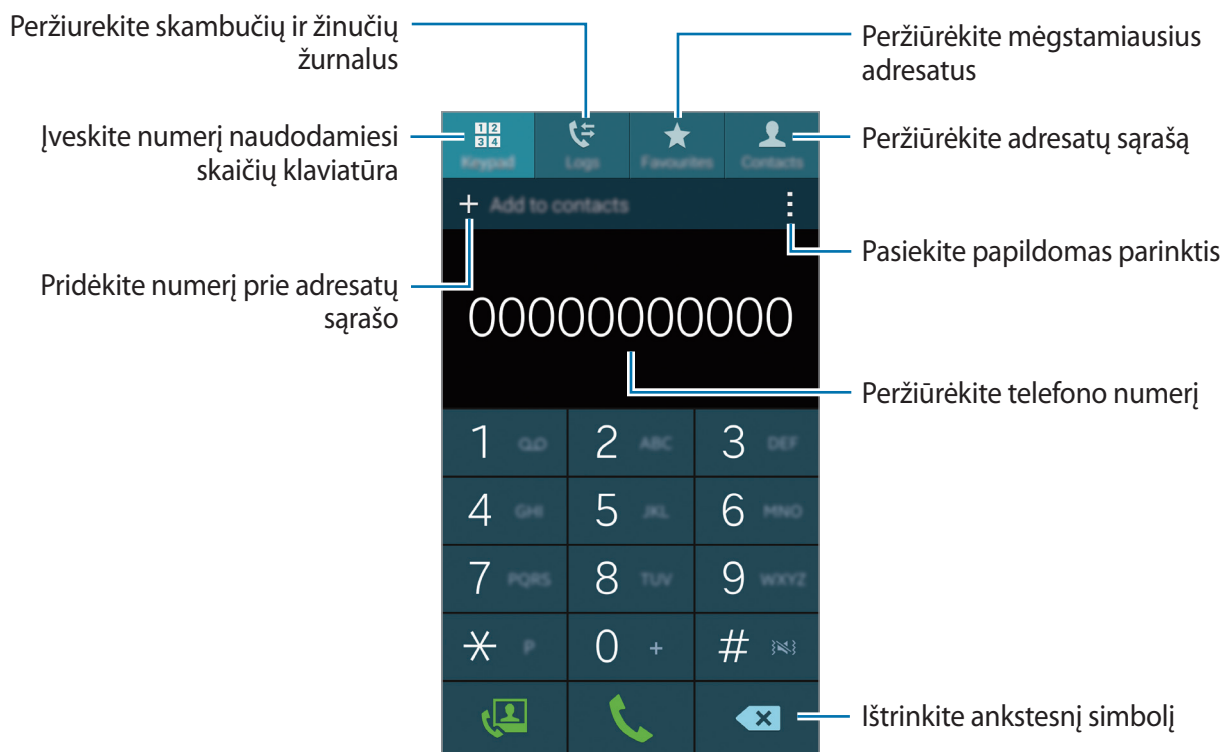

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **Žurnalai** arba **Adresatai**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

Norėdami išjungti skambinimo funkciją velkant piktogramą dešinėn, palieskite **☰** → **Nustat.** → **Adresatai**, tada panaikinkite pasirinkimą **Brūkš. ir skamb./siųsk.žn.**

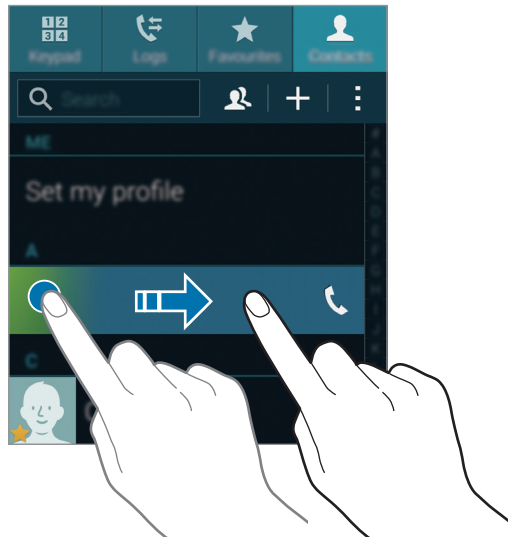

Skambinimas iš mėgstamiausių sąrašo

Jūs galite lengvai susisiekti su dažniausiai naudojamais adresatais pridėję juos į mėgstamiausių adresatų sąrašą.


Norėdami pridėti adresatus prie mėgstamiausių sąrašo, palieskite **Adresatai**, pasirinkite adresatą ir tada palieskite **★**.

Norėdami skambinti į mėgstamą adresatą, palieskite **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą.

Numerio spėjimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

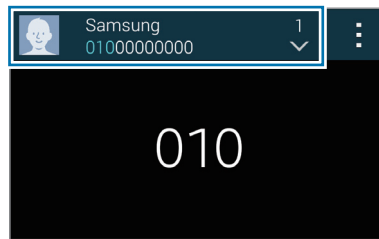

Spartusis numerių rinkimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Norėdami adresatui priskirti sparčiojo rinkimo numerį, klaviatūroje pasirinkite neužimtą sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir laikykite jį, palieskite **Gera!** ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite **Adresatai** → **⋮** → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite numerį ir adresatą.

Skambinimas į užsienį

Palieskite **Klaviatūra**.

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti tarptautinius skambučius, palieskite **⋮** → **Nustat.** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir panaikinkite pasirinkimą **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **Atsiliepti**.

Jei įjungta skambučių atidėjimo paslauga, galėsite atsiliepti į kitą skambutį. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **Atmesti**.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, programų ekrane palieskite **Telefonas** →  →

Nustat. → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes** → .

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.
- 2 Palieskite  → **Nustat.** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

-  : papildomas garsas.
- **[tr. skam.]**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Garsiak.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudojant garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **„Bluetooth“**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **⋮ → Atidėti**: sustabdyti skambutį. Palieskite **Atnaujinti skambutį**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- **⋮ → Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- **⋮ → Įrašas**: sukurkite įrašą.
- **⋮ → Žinutės**: siųskite žinutę.
- **⋮ → Pritaikyti skambučio garsą**: pasirinkite arba asmeniškai pritaikykite garso kokybę pokalbių metu, kai prijungtos ausinės.
- **⋮ → Nustat.**: keisti skambučio nustatymus.

Skambučio metu paleidžiant programas, atsiras iššokantis skambučio ekrano  langas. Galite tęsti pokalbį telefonu naudodamiesi programomis.

Norėdami perkelti iššokantį langą, vilkite jį į kitą vietą.

Norėdami ištrinti iššokantį langą, palieskite ir palaikykite jį nuspaudę, o tada palieskite **Gerai**.

Norėdami grįžti į skambučio ekraną, palieskite iššokantį langą.

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

-  → **Nerodyti manęs:** nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
-  → **Siunčiamas paveikslėlis:** pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
-  → **Užfiksuoti vaizdą:** užfiksuoti kito asmens vaizdą.
-  → **Vaizdo įrašymas:** įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
-  → **Įrašas:** sukurkite įrašą.
-  → **Žinutės:** siųskite žinutę.
-  → **Klaviat.:** atidaryti klaviatūrą.
-  → **Garsiakalb. išjungtas / Garsiakalbis įjungtas:** įjungti arba išjungti garsiakalbį.
Naudojant garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
-  → **Įjungti ausinę:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- **Perjungti:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparata ir atvirkščiai.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.:** baikite vykstantį pokalbį.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. [Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso](#).

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite **+** ir įveskite adresato duomenis.

-  : pridėti vaizdą.
- **+** / **-** : pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **Išsaugoti**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Klaviatūra**, įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Adresatų kūrimas iš vizitinių kortelių

Nufotografuokite vizitinę kortelę ir iš jos gaukite adresato duomenis.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite **:** → **Vizitinė kortelė** → **+**.

Norėdami pasirinkti arba pridėti atpažįstamas kalbas, palieskite **:** → **Nustatyta kalba**.

- 3 Padėkite vizitinę kortelę ant lygaus paviršiaus ir pasukite prietaisą į horizontalią padėtį.
- 4 Pritaikykite prietaiso ekrane esančius rėmelius prie vizitinės kortelės. Kai rėmeliai taps žalios spalvos, prietaisas automatiškai fotografuoja. Prietaisas nuskaityto vizitinėje kortelėje esančius adresato duomenis ir konvertuoja juos į adresato įrašą.
 - Jeigu prietaisas nefotografuoja automatiškai, palieskite .
 - Norėdami rankiniu būdu nufotografuoti vizitines korteles, palieskite  → **Automatinis fotografavimas** → **Išjungta**.
 - Norėdami gauti tekstą iš išsaugoto vaizdo, palieskite  → **Įkelti vaizdą**.
- 5 Redaguokite ir pridėkite daugiau duomenų, tada palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų tvarkymas

Adresato redagavimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.
- 2 Pasirinkite norimą redaguoti adresatą ir palieskite .
- 3 Redaguokite adresato duomenis ir norėdami papildyti adresato duomenis, palieskite **Pridėti kitą lauką**.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

Adresato trynimasis

Pasirinkite norimą šalinti adresatą ir palieskite  → **Trinti**.

Adresato bendrinimas

Pasirinkite norimą bendrinti adresatą, palieskite  → **Bendrinti vardo kortelę**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Grupių tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite .

Naujos grupės sukūrimas

Palieskite **+**, įveskite grupės pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite **+**. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupės trynimasis

Palieskite  → **Ištrinti grupę**, pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausių adresatų.
- 📞 / 🗺️ : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- ✉️ : kurti žinutę.
- ✉️@ : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į pradžios ekraną.

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Palieskite  → **Pridėti trumpinį pradžios ekrane**.

Žinutės ir el. paštas

Žinutės


Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).



Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Palieskite
- 3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

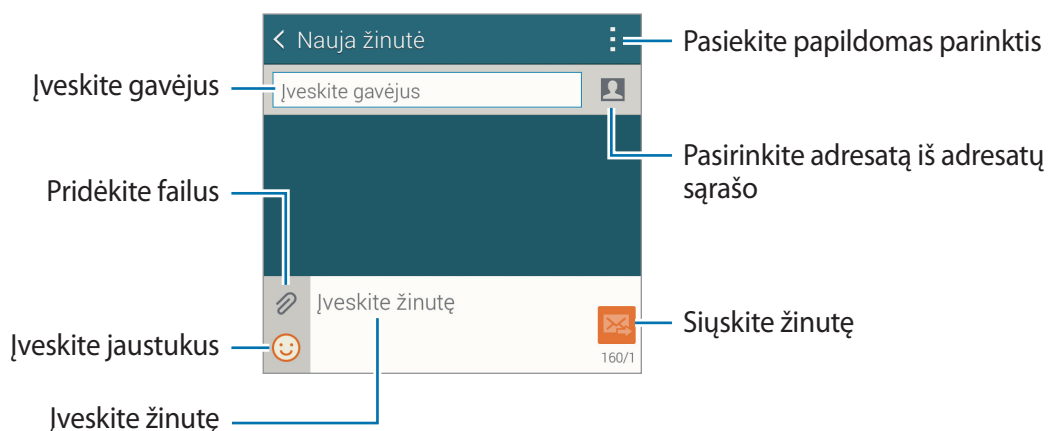

- 4 Žinutei siųsti palieskite

Kurdami žinutę palieskite  ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Greiti atsakymai:** pasirinkite žinutės šabloną ir įveskite žinutę.
- **Įterpti šypsenėlę:** įveskite jaustukus.
- **Pridėti temą:** įveskite temą.
- **Įdėti skaidrę:** pridėkite žinutėje skaidres.
- **Suplanuota žinutė:** nustatykite tam tikrą žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Panaikinti:** atšaukti žinutės kūrimą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite  → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**.



- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnauja informacijos.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.



Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Peržiūrinėdami žinutę palieskite ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Vaizdo skambutis:** skambinti adresatui su vaizdu.
- **Rodyti adresatą:** peržiūrėti adresato duomenis.
- **Įtraukti į adresatus:** pridėti adresatą į adresatų sąrašą.
- **Greiti atsakymai:** įvesti žinutę pasirinkus vieną iš žinučių šablonų.
- **Pridėti gavėją:** pridėti siunčiamos žinutės gavėjus.
- **Įterpti šypsenėlę:** įveskite jaustukus.
- **Pridėti temą:** įveskite temą.
- **Įdėti skaidrę:** pridėkite žinutėje skaidres.
- **Suplanuota žinutė:** nustatykite tam tikrą žinutės siuntimo laiką ir datą.
- **Pridėti prie prioritetinių siuntėjų / Šalinti iš pirmenyb. siunt.:** pridėti arba pašalinti adresatus iš pirmumo siuntėjų sąrašo.
- **Pridėti prie šlamšto numerių / Šalinti iš šlamšto numerius:** nurodyti telefono numerį kaip šlamštą arba pašalinti telefono numerį iš šlamšto sąrašo.
- **Panaikinti:** atšaukti žinutės kūrimą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.

Žinučių tvarkymas

Peržiūrindami žinučių sąrašą palieskite  ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rinktis:** pasirinkite žinutes, kurioms bus taikomos parinktys.
- **Trinti:** trinti visas arba pasirinktas žinutes.
- **Juodraštinės žinutės:** peržiūrėkite žinutes, išsaugotas išsiųsti vėliau.
- **Užrakintos žinutės:** peržiūrėkite užrakintas žinutes.
- **Suplanuotos žinutės:** peržiūrėkite suplanuotas žinutes.
- **Šlamšto žinutės:** peržiūrėkite šlamšto žinutes.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite žinutės lauke esančio teksto šrifto dydį.
- **Nustat.:** keisti žinutės nustatymus.
- **Pagalba:** gauti pagalbos informaciją apie žinučių siuntimą ir tvarkymą.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.


Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

</

Žinučių siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano apačioje palieskite ✍️.

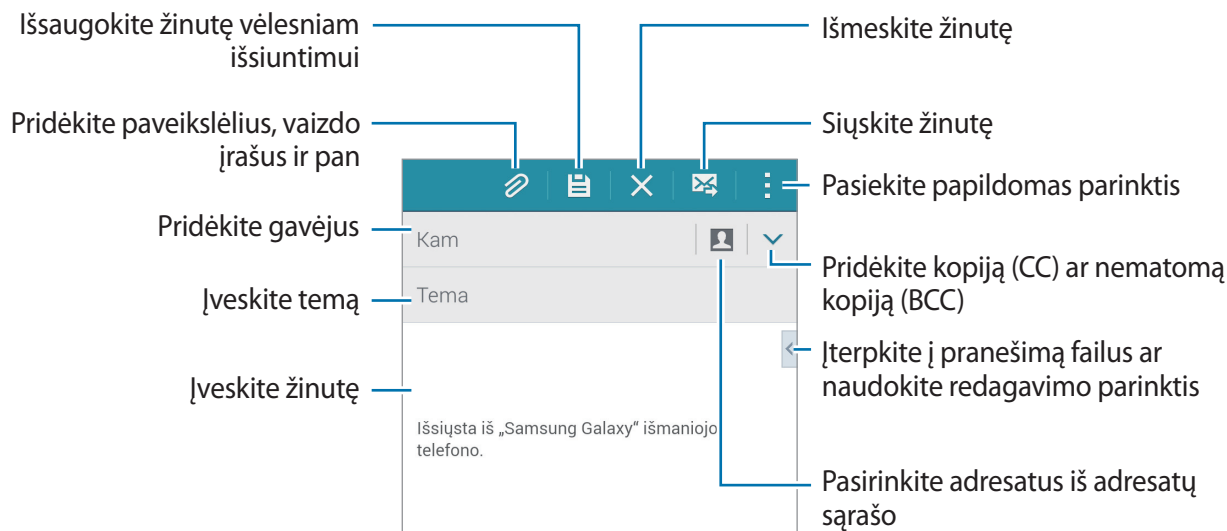


Laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Palieskite ☰, pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

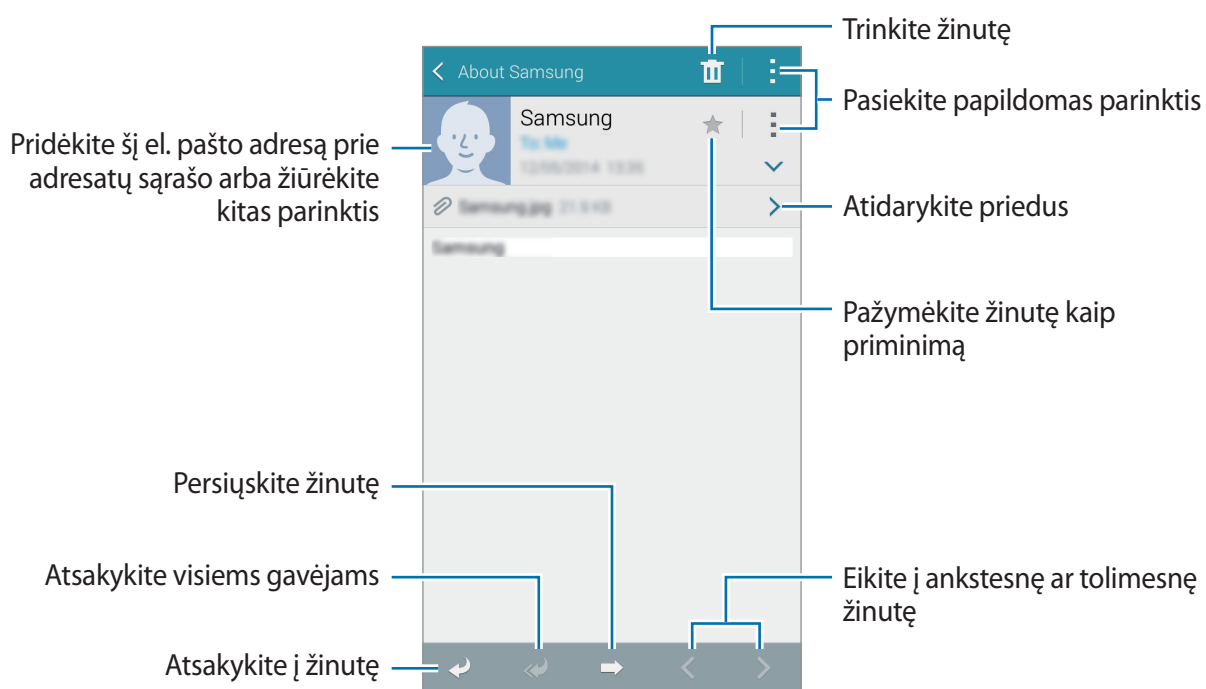

Fotoaparatas

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**
- 2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias.
- 3 Norėdami fotografuoti, palieskite 📷, o norėdami filmuoti – 📹.
 - Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
 - Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite 📷.
 - Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite (AF).





- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti pasitaikiusią akimirką, paleiskite **Fotoapar.** užrakintame ekrane.

Užrakintame ekrane vilkite  už didelio apskritimo ribų. Jei  nėra rodoma, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Fotokameros spartusis klavišas**.




Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Nuotolinis vaiz. iešk.

Naudokite prietaisą kaip kito prietaiso vaizdo iešiklį. Galite nuotoliniu būdu fotografuoti ir filmuoti naudodami kitą prietaisą. Prietaiso ekrane matomas toks pats vaizdas, kaip ir prisijungtame prietaise.

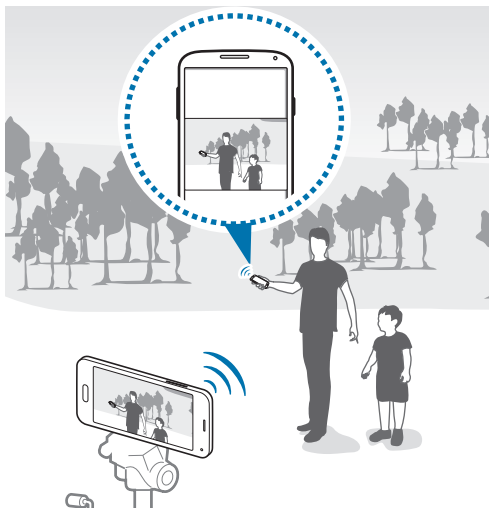

- 1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**
- 2 Palieskite  → **Nuotolinis vaiz. iešk.**

3 Norėdami prisijungti prie kito prietaiso, palieskite **Patogus ryšys per NFC** arba „Wi-Fi Direct“ nustatymai.

- **Patogus ryšys per NFC:** abiejuose prietaisuose įjunkite NFC funkciją.
- **„Wi-Fi Direct“ nustatymai:** abiejuose prietaisuose įjunkite „Wi-Fi Direct“ funkciją.

4 Peržiūros ekrane palieskite vaizdą, kurį fotoaparatas turėtų fokusuoti.

5 Norėdami fotografuoti prijungto prietaiso vaizdo ieškiklyje rodomą vaizdą, palieskite .



3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus fotografavimo režimus.

4 Pasirinkite fotografavimo režimą ir pritaikykite nuotraukoms efektą.

- **Geriausia nuotrauka:** fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .
- **Geriausia veido išraiška:** nufotografuokite kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir suj

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Panorama**.




Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparata vieną kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato va

4 Fotografuodami lėtai judėkite pirmyn ar sukites kairėn ar dešinėn.

Kai tik taškas atsiranda didelio apskritimo viduje, prietaisas automatiškai fotografuoja.

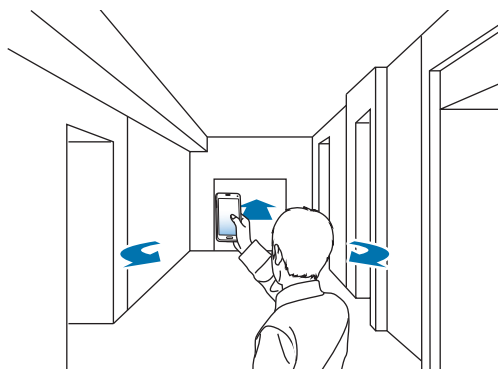

5 Kartokite šiuos veiksmus kitoms nuotraukoms.

HDR (sodrūs atsp.)

Darykite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **HDR (sodrūs atsp.)**.



Be efekto

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis:** pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Vaizdo stabilizavimas:** nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ry

- **Blykstė:** įjungti arba išjungti blykstę.
- **Laikmatis:** naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.



- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Viet

Galerija

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros ikonas, palieskite ekraną.

