



Topmater J20 - 2 BA

KOMPAKTES SPRÜHREINIGUNGSGERÄT FÜR REINIGUNGSMITTEL UND DESINFEKTIONSREINIGER


Der universell einsetzbare, stationäre Topmater J 20-2 BA ist ein zuverlässiger und unverzichtbarer Helfer für die tägliche desinfizierende Reinigung von Oberflächen, Vorbereitungs-, Lager- und Kühlräumen sowie Spülküchen.

- **Sauber** Benutzerfreundliche Handhabung macht die Sprühreinigung und Desinfektion von Flächen einfach und schnell
- **Sicher** Leichte sichere Bedienbarkeit für den Anwender, hohe Zuverlässigkeit, Systemtrenner zum Schutz des Trinkwassers gemäß EN 1717 Vorschriften
- **Effizient** Bedarfsoptimierte Feineinstellung verhindert gefährliche Unterdosierung und kostspielige Überdosierung, selbstschließende Dinga-Pistole hilft Wasser und Desinfektionsmittel zu sparen



ANWENDUNGSWEISE

- 1 - Gehäusedeckel
- 2 - Injektor mit Wahlhebel
- 3 - Rückschlagventil
- 4 - Systemtrenner BA 195
- 5 - Schlauch mit Schnellschlusskupplung und Verschraubung
- 6 - Kanisterhalterung 5 / 10 Liter
- 7 - Saugleitung
- 8 - Wandbefestigung
- 9 - Sprühpistole
- 10 - Düsenersatz
- 11 - Frischwasserabsperrrhahn
- 12 - Fußfilter
- 13 - Gehäuserückseite
- 14 - Umschalthebel
- 15 - Rändelschraube (4x)
- 16 - Schraube
- 17 - Flexibler Schlauch
- 18 - Produktumschalter

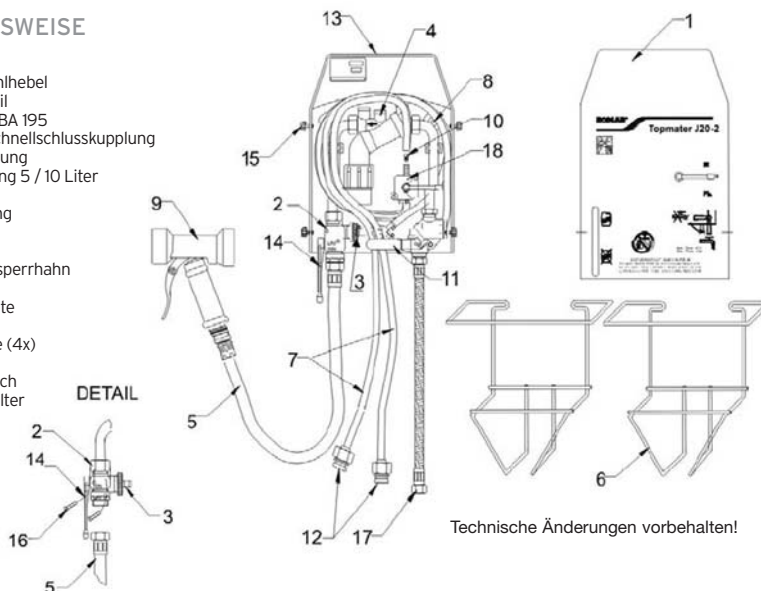

Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

- Dosierverfahren: Injektor-Mischventil, Dosiereinstellung per Reduziereinsatz (Tip)
 Saughöhe: max. 1,5 m
 Dosierspektrum: 0-20, 25 %, 0 - abhängig von dem jeweiligen Düsenersatz
 Sicherungssystem: Systemtrenner zum Schutz des Trinkwassers gemäß den EN 1717 Vorschriften
 Maße (über alles): B=271 mm, T=118 mm, H=394 mm, Gewicht: 3,1 kg (nur Gerät)
 Wasseranschluss: Kalt- oder Warmwasser bis max. 40 °C; Absperrventil mit 3/4" Außengewinde bauseitig versehen

Nicht zur Verwendung mit toxischen Produkten bestimmt (ab Gefährdungsklasse 4).

Der Topmater J20-2 BA wird an einer Frischwasserleitung angeschlossen. Durch Öffnen des roten Umschalthebels [14] an der Geräteunterseite wird das Wasserabsperrrventil [11] geöffnet und das Dosiergerät in Betrieb genommen. Durch Betätigung der Sprühpistole [9] entsteht im Injektor [2] ein Unterdruck, wodurch das Reinigungsmittel oder der Desinfektionsreiniger aus dem Produktvorratsgebinde angesaugt und dem fließenden Wasser zudosiert wird. Die Reinigungsmittelkonzentration kann mit Hilfe verschiedener Einsätze (Tips) am Injektor eingestellt werden. Der Wechsel zwischen Produkt 1 und 2 wird mittels eines Produktumschalters [18] an der Frontseite des Gerätes vorgenommen. Mittels des Umschalthebels [14] am Gerät kann der Produktfluss unterbrochen werden, so dass mit klarem Wasser nachgespült werden kann. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs muss das Absperrventil [11] an der Unterseite durch Drehen nach oben wieder geschlossen werden. Durch nochmalige Betätigung wird der Druck im Schlauchsystem abgebaut. Aufgrund der speziellen Bauart des Injektor [2] erfolgt eine proportionale Zudosierung des Reinigungsmittels.

LIEFERUMFANG

- 1 Gehäuserückwand mit Spritzschlauchhalterung für die Wandmontage, 1 Gehäusedeckel aus schlagfestem Kunststoff, 1 Systemtrenner, 1 Frischwasserabsperrrhahn, 1 Injektor-Mischventil, 1 Umschalthebel mit „Produkt/Klarspülung“, 1 Umschalthebel Produkt 1 oder 2, 2 Saugleitungen 1 m mit Fußventil, 1 Anschlusschlauch 1/2", 1,5 m lang mit 1/2" Überwurfmutter, 1 Set Dosierdüsen, 1 Kannenhalter aus Edelstahl VA für 5 / 10 l Gebinde, 1 Spritzschlauch 1/2" 20 m lang mit 3/4" Überwurfmutter, 1 selbstschließende, wärmeisolierte Sprühpistole, Befestigungsmaterial.

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +49 (0)171 52 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466