




„IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“

01 00 61 1

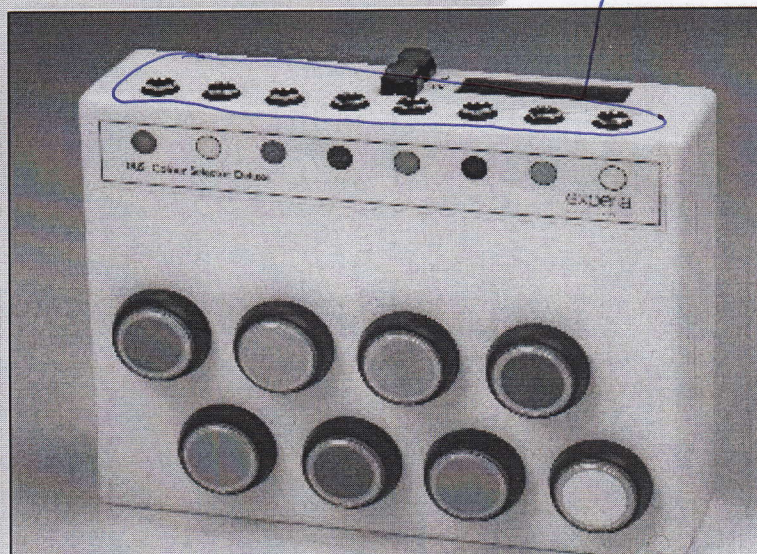

Prietaiso instrukcija

experia
multisensory for everyone

Experia
Acorn Phase 3, High Street
Barnsley, South Yorkshire
S72 7BD, United Kingdom

T 0800 612 6077
E info@experia-innovations.co.uk
W www.experia-innovations.co.uk

Sveikiname įsigijus „IRiS“ multifunkcinį spalvų keitiklį „Deluxe“!

„IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ sukurtas tiems žmonėms, kurie turi specialiųjų poreikių, ir, jei naudojamas laikantis šių rekomendacijų, veiks daug metų, mokydamas perjungti ir džiuginamas!

„IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ siūlo begalę galimybių vystyti įvairius gebėjimus, įskaitant spalvų atpažinimą, priežasties ir pasekmės ryšį, rankų ir akių koordinaciją, stambiąją ir smulkiąją motoriką ir dar daugiau.

„IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis – tai „IRiS“ valdiklis, turintis daug patrauklių režimų ir galintis valdyti bet koki skaičių „IRiS“ komponentų.

Paprastai tariant, jis veikia paspaudus bet kurį jungiklį.

→ 7 parametro 2 punktą

Prieš montuojant ar naudojantis prietaisu, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.

Paisykite visų ant prietaiso ir šioje instrukcijoje nurodytų įspėjimų. Jei šį prietaisą gavęs naudotojas įtaria, kad yra defektų ir (arba) reikalingas remontas, nes prietaisas neveikia ar yra sugadintas, prašome nedelsiant susisiekti su gamintoju. Turėkite omenyje, kad neteisingai sumontavus ir (arba) netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant prietaisą, naudotojas gali susižaloti, mirti arba patirti nepageidaujamų reakcijų. Šį prietaisą turi montuoti ir (arba) naudoti kvalifikuotas specialistas. Nesilaikant šių atsargumo priemonių arba konkrečių šioje instrukcijoje nurodytų įspėjimų, pažeidžiami prietaiso konstrukcijos, gamybos ir naudojimo pagal paskirtį saugos standartai.

Savybės

- Suderinamas su „IRiS“ belaidžiais prietaisais
- 8 perjungimo režimai kasdienių įgūdžių lavinimui
- LCD ekranas
- 8 ryškių spalvų gruoblėti mygtukai
- Jungiklių įvesties lizdai
- Belaidis įkrovimas
- Jokio baterijų keitimo! Įkrovimas – belaidis!
- Paprasta naudotis

→ 5 parametro c) 2 punktą

→ 5 parametro c) 3 punktą

→ 5 parametro c) 1 punktą

→ 5 parametro c) 5 punktą

3 metų gamintojo garantija („Collect and Return“).

Pakuotės turinys

- 1 x multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“
- 1 x belaidžio įkrovimo padas
- 1 x USB laidas
- 1 x USB maitinimas
- 1 x instrukcija

Multifunkcinio spalvų keitiklio „Deluxe“ išpakavimas

Prieš atidarant patikrinkite, ar pakuotė nepažeista.
Išpakuoję nesinaudokite aštriais daiktais.
Patikrinkite gautas dalis pagal pakuotės turinį.
Prieš naudojant perskaitykite prietaiso instrukciją.

Pradžia

- Prieš išsiunčiant, multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ įkraunamas, kad būtų paruoštas naudoti (jei ne, skaitykite toliau šiame dokumente pateiktas įkrovimo instrukcijas).
- Tiesiog paspauskite bet kurį „IRiS“ multifunkcinio spalvų keitiklio „Deluxe“ jungiklį – prietaisas valdys su juo susietus komponentus.
- Norėdami susieti „IRiS“ multifunkcinį spalvų keitiklį „Deluxe“ su komponentu, skaitykite šios instrukcijos skyrių „Susiejimas su „IRiS“ komponentais“.

Savo jungiklių naudojimas

Prijunkite savo jungiklius, įkišdami juos į prietaiso nugarėlėje esančius lizdus. Lizdai išdėstyti tokia pat tvarka kaip spalvos prietaiso viršuje.

Veikimo režimai

„IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ turi 8 perjungimo režimus. Kiekvienas jų suprojektuotas taip, kad padėtų lavinti pagrindinius kasdienes įgūdžius.

Norėdami pakeisti jungiklių režimą, tiesiog paspauskite prietaiso šone esantį mygtuką „mode“ (režimas). Kaskart paspaudus šį mygtuką, perjungiamas kitas režimas.

Užfiksavimas – spauskite bet kurį spalvotą jungiklį, įsijungia ir išlieka ta komponento spalva, kol paliečiamas kitas jungiklis. Tuomet komponento spalva pasikeičia į naują.

Perjungimas – spauskite bet kurį spalvotą jungiklį, įsijungia ta komponento spalva. Spauskite bet kurį spalvotą jungiklį, ir šviesa išsijungs.

Trumpalaikis – spauskite bet kurį spalvotą jungiklį, ir bet kuris su prietaisu susietas komponentas taps tos spalvos. Kai nebespausite jungiklio, šviesos išsijungs.

Lenktynės – šis režimas veikia kaip viktorinos skambutis. Spalvotas mygtukas, paspaudžiamas pirmasis, apšviečia komponentą ir išjungia bet kurį kitą jungiklį. Po 5 sekundžių spalva išsijungia, ir prietaisas pasiruošęs pakartotiniam įjungimui.

Ramus – su prietaisu susieti komponentai pradeda lėtai keisti spalvą. Puikiai tinka atpalaidavimo seansui.

Parinkta trukmė – spauskite bet kurį spalvotą jungiklį, ir bet kuris su prietaisu susietas komponentas bus tos spalvos iš anksto nustatytą laiką. Laikas visiškai reguliuojamas, spaudžiant ant prietaiso esantį „Time“ (laikas) jungiklį. Kaskart paspaudus „Time“ jungiklį, trukmė pailgėja.

Galima trukmė: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 sekundžių.

Stabdymas keičiantis spalvoms – su prietaisu susieti komponentai pradeda keisti spalvą. Paspaudus bet kurį jungiklį, užfiksuojama tuo metu šviečianti spalva. Ta komponento spalva lieka įjungta nustatytą laiką. Laikas visiškai reguliuojamas, spaudžiant ant prietaiso esantį „Time“ (laikas) jungiklį. Kaskart paspaudus „Time“ jungiklį, trukmė pailgėja.

Galima trukmė: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 sekundžių.

Perėjimas prie kitos spalvos – paspaudus bet kurį spalvotą jungiklį, su prietaisu susieti komponentai pereis prie kitos spalvos.

Susiejimas su „IRiS“ komponentais

Ši procedūra padalyta į 2 dalis: tiems, kurie neturi „IRiS centrinį valdymo pultą“ ir tiems, kurie turi.

Be „IRiS centrinio valdymo pulto“

Kiekviename „IRiS“ komponente yra mygtukas, vadinamas susiejimo mygtuku. Kad „IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ galėtų veikti kartu su komponentu, pirmiausiai nuspręskite, kurį komponentą norite valdyti, tuomet raskite ir paspauskite ant jo esantį susiejimo mygtuką. Po to per 5 sekundes turite paspausti bet kurį „IRiS“ multifunkcinio spalvų keitiklio „Deluxe“ jungiklį. Teisingai susiejus, „IRiS“ komponento spalva pasikeis kaskart paspaudus jungiklį. Dabar prietaisas veiks su „IRiS“ multifunkciniu spalvų keitikliu „Deluxe“.

Su „IRiS centrinio valdymo pultu“

Kad „IRiS“ multifunkcinis spalvų keitiklis „Deluxe“ galėtų veikti kartu su komponentu, pirmiausiai nuspręskite, kurį komponentą norite valdyti, raskite ir paspauskite ant „IRiS centrinio valdymo punkto“ esantį jo susiejimo mygtuką. Tuomet per 5 sekundes turite paspausti bet kurį „IRiS“ multifunkcinio spalvų keitiklio „Deluxe“ jungiklį. Teisingai susiejus, „IRiS“ komponento spalva pasikeis kaskart paspaudus jungiklį. Dabar prietaisas veiks su „IRiS“ multifunkciniu spalvų keitikliu „Deluxe“.

Jungiklių dėžutės įkrovimas

1. Prijunkite USB laidą prie belaidžio įkrovimo pado.
2. Kitą USB galą prijunkite prie tinkamo maitinimo šaltinio.
3. Prijunkite kištuką prie lizdo ir įjunkite maitinimo šaltinį. Tuomet turėtų įsijungti įkrovimo pado LED.
4. Padėkite valdiklį ant įkrovimo pado taip, kad įkrovimo padas būtų po valdiklio centru.
5. Kai valdiklis teisingai padėtas ant įkrovimo pado, jo įkrovimo lemputė turėtų įsijungti.
6. Palikite valdiklį krauti tol, kol išsijungs LED.

Visiškai išsikrovusi baterija visiškai įkraunama per maždaug tris su puse valandas.

Valymas ir priežiūra

Prietaisas valomas drėgna minkšta šluoste. Įsisenėjusioms dėmėms išvalyti galima naudoti neabrazyvinę valymo priemonę. Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepatektų skysčio.

Prietaisas sukurtas naudoti žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, tačiau tai NEREIŠKIA, kad jis nesulaužomas. Turite pasirūpinti, kad jo nenumestytų, nemėtytų, ant jo neliptų, nepanardintų į vandenį ir pan.

Trikčių šalinimas

Kl. Prietaisas neveikia.

A1. Kai prietaisas įjungtas, ar LCD ekrane rodomas tekstas? Jei ne,

A2. ar prietaisas įkrautas?

A3. Jei įvykdžius minėtąsias sąlygas prietaisas neveikia, prašome susisiekti su mumis.

Kl. Joks komponentas nereaguoja į prietaisą.

A1. Ar, paspaudus prietaiso jungiklį, LCD ekrane rodomas tekstas?

A3. Ar prietaisas susietas su „IRiS“ komponentu? Jei taip,

A4. pabandykite susieti prietaisą su kitu „IRiS“ komponentu. Ar veikia? Jei ne, prašome susisiekti su mumis.

Garantija

Visiems mūsų gaminamiems prietaisams taikoma trejų metų garantija.

Visiems kitiems gaminiais taikoma 1 metų gamintojo garantija.

Visos garantijos yra „Collect and Return“.

Jei Jūsų prietaisas turi būti grąžinamas į mūsų gamyklą, mes pasirūpinsime jo paėmimu ir grąžinsime Jums suremontuotą. Viskas, ko Jūsų prašome – saugiai supakuoti prietaisą.

Tuo mažai tikėtina atveju, kai iš mūsų pirktas prietaisas yra brokuotas, prašome susisiekti su mumis.

Nemokamas tel. Nr. 0800 612 6077 arba parašykite mums el. paštu, ir mūsų technikos specialistų komanda padės Jums.

„Experia“ registruota buveinė:

Acorn Phase 3
High Street
Grimethorpe
S72 7BD

Jei turite klausimų arba Jums reikia informacijos apie mūsų gaminius ar paslaugas, prašome skambinti

nemokamu numeriu 0800 612 6077.

Jei norėtumėte gauti NEMOKAMĄ bukletą apie sensorinius prietaisus, galite jo paprašyti telefonu arba apsilankę mūsų interneto svetainėje.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Experia“ nemokamą 3D kambario projektavimą arba susitarti su mūsų pardavimo komanda dėl apsilankymo pas mus, prašome teirautis telefonu, el. paštu arba pasinaudoti mūsų svetainėje esančia forma.

Pagalbos skyriaus kontaktinė informacija

JAV el. paštu: support@experia-usa.com

Kanadoje el. paštu: support@experia-canada.com

JK ir likusi pasaulio dalis el. paštu: support@experia-innovations.co.uk

Tel. Nr. 0044 (0) 800 612 6077

Prašome atkreipti dėmesį: mūsų pagalbos komanda pirmenybę teikia bendravimui el. paštu, o ne telefonu.

Jungtinėje Karalystėje pagamino:

„Experia“, Acorn Phase III, High Street, Grimethorpe, Barnsley, Pietų Jorkšyras, S72 7BD

© „Experia“, 2015, visos teisės saugomos. „Experia“ yra registruotas prekės ženklas.

Vertimų tarnyba:

[Signature]

Direktorius
Henrikas Kasparavičius