

Pakelimo vežimelis Translift NM 80

Pakelimo aukštis 130 - 1450 mm;
max pakrovimas 80 kg;
emaliuoto plieno konstrukcija,
platforma 470x600mm;
dirba su 24V elementu pakroveju 230V 1~;
su ratukais.
Svoris: 40 kg.
Kilmes šalis: Svedija, Balsta



Product number	4184984
Product name	Pakelimo vežimelis Translift NM 80
Size (mm) (w * d * h)	600 * 795 * 1600
Weight	NaN
Capacity	
Technical information	

NM 80



New Mechanic Bålsta AB
Göksviks industriområde
746 91 BÅLSTA

Telefon
0171-546 70
0171-515 65

Fax
0171-565 65

Styrelse Säte
Håbo Kommun

Vat no
SE556443-4727-01

Postgiro 17 33 27-8
Bankgiro 5801-0422

Skötselinstruktioner för NM 80

Funktioner

CE 95-märket vilket garanterar överensstämmelse med gällande EG-direktiv, levereras med produkten NM 80.

Max lyftkapacitet på lyftvagnen är 80 kg, jämt fördelade på lastplanets 600 mm x 470 mm. Lyftvagnen är som standard, utrustad med överbelastnings- och klämskydd. Båda dessa skydd stoppar driften vid påverkan. OBS! Säkerhetsdekaleringar sitter väl synliga på de ställen där viss klämrisk ändå föreligger.

Den helautomatiska batteri-laddaren ombesörjer laddning av batterierna och indikerar med grön lysdiod, under laddperioden. När full laddning erhållits, slocknar lampan.

Batterierna är helinkapslade och är av typen underhållsfria, varför vagnen utan risk, kan transporteras liggande utan syraläckage.

Lyftvagnens huvudströmbrytare är placerad lätt åtkomlig.

Underhåll / Säkerhetsbestämmelser

Arbetsgivaren är skyldig tillse att lyftutrustningen används av kompetent personal och

att kontroll och underhåll av lyftutrustningen utförs i erforderlig omfattning.

Lämpligen enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.


INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖ AFS 1992:6

samt

- Att maxlast på lyftutrustningen ej överskrider
- Att förankra last på sådant sätt att fara för lastförskjutning, ras, ej föreligger.
- Att max last är lika med utbredd last.
- Att lyftkedjan smörjs med jämna intervaller. Använd kedjeolja.
- Att kontrollera eventuella överbelastningsskador på vagnen.
- Att översyn av spiralkablar och kontakter för laddare och manöverdon sker fortlöpande.
- Att kontroll av bromsar utförs och att hjulen är rena och rullar lätt.
- Att kontroll av överlast- och klämskyddsfunktion är rätt inställda och fungerar.
- Att lagstadgade varningsdekaleringar hålls intakta.
- Att funktion på huvudströmbrytaren är intakt.

Service och justeringsinstruktion NM-80

Pos	Service / Justeringar	Åtgärd
1	Justering av kedjespänning:	Justeras på åkvagnens översida med 10 mm hylsa (lång och smal)
2	Justering av överlastbrytare	Skruva bort serviceluckan bak på vagnen. Lossa låsmutter 10 mm och spänn skruven 10 mm tills lyftvagnen klarar önskad belastning, dock max 80 kg
3	Byta av säkring	Bakom serviceluckan sitter hängsäkring 16A på kabel.
4	Byta av styrkort:	Lossa de 4 kablarna + snabbkoppl. samt 4 st skruv.
5	Byte av batteri:	Demontera gamla batteriet, rengör anslutningskablarnas monterings- och utsläppspunkter. OBS! Utsläppet av batterisärlösning ska överlämnas till återvinnings- eller miljöstation.
6	Byte av manöverdon med spiralkabel:	Huvudströmbrytaren ska vara avslagen. Rengör och flytta över kablarna i rätt position.
7	Byte av laddningskabel med kontakt	Kontakten får ej vara ansluten i vägguttag. OBS! 220V, anslut kablarna till laddaren och se till att god jordförbindelse erhålles.

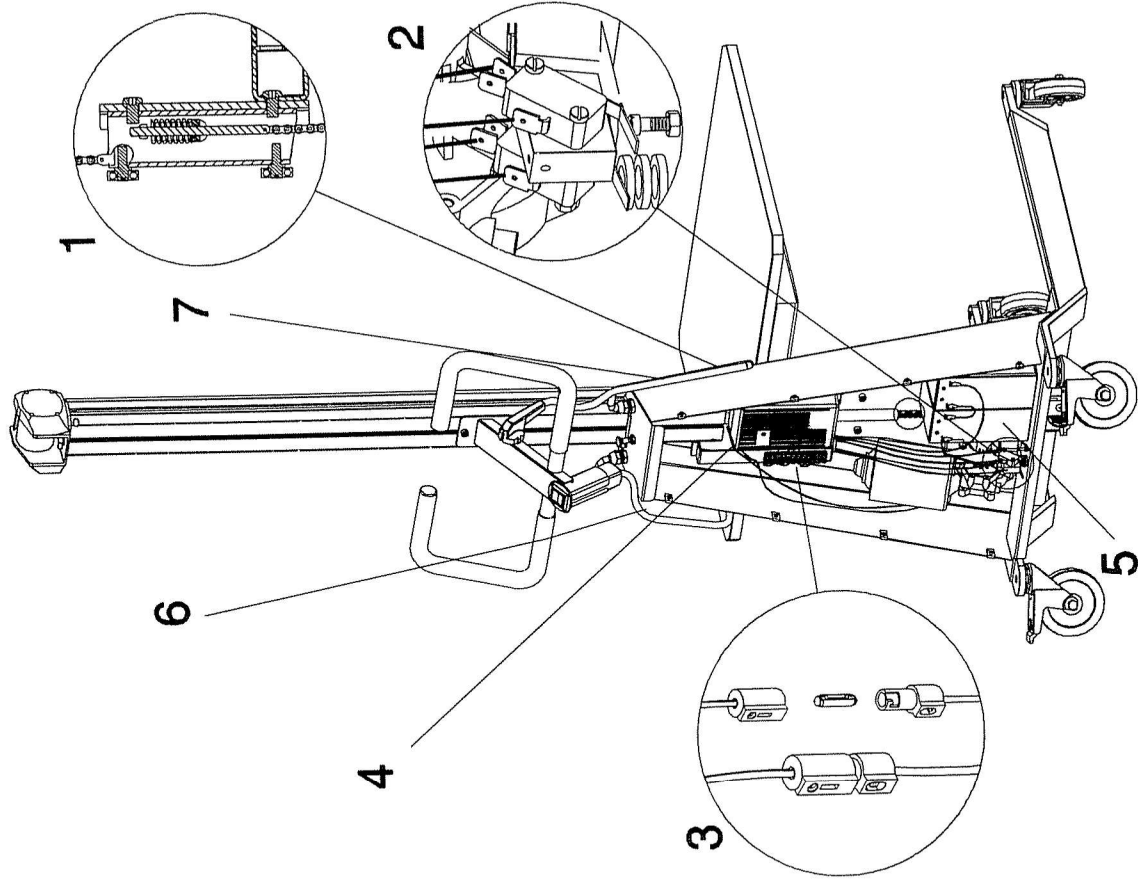

RESERVDELAR TILL NM 80


POS	ART. NUMMER	BENÄMNING	BILD
1	NM - 8010	Spiralkabel med jordad kontakt för 220V	
2	NM - 8011	Spiralkabel med manöverdon	
3	NM - 8012	Huvudströmbrytare	
4	NM - 8013	Batteri 24V, 6.2 Ah (2 x 12V)	
5	NM - 8014	Batteriladdare 1A	
6	NM - 8016	Motor 24V	
7	NM - 8017	Lyftkedja	
8	NM - 8018	Kedjelås	
9	NM - 8019	Hjul med broms och riktningsspärr Ø 100 mm	
10	NM - 8020	Hjul utan broms Ø 75 mm	
11	NM - 8021	Bordsskiva i HD-polyeten 470 x 600 mm	
12	NM - 8025	Styrkort, art.nr: Marglin	


Provningsprotokoll för NM 80

OK	Kontrollpost	Anmärkning
☐	Provbelastad med 80 kg	
☐	Överlastskydd	
☐	Klämskydd	
☐	Hjulfunktioner	
☐	Kedjespänning	
☐	Ytbehandling	
☐	Maskinskylt och dekaler	
☐	Tillbehör	
☐	Specialutförande	
☐	CE-intyg	
☐	Godkänd för leverans	

Tillverkningsnummer:	
Leveransvecka:	
Signatur:	

ELECTRONICAL POWERSUPPLY LIFTERS WP65,85,105,155

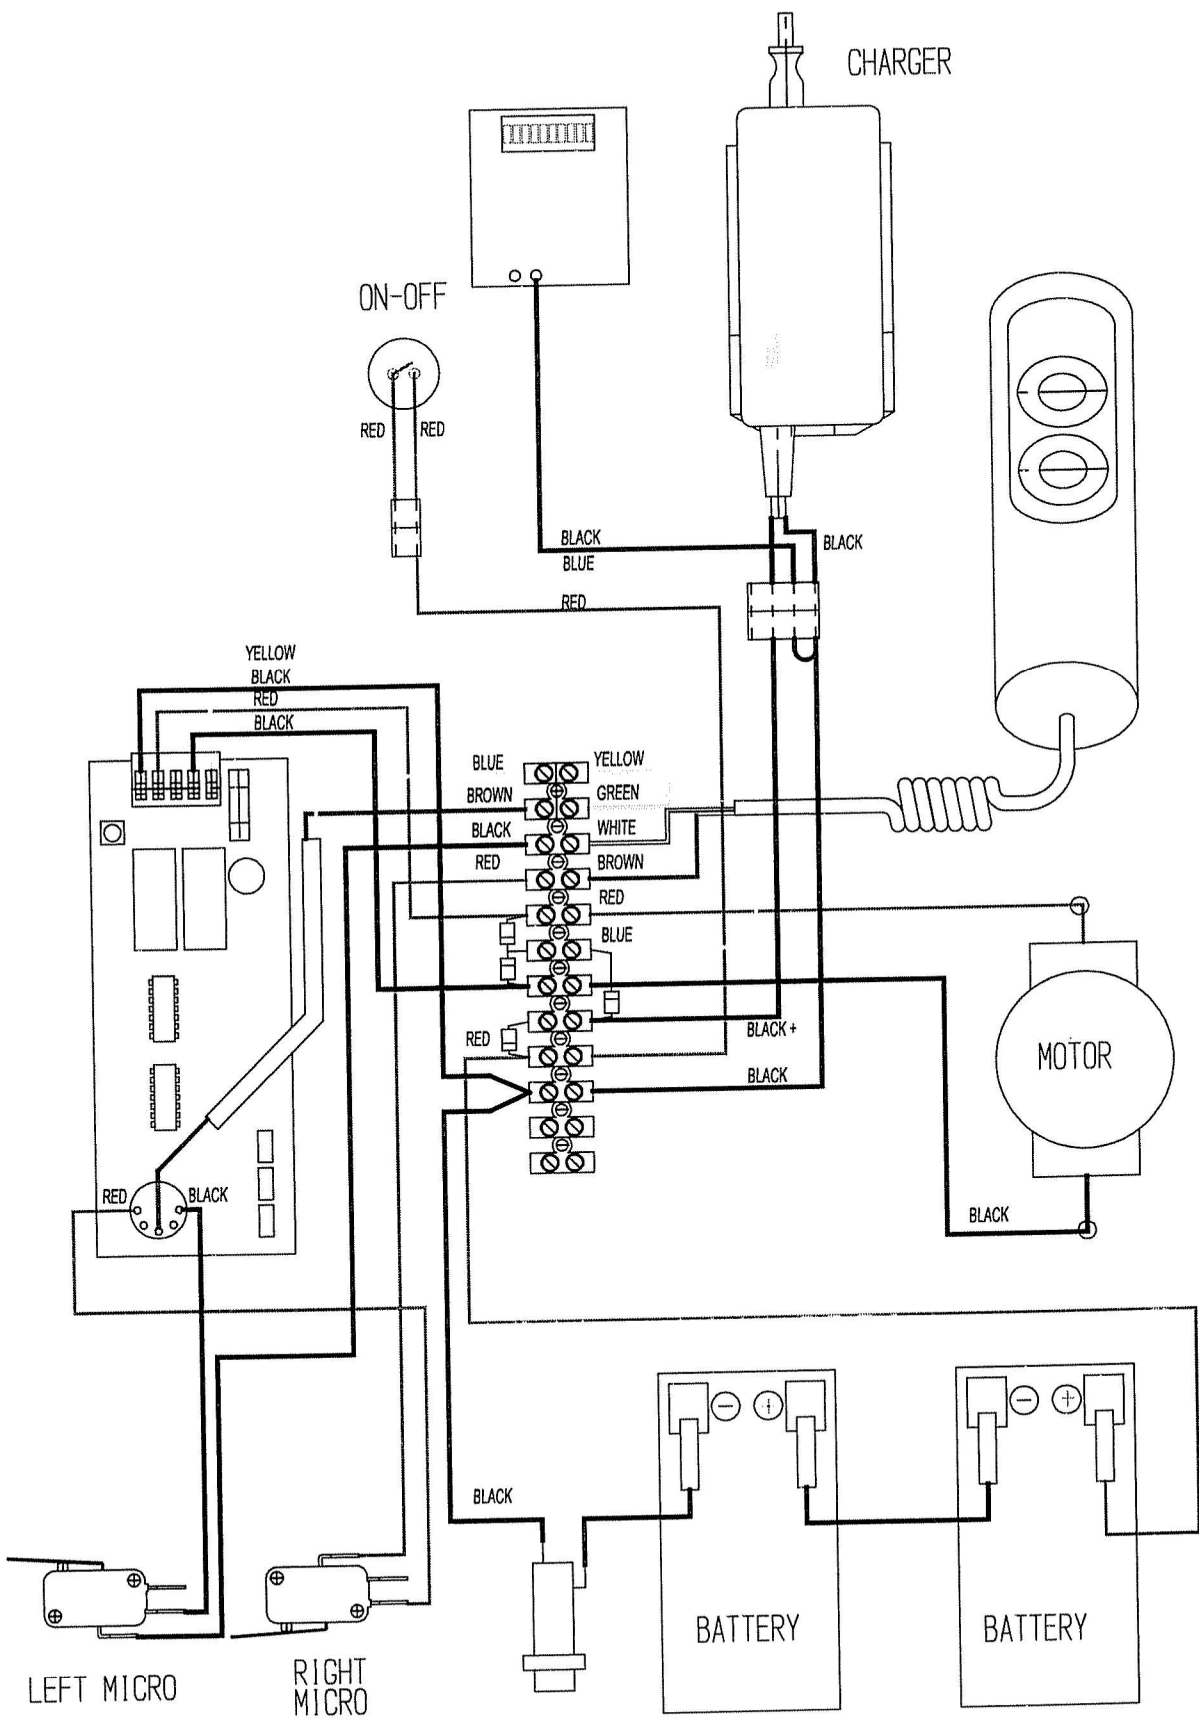

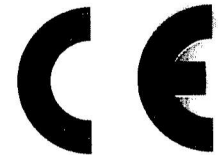

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: New Mechanic AB
Göksviks Industriområde
746 91 BÅLSTA, SWEDEN

Tel: +46-171-515 65
Fax: +46-171-565 65

SE

Försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med **EG:s maskindirektiv 98/37/EG**. Följande standards har beaktats vid konstruktion:

EN1757	Lyftvagnsnorm
EN60204-1	Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Allmänna krav.
EMC-89/336/EEG	Elektromagnetisk kompatibilitet

GB

Declare under our sole responsebility that the product to which this declaration relates is in conformity with **The Machine Directive 98/37/EG**.
The following standards have been related in the construction:

EN1757	Lifting Trolley
EN60204-1	Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines – General Requirements.
EMC-89/336/EEG	Electromagnetic compatibility.

FI

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seruuava tuote johon tämä vakuutus liittyy, on seuraavan standardin ja normin mukainen **EU:n konendirektiivi 98/37/EG**.
Seuraavat standarit on otettu huomioon konstruktionissa:

EN1757	Nostovaunu normi
EN60204-1	Konevarmuus – Konen sähkövarustus – Yleinen vaatimus.
EMC-89/336/EEG	Sähkömagneettinen verrattava.

(product, manufacturing number): NM 80 Lyftvagn,

(place and date): BÅLSTA ,

(H.Pyylampi, Managing Director): 